

Raumthermometer

de Gebrauchsanleitung

Zu Ihrer Sicherheit

Verwendungszweck

Das Raumthermometer ist für das Messen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen und dem Anzeigen der Uhrzeit konzipiert.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke oder die öffentliche Information ungeeignet.

Gefahr für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Der Artikel ist mit Knopfzellen ausgestattet. Wenn eine Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickengefahr!

Warnung vor Brand/Explosion

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

Verletzungsgefahr

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.


Sachschäden

- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.


Technische Daten

Modell:	729 383
Batterien:	je 1x CR2032/3 V (Li-MnO ₂) Nennenergie: 0,63 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Umgebungstemperatur:	+0 bis +50 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de


Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

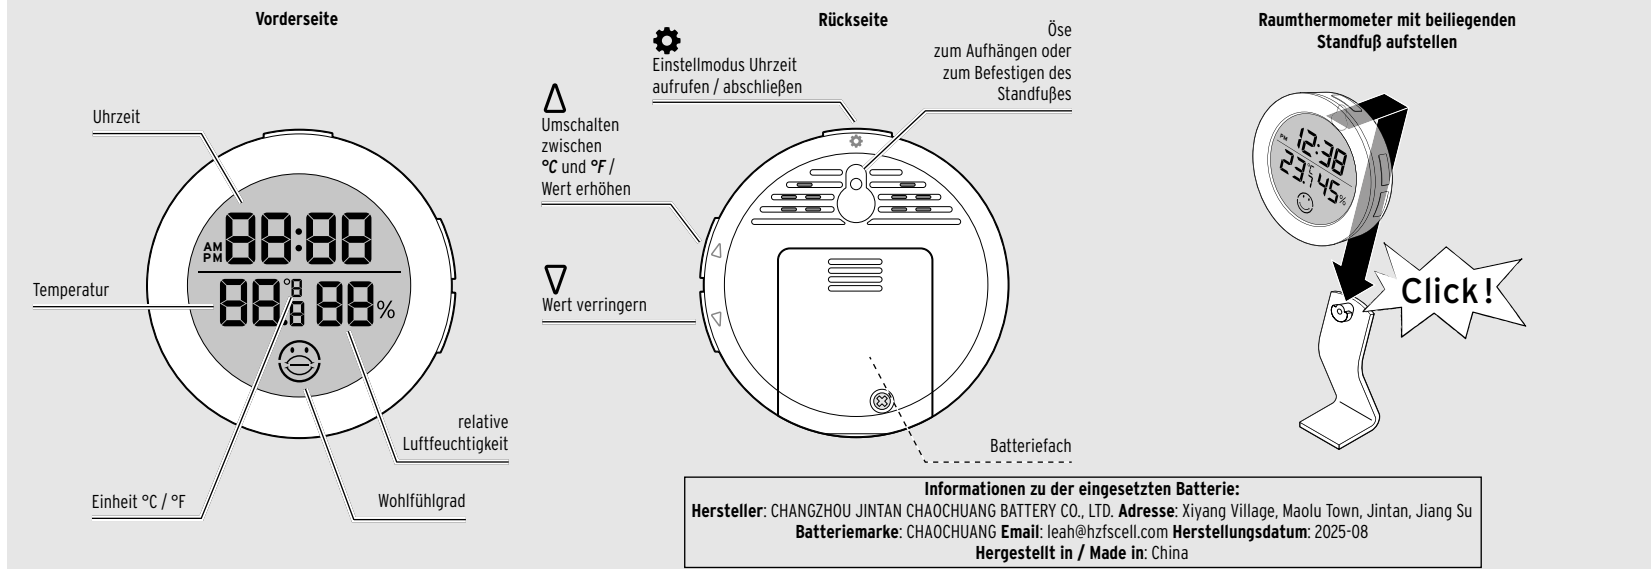

Batterie einlegen / wechseln

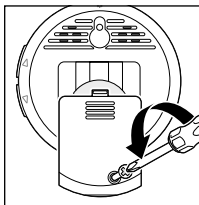


- Lösen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

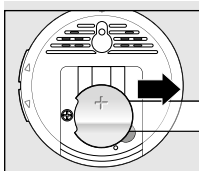


Bei der ersten Inbetriebnahme


- Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach und fahren Sie mit Schritt 4 fort.

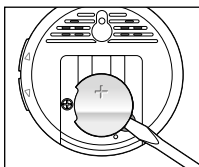

- Nehmen Sie die verbrauchte Batterie aus dem Batteriefach heraus.

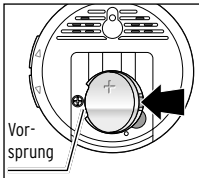

- Schieben Sie die neue Batterie wie abgebildet ein und drehen Sie die Schraube fest. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).

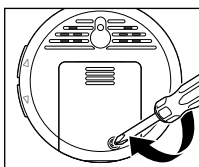

- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein und drehen Sie die Schraube fest. Das Display leuchtet komplett auf. Nach ca. 2 Sekunden zeigt es Temperatur, Uhrzeit, Luftfeuchtigkeit und den Wohlfühl-Grad an.

- Die Batterie muss gewechselt werden wenn das Display falsche Werte anzeigt oder das Display verblasst. Bei einem Batteriewechsel geht die eingestellte Uhrzeit verloren.

Uhrzeit einstellen

Um die Uhrzeit einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Halten Sie die Taste ca. 2 Sekunden gedrückt, bis im Display die 12/24-Stundenanzeige (12 Hr/24 Hr) blinkt.
- Stellen Sie mit den Tasten oder die gewünschte Anzeige ein und drücken Sie die Taste um die Einstellung zu speichern und zur nächsten Anzeige zu gelangen.
- Stellen Sie nun nacheinander die Stunden und die Minuten ein und bestätigen Sie der Taste .

Die eingestellte Uhrzeit wird im Display angezeigt.

- Wenn Sie die Taste oder gedrückt halten, läuft die Stunde bzw. die Minute schneller vor.

Standort

- Stellen oder hängen Sie das Raumthermometer an einen Ort, an dem man es leicht ablesen kann und die Temperatur ungefähr der mittleren Raumtemperatur entspricht. Stellen Sie es nicht in die Nähe eines Heizkörpers, eines Fensters, einer Tür und nicht in die direkte Sonne.

Temperaturanzeige wählen

Sie können sich die gemessene Raumtemperatur in Grad Celsius (°C) oder in Grad Fahrenheit (°F) anzeigen lassen.

- Drücken Sie die kurz die Taste , um zwischen °C und °F zu wechseln.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Das Raumthermometer zeigt die **Temperatur** zwischen **0 °C** und **50 °C** und die **Luftfeuchtigkeit** zwischen **10%** und **95%** an.

- Wenn die Temperatur **unter 0 °C** liegt, zeigt es **LL.L** an.
- Wenn die Temperatur **über 50 °C** liegt, zeigt es **HH.H** an.
- Wenn die Luftfeuchtigkeit **unter 10%** liegt, zeigt es **LL.L** an.
- Wenn die Luftfeuchtigkeit **über 95%** liegt, zeigt es **HH.H** an.

Aus den Werten für Temperatur und Luftfeuchtigkeit ermitteln die Raumthermometer den Wohlfühl-Grad

Raumthermometer mit beiliegenden Standfuß aufstellen



Wohlfühlgrad



Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 % und 70 % und die Temperatur liegt zwischen 20 °C und 27 °C (68 °F - 81 °F).



Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 40 % und die Temperatur liegt zwischen 20 °C und 27 °C (68 °F - 81 °F).



Die Luftfeuchtigkeit liegt über 70 % oder die Temperatur liegt unter 20 °C (68 °F) oder ist höher als 27 °C (81 °F).

Reinigen

- Wischen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch ab.

Entsorgen

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung