




Nettoyeur à ultrasons

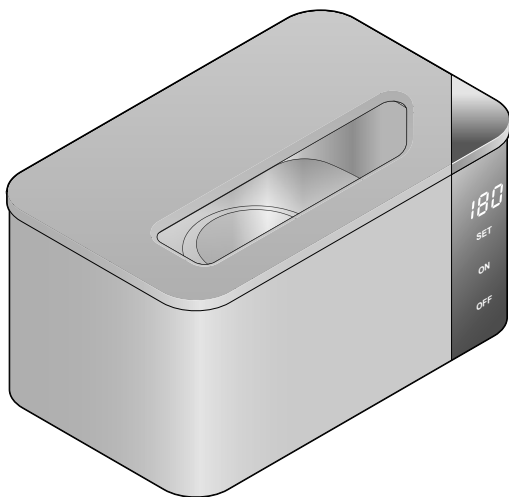

fr Mode d'emploi

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre le risque de blessure grave ou mortelle.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre le risque de blessure et de détérioration grave.

La mention **REMARQUE** vous met en garde contre le risque de blessure ou détérioration légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

L'appareil est destiné au nettoyage des bijoux, des lunettes, des prothèses dentaires, des bracelets métalliques, des montres étanches, etc.

Vous trouverez une liste plus complète au chapitre «Quels objets peuvent être nettoyés avec l'appareil?».

Cet appareil est conçu pour les quantités courantes dans un environnement domestique et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être exécutés par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont surveillés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- Ne plongez jamais l'appareil ou la fiche du cordon d'alimentation dans l'eau sous peine de choc électrique. Protégez les pièces électriques également des gouttes et des projections d'eau.

- N'utilisez pas l'appareil près de baignoires, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou que vous vous tenez sur un sol humide.

Si vous utilisez l'appareil dans la salle de bain, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant après l'utilisation. La proximité de l'eau constitue un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

- N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant à contacts de protection installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance tant qu'il est branché au secteur. La touche **OFF** ne met pas l'appareil entièrement hors tension. Pour qu'il le soit, vous devez débrancher la fiche d'alimentation du secteur. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
- Contrôlez régulièrement si l'appareil ou le cordon d'alimentation présentent des dommages. N'utilisez pas l'appareil si l'appareil lui-même ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne remplacez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé ou à notre service client. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant...
 ... en cas de problème survenant pendant l'utilisation,
 ... avant de remplir l'appareil,
 ... après l'utilisation et
 ... avant de nettoyer l'appareil.
 Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé ni tordu. Il doit toujours être suffisamment éloigné des arêtes coupantes, des pièces chaudes de l'appareil et des autres sources de chaleur.

Danger: risque de blessure

- N'utilisez jamais dans l'appareil de liquide nettoyant inflammable (p. ex. éthanol (alcool à brûler), isopropanol ou éther de pétrole, etc.). Il y a risque


d'explosion! Utilisez uniquement des solutions nettoyantes spéciales pour nettoyeurs à ultrasons ou quelques gouttes de produit à vaisselle doux.

- Ne mettez pas les mains dans l'appareil quand il fonctionne et évitez tout contact avec le liquide nettoyant.

Risque de détérioration

- Respectez les indications des chapitres «Quels objets peuvent être nettoyés avec l'appareil?» / «Quels objets ne peuvent pas être nettoyés avec l'appareil?». Vous y trouverez une liste des matériaux qui peuvent ou non être nettoyés avec cet appareil. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir nettoyer un objet avec cet appareil et craignez qu'il puisse être détérioré, demandez conseil au magasin qui vous a vendu l'objet. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les objets rayés ou détériorés.
- Ne mettez pas les objets à nettoyer directement dans la cuve, car ils pourraient se rayer. Utilisez toujours le panier fourni.
- Les ferrures non serrées, les assemblages collés contenant des bulles d'air, les décorations apposées sur les objets ainsi que les autres pièces non fixées, comme les vis de lunettes, peuvent se détacher pendant le nettoyage.
- Ne nettoyez jamais plus d'un objet à la fois. Si vous mettez plusieurs objets en même temps dans la cuve, ils peuvent être endommagés en frottant les uns contre les autres.
- N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant des additifs caustiques ou abrasifs ou de l'ammoniaque à l'intérieur de l'appareil. N'utilisez pas de savons très parfumés ou très gras. Après avoir nettoyé vos bijoux et vos lunettes, rincez-les abondamment à l'eau claire.
- N'utilisez jamais l'appareil sans eau sous peine de détérioration.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces inesthétiques, intercalez éventuellement un support non glissant et résistant à l'humidité entre le meuble et l'article.

Vue générale (contenu de la livraison)

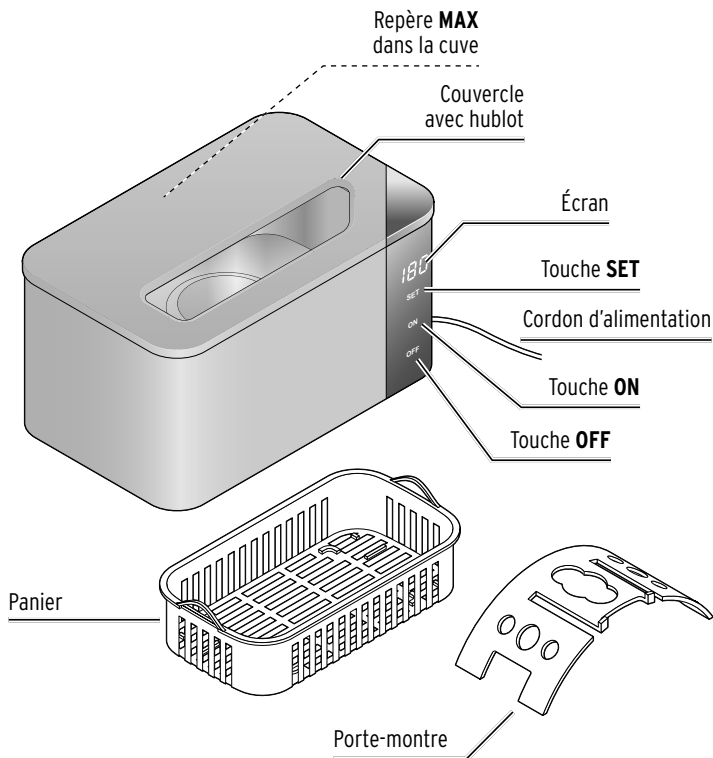

Quels objets peuvent être nettoyés avec l'appareil?

Lunettes



- Posez toujours les lunettes les verres vers le haut dans le panier.
- N'utilisez pas le nettoyeur à ultrasons pour les lunettes ou les montures présentant des rayures. Les ultrasons pourraient agrandir les rayures et nuire à la bonne vision.
- Les lunettes antireflet (ou les lunettes de soleil à effet miroir) peuvent être nettoyées aux ultrasons. Assurez-vous toutefois que le traitement antireflet ou miroir est absolument intact: s'il est déjà endommagé, le nettoyage aux ultrasons pourrait aggraver les détériorations.

Bijoux en or, argent et métaux



- L'appareil est conçu pour le nettoyage des bijoux en or, en argent ou autres métaux. Les bijoux ne doivent pas avoir de pierres fragiles ou poreuses (voir également le chapitre «Quels objets ne peuvent pas être nettoyés avec l'appareil?»). Pour plus de sûreté, renseignez-vous auprès du magasin où vous avez acheté le bijou pour savoir s'il peut être nettoyé aux ultrasons.
- Bracelets métalliques des montres à quartz étanches.

Peignes, prothèses dentaires, appareils dentaires, têtes de rasoirs électriques

Plumes à écrire, buses d'imprimante, cachets de signature

Couverts en métal, pièces de monnaie, buses, soupapes en métal

Quels objets ne peuvent pas être nettoyés avec l'appareil?

Bijoux ornés de pierres fragiles ou poreuses

 N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des pierres fragiles ou poreuses comme les perles et la nacre, l'émeraude, l'opale, le corail, la turquoise, le lapis-lazuli, la malachite, l'onyx noir et l'œil-de-tigre.

Les lunettes à monture en matières naturelles

 N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer les lunettes à monture en matières naturelles fragiles ou poreuses comme l'écaille ou la corne.

Montres

-  • Les mouvements ne peuvent pas être nettoyés dans l'appareil, car ils pourraient être endommagés.
- Les montres non étanches **ne peuvent pas** être nettoyées dans l'appareil.
- Une montre, ordinaire ou étanche, est soumise à de nombreux facteurs (chocs, chutes, usure, abrasion, etc.) tout au long de sa «vie». Il n'est donc pas possible de toujours garantir une étanchéité à 100 %. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les détériorations éventuelles.
- Les montres mécaniques ou automatiques (montres qui se remontent automatiquement quand on les porte au poignet ou par le mouvement) ne peuvent pas être nettoyées dans l'appareil. Le ressort spirale de la montre peut en effet se magnétiser et la montre n'indiquerait plus l'heure exacte.

CD et DVD

 Le nettoyage aux ultrasons peut endommager les CD et les DVD qui présentent déjà de très fines rayures pratiquement indécélables à l'œil nu.

Objets en bois ou partiellement en bois, en textile ou en cuir

Lentilles de contact, filtres pour appareils photo, céramique

Utilisation



AVERTISSEMENT: risque pour la santé

- Ne mettez pas les mains dans l'appareil quand il fonctionne et évitez tout contact avec le liquide nettoyant.

REMARQUE: risque de détérioration

- Ne mettez pas les objets à nettoyer directement dans la cuve, car ils pourraient se rayer. Utilisez toujours le panier.
- Ne nettoyez jamais plus d'un objet à la fois. Si vous mettez plusieurs objets en même temps dans la cuve, ils peuvent être endommagés en frottant les uns contre les autres.
- Les ferrures non serrées, les autocollants ou les décorations apposés sur les objets ainsi que les autres pièces non fixées, comme les vis de lunettes, peuvent se détacher pendant le nettoyage.
- Respectez les indications de nettoyage du chapitre «Quels objets peuvent être nettoyés avec l'appareil?».




- Vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant de l'eau bouillie ou de l'eau distillée qui ne contiennent plus de gaz.
L'appareil fonctionne également à l'eau du robinet propre; dans ce cas, nous recommandons de faire fonctionner l'appareil quelques minutes à vide, avec la cuve remplie d'eau du robinet, avant d'y placer l'objet à nettoyer.
- Vous pouvez encore améliorer la qualité du nettoyage en utilisant de l'eau chaude additionnée de quelques gouttes de produit à vaisselle doux ou d'une solution nettoyante spéciale pour nettoyeurs à ultrasons. Renseignez-vous dans le commerce spécialisé, dans une horlogerie ou dans une bijouterie.

Nettoyer de petits objets sensibles




Le panier absorbe un tiers de l'énergie des ultrasons et réduit ainsi l'efficacité du nettoyage. Dans ce cas, plusieurs nettoyages successifs peuvent être nécessaires.

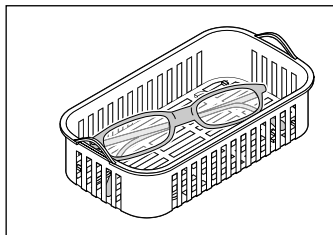


1. Déposez l'objet à nettoyer dans le panier.

Posez toujours les lunettes les **verres vers le haut** dans le panier.

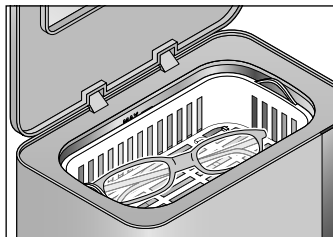

2. Déposez soigneusement le panier contenant l'objet dans l'appareil.

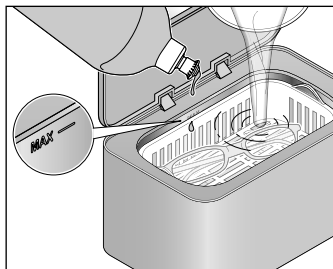

3. Remplissez l'appareil d'eau et ajoutez-y deux ou trois giclées de produit à vaisselle doux ou de solution spéciale pour nettoyage aux ultrasons.

Le niveau d'eau dans la cuve ne doit pas dépasser le repère **MAX**. L'objet à nettoyer doit cependant être complètement immergé.

4. Refermez le couvercle.

5. Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise de courant aisément accessible. L'écran affiche 180 secondes.

Réglez la durée de fonctionnement avec la touche **SET**:


- 180 secondes
- 280 secondes
- 380 secondes
- 480 secondes
- 90 secondes

Appuyez plusieurs fois sur la touche **SET** jusqu'à ce que la durée voulue s'affiche.

6. Appuyez sur la touche **ON**. L'appareil fonctionne pendant la durée réglée. La durée restante s'affiche à l'écran. Une fois la durée réglée écoulée, l'appareil s'éteint automatiquement.

Si vous voulez arrêter le nettoyage avant la fin, appuyez sur la touche **OFF**.

7. Après l'utilisation, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

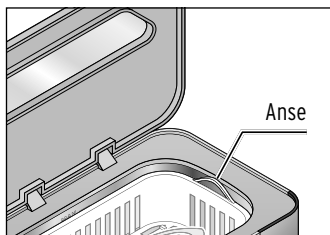


9. Ouvrez le couvercle et retirez avec précaution le panier en le tenant par les deux anses. Rincez abondamment l'objet nettoyé à l'eau courante. Puis séchez-le soigneusement avec un chiffon doux et sec.




Un premier nettoyage suffit pour détacher ou désagréger la plupart des salissures. Si l'objet nettoyé n'est pas encore assez propre, enlevez d'abord les impuretés qui adhèrent encore à l'objet en le frottant légèrement avec un chiffon doux et sec. Si des salissures restent sur l'objet, répétez le nettoyage. Attendez toutefois au moins 5 minutes avant la séance de nettoyage suivante.

Nettoyer des bracelets de montre métalliques

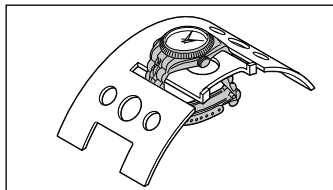


1. Placez la montre sur le porte-montre comme indiqué sur l'illustration.

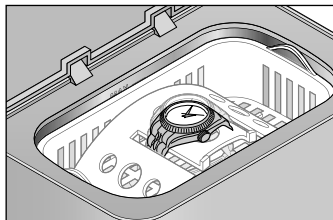

2. Placez le porte-montre dans l'appareil comme le montre l'illustration.
La montre elle-même doit dépasser de l'eau.

Nettoyer des objets de grande taille

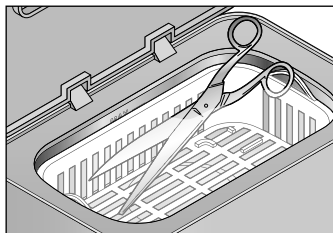

1. Pour nettoyer des objets de grande taille, utilisez l'appareil avec le couvercle ouvert. Comme le montre l'illustration, ces objets ne peuvent être nettoyés qu'en plusieurs fois.

2. Une fois le nettoyage terminé, mettez la partie de l'objet non encore nettoyée dans la cuve et redémarrez le nettoyage.

Nettoyer l'appareil



DANGER: risque électrique

- Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.

- ▷ Si nécessaire, essuyez l'appareil et la cuve avec un chiffon sec et non pelucheux.
- ▷ Rincez le panier et le porte-montre sous l'eau courante chaude puis essuyez-les bien.

Caractéristiques techniques



Modèle:	675 307
Alimentation:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Classe de protection:	II 
Puissance:	50 W
Fréquence des ultrasons:	env. 43000 Hz
Réservoir d'eau:	env. 600 ml
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Problèmes / solutions

Le nettoyage n'est pas assez efficace.

- Cuve vide ou niveau d'eau insuffisant?
- Ajouter du produit de nettoyage.
- Répéter le nettoyage aux ultrasons.
- Si nécessaire, enlever les dernières impuretés avec un chiffon doux et sec.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Référence: 675 307
