




Made exclusively for:  
Tchibo GmbH,  
Überseering 18,  
22297 Hamburg,  
Germany,  
www.tchibo.de

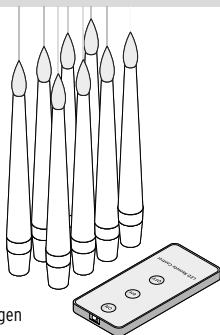

www.tchibo.de/anleitungen



## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.
- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kleinkinder von Artikel und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile und Strangulationsgefahr durch lange Schnüre!
  - Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein.
  - Die fest eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden.
  - Gehen Sie vorsichtig mit dem Artikel um. Er kann durch Stöße, Schläge oder Stürze auch aus geringer Höhe beschädigt werden. Kontrollieren Sie daher regelmäßig den festen Halt der Klebepads am Untergrund.
  - Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.


## Die Fernbedienung enthält eine Lithium-Batterie (Knopfzelle). Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Die Fernbedienung ist mit einer Lithium-Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle oder eine der anderen Batterien verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel bzw. die Fernbedienung für Kinder unerreikbaar auf. Wenn eines der Batteriefächer nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen der Lithium-Knopfzelle sowie der übrigen Batterien unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen oder zerklüffert, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht ungeordnet in Kontakt miteinander und halten Sie sie auch von Metallgegenständen fern.
- Schützen Sie Batterien/den Artikel vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht). Nehmen Sie die Batterien umgehend aus dem Artikel bzw. der Fernbedienung heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Die LED-Kerzen sind für den Außenbereich geeignet und entsprechen der Schutzart IP44. Dies bedeutet, dass der Artikel geschützt ist gegen Berührungen mit einem Werkzeug oder einen Draht sowie gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 1 mm und vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen, Pfrißwasser und Pfützen. Keinesfalls darf der Artikel in Wasser getaucht werden, da er dadurch zerstört wird.

- Verwenden Sie die LED-Kerzen nicht weiter im Außenbereich, wenn der Dichtungsring am Batteriefach nicht ordnungsgemäß angebracht oder beschädigt ist.
- Schützen Sie den Artikel vor extremen Temperaturen. Bewahren Sie die LED-Kerzen bei Temperaturen unter -10 °C im Haus auf - sie können sonst beschädigt werden.
- Schützen Sie die Fernbedienung vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Bewahren Sie sie immer im Haus auf.
- Starkem Wind, Sturm o.Ä. ist der Artikel nicht gewachsen! Nehmen Sie die LED-Kerzen rechtzeitig ab, wenn starker Wind oder Sturm droht.

## Gebrauch

### Batterie in die LED-Kerzen einsetzen

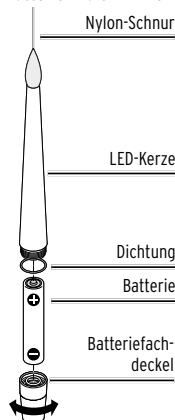

- Drehen Sie den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn von der Kerze ab.
  - Setzen Sie die Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
  - Drehen Sie den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn wieder auf die Kerze. Achten Sie auf den korrekten Sitz der Dichtung.
- Die Kerze beginnt zu leuchten, sobald der Batteriefachdeckel das Batteriefach fest verschließt.

➤ Schalten Sie die Kerze ggf. mit der Fernbedienung aus.

### LED-Kerzen aufhängen

#### Bedenken Sie:

- Die Klebepad-Halterungen sind zum einmaligen Aufkleben konzipiert. Überlegen Sie daher vor dem Aufkleben, wo Sie die LED-Kerzen platzieren wollen.
- Damit die Klebepads gut haften, muss der Untergrund ausreichend fest, glatt, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Unebene und stark poröse Oberflächen sind als Untergrund nicht geeignet.
- Wenn Sie die Klebepad-Halterungen später doch einmal wieder entfernen wollen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Klebereste auf dem Untergrund zurückbleiben oder sich Farbe, Tapete o.Ä. mit vom Untergrund ablöst.
- Die Nylon-Schnüre sind fest mit den LED-Kerzen verbunden. Hängen Sie die Kerzen vor dem finalen Anbringen am besten probeweise auf, bevor Sie die Schnüre ggf. kürzen.

1. Wickeln Sie die Nylon-Schnur komplett ab.



2. Befestigen Sie die Nylon-Schnur in der gewünschten Länge an der Halterung.



3. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebpad ab.



4. Drücken Sie das Klebpad fest auf den Untergrund, um die Halterung samt Kerze an der gewünschten Stelle an der Decke zu befestigen.

### Fernbedienung aktivieren

Bei Anlieferung ist in die Fernbedienung ein Isolierstreifen zum Schutz der Batterie eingesetzt.


➤ Ziehen Sie zum Aktivieren der Fernbedienung den Isolierstreifen aus dem Batteriefach heraus.



Isolierstreifen

### Fernbedienung verwenden

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 m und erfasst Kerzen in einem Radius von ca. 50 cm.



➤ Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Kerzen. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Kerzen befinden.

### LED-Kerzen dauerhaft ein- und ausschalten

- Um die LED-Kerzen dauerhaft einzuschalten, drücken Sie die Taste **ON** auf der Fernbedienung.
- Um die LED-Kerzen dauerhaft auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.

### LED-Kerzen im Timer-Modus einschalten


- Um die LED-Kerzen im Timer-Modus zu aktivieren, drücken Sie die Taste **6H** auf der Fernbedienung einmal: Die LED-Kerzen blinken einmal kurz auf und leuchten nun **6 Stunden**. Danach schalten sie sich automatisch für **18 Stunden** aus, anschließend wieder für 6 Stunden ein usw.
- Um den Timer-Zyklus neu beginnen zu lassen, drücken Sie die Taste **6H** erneut: Die LED-Kerzen blinken einmal kurz auf und leuchten dann wieder volle 6 Stunden, bevor sie sich für 18 Stunden ausschalten usw.
- Um den Timer-Modus zu deaktivieren und die LED-Kerzen vorzeitig auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.

### Batterie der Fernbedienung wechseln


Die Batterie muss gewechselt werden, wenn die LED-Kerzen nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren. Das Batteriefach befindet sich unten auf der Rückseite der Fernbedienung.



1.

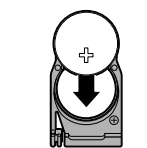

2.

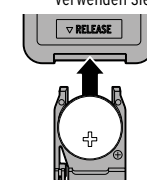

3.

1. Drücken Sie den kleinen Hebel nach innen und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.

2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue (siehe „Technische Daten“). Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (+ Symbol nach oben).

3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

## Technische Daten

Modell:	759 994
Kerzen	
Batterie:	8x LR03 (AAA)/1,5V (Zn/MnO <sub>2</sub> )
Leuchtmittel:	LED
Schutzart:	IP44
Fernbedienung	
Batterie:	1x CR2025/3V (Li/MnO <sub>2</sub> )
(nach UN 38.3 getestet)	Nennenergie 0,45 Wh
Reichweite:	5 Meter
Betriebszeit:	ca. 140 Stunden (mit 1 Satz Batterien)

Umgebungs-temperatur: -10 °C bis +40 °C

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de). Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

Artikelnummer: 759 994