

Tchibo



Deve boynu ısıtıcısı

tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117211AB22XX · 2022-02

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Su ısıtıcısı sadece asitsiz su kaynatmak için uygundur. Süt veya başka sıvı ısıtmak mikrop oluşumuna yol açabilir.

Su ısıtıcısı evde kullanımlık ölçüler için tasarlanmıştır ve ticari amaçlar için uygun değildir.

Su ısıtıcısı elektrikli, induksiyon ve cam seramik ocaklar için kullanıma uygundur. Gazlı ocaklar için uygun değildir!

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklardan uzak tutmak için su ısıtıcısını her zaman arkadaki ocağın üzerine koyun.
- Su ısıtması sırasında su ısıtıcısını asla gözetimsiz bırakmayın.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yanmalara karşı uyarı

- Su ısıtıcısını en fazla **MAX** işaretine kadar doldurun. Aksi takdirde kapağından veya kaz boynundan kaynayan su sıçrayabilir.
- Eğer kaz boynuzundan kaynar su çıkarsa, haşlanma tehlikesi söz konusudur! Kaz boynuzu, su ısıtıcısı ocakta olduğunda kişi veya hayvanların yönüne bakmamalıdır.
- Kullanım esnasında su ısıtıcısı çok ısınır! Sıcak su ısıtıcısını fırın bezi veya benzeri bir şeyle sadece kulpundan tutun.
- Her zaman su ısıtıcısından daha küçük olan bir ocak seçin.
- Su ısıtıcısını induksiyon ocağında kullandığınızda su özellikle hızlı ısınır. Su ısıtıcısını daima gözetim altında tutun ve kaynayan suyun kapağından veya kaz boyundan taşmadan önce kapatın.
- Çıkan buhar ile temas edildiğinde haşlanma tehlikesi bulunmaktadır! Kaynatma sırasında veya dökerken kapağı çıkarmayın.
- Dökme sırasında kapağı termometreden tutun.


DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Su ısıtıcısı boşken ısıtmayın ve sıvının fazla ısınıp buharlaşmasını engelleyin. Su ısıtıcısının fazla ısınma durumunda renk değiştirebilir ve kalıcı hasara yol açabilir.
- Su ısıtıcısının zarar görme durumunda, onu artık kullanmayın.
- Su ısıtıcısı mikrodalga kullanımı için uygun değildir.
- Sıcak haldeki Wasserkessel hassas yüzeylerin üzerine bırakmayın. Altına her zaman ısıya dayanıklı bir altlık koyun.
- Cihazdan çıkan buharın duvar kağıtlarına, tezgah üstü dolaplara vb. zarar vermemesine dikkat edin. Dökme ağzını mobilyalardan ve duvarlardan uzak tutun.


- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Kullanım


1. Kapağı yukarıya doğru kaldırın.

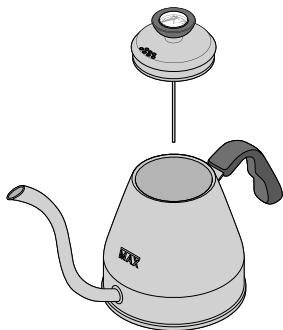

2. Su ısıtıcısını en fazla **MAX** işaretine kadar doldurun. Aksi takdirde kapağın-
dan veya kaz boynundan kaynayan
su sıçrayabilir.

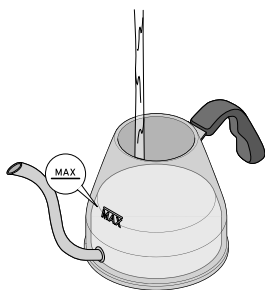

3. Kapağı tekrar takın.

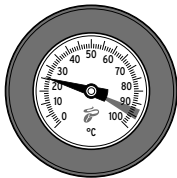

Kapađa entegre edilmiř termometre ile su ısıtıcısının iindeki su derecesini gorebilirsiniz.

Kahve yapmak iin en uygun su ısısı 92 °C ila 96 °C arasındadır.

Temizleme

- Su ısıtıcısını ve kapađını ilk kullanımdan nce ve gerektiđinde sıcak su ve biraz bulařık deterjanı ile yıkayın.
Su ısıtıcısı bulařık makinesinde kullanmak iin uygun deđildir.
- Leke oluřumunu engellemek iin su ısıtıcısını temizledikten hemen sonra kurulayın.

Kire skme

Sitrik asit veya sirke ve suyla (sirke z deđil!) evreye zarar vermeden kireten arındırabilirsiniz:

1. 4 lek sođuk su ve 1 lek sitrik asit/sirke.
 2. Karıřımı su ısıtıcısının iine doldurun ve 10 - 15 dakika kaynatın.
 3. Su ısıtıcısını temiz suyla iyice alkalayın.
- Ticari bir kire c kullanırsanız, reticinin uyarılarına dikkat edin.

rn numarası: 616 791



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar



Gooseneck Kettle

en Instructions for use

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117211AB22XX · 2022-02

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you pass this product on to another person, remember to give them these instructions.

Intended use

The kettle is solely intended for boiling non-carbonated water. Heating up milk or other liquids can lead to germs.

The kettle is intended for quantities occurring in private households and is not suitable for commercial purposes.

The kettle is suitable for use on electric, induction and ceramic hobs. It is not suitable for gas hobs!

DANGER to children

- Always place the kettle on one of the rear hob rings to keep it out of the reach of children.
- Never leave the kettle unattended while water is boiling.

- Keep the packaging material away from children.
There is a risk of suffocation!

WARNING - risk of scalds/burns


- Do not exceed the **MAX** mark when filling the kettle with water.
Doing so can cause boiling water to spurt out from the lid and/or gooseneck.
- If boiling water leaks from the gooseneck, there is a risk of scalds!
The gooseneck must not be pointing in the direction of persons or animals while the kettle is on the hob.
- The kettle becomes hot during use! Only take hold of the hot kettle at the handle or use oven gloves or something similar.
- Always choose a hob ring that is smaller than the kettle itself.
- The water is heated particularly quickly when using the kettle on an induction hob. Always keep an eye on the kettle and turn down the hob in time before water can spurt out of the lid and/or gooseneck.
- Contact with rising steam poses a risk of scalds!
Do not open the lid during use or when pouring out water.
- Hold the lid by the thermometer while pouring out water.

CAUTION - material damage



- Do not heat the kettle when it is empty and avoid boiling to the point where all the water has evaporated. Overheating can cause material discolouration as well as permanent damage to the kettle.
- Do not use the kettle any longer if it has been damaged.
- The kettle is not microwave-safe.
- Do not put the hot kettle down on sensitive surfaces.
Always place a suitable, heat-resistant mat underneath.
- Make sure that steam escaping from the kettle cannot damage wallpaper, wall cabinets or other items. Turn the spout away from furniture and walls.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

Use

1. Lift off the lid.

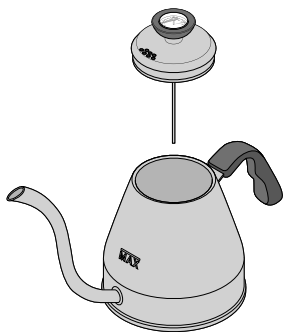

2. Do not exceed the **MAX** mark when filling the kettle with water. Doing so can cause boiling water to spurt out from the lid and/or gooseneck.
3. Put the lid back on.

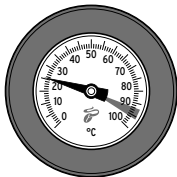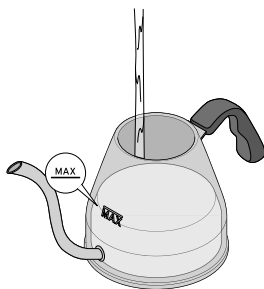

You can see the exact water temperature in the kettle on the thermometer integrated into the lid.

The optimum water temperature for brewing coffee ranges from 92°C to 96°C.

Cleaning

- ▷ Clean the kettle and lid prior to first use and later as required with hot water and a little washing up liquid. The kettle is not dishwasher-safe.
- ▷ Dry the kettle immediately after cleaning it to prevent any stains from forming.

Descaling

You can remove any build-up of limescale in the kettle in an environmentally friendly manner using a solution of citric acid or vinegar (not vinegar essence!) and water:

1. Mix 4 parts cold water to 1 part vinegar/citric acid.
2. Pour the solution into the kettle and boil for about 10 - 15 minutes.
3. Rinse the kettle out thoroughly with clean water.

If you are using a standard descaling agent, follow the manufacturer's directions for use.



www.tchibo.de/instructions (Please enter the product number in the box labelled "Bedienungsanleitungssuche" and click on "Suchen")

Product number: 616 791
