

Collecteur de poussière

Remarques importantes

Le collecteur de poussière est destiné à récupérer la poussière produite lors du perçage dans un environnement sec. Il convient aux forets d'un diamètre de 4 à 10 mm.

Le collecteur de poussière est conçu pour l'usage domestique et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Le collecteur de poussière contient un petit élément pouvant entraîner une intoxication mortelle en cas d'ingestion.


Tenez donc le collecteur de poussière hors de portée des enfants.

Lorsque vous percez, veillez à ne pas endommager les câbles électriques ou les conduites situés dans le mur ou le plafond.

Procédez avec précaution lors du perçage et veillez à ce que le foret ne glisse pas. Il y a risque de blessure!

Utilisation

1. Serrez un embout de perçage approprié dans la perceuse.
2. Marquez sur le mur l'endroit où vous souhaitez percer.

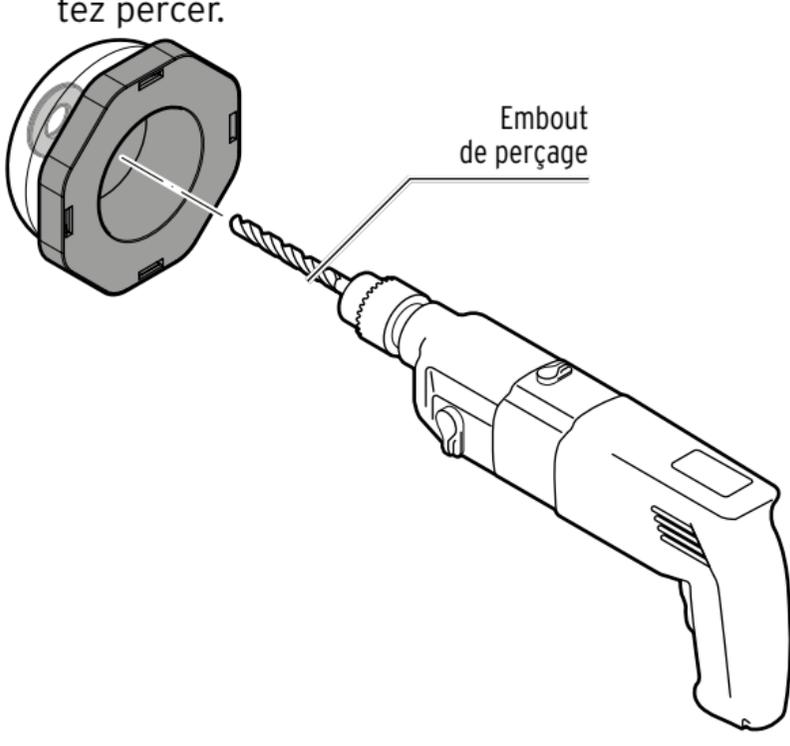

3. Placez le collecteur de poussière sur l'embout de perçage, avec l'ouverture devant.
4. Positionnez l'embout de perçage verticalement sur l'endroit marqué sur le mur.
5. Poussez le collecteur de poussière vers l'avant de manière à ce que la coupole du collecteur de poussière touche le mur.
6. Maintenez le collecteur de poussière dans cette position afin qu'il ne puisse pas bouger.
7. Percez le trou. Maintenez le foret droit de sorte que l'embout de perçage et le collecteur de poussière ne se touchent pas.
8. Continuez à maintenir le collecteur de poussière en place et retirez délicatement le foret du trou et du collecteur de poussière.

La brosse ronde insérée dans la partie inférieure du collecteur de poussière évacue la poussière de l'embout de perçage.


9. Retirez le collecteur de poussière du mur. Continuez à le tenir verticalement de manière à ce que la poussière ne puisse pas s'écouler par les ouvertures.

Vider / nettoyer le collecteur de poussière


- ▷ Videz le collecteur de poussière après chaque utilisation et nettoyez-le à intervalles réguliers.

Vider

1. Tenez le collecteur de poussière au-dessus d'une poubelle.

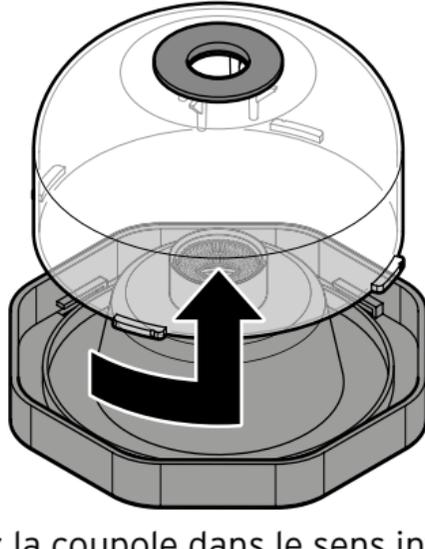

2. Tournez la coupole dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la.
3. Videz la poussière de la coupole et du couvercle dans la poubelle et tapotez la coupole et le couvercle.

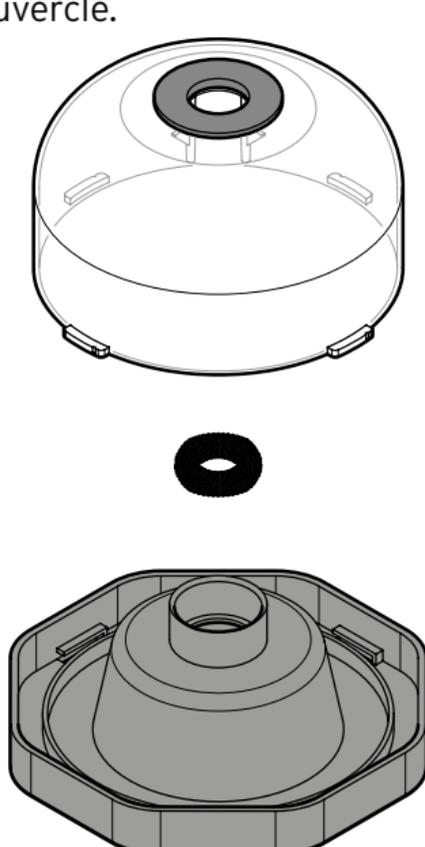

Nettoyage

- ▷ Pour un nettoyage en profondeur, retirez la brosse ronde de l'ouverture dans la partie inférieure du collecteur de poussière, puis soufflez ou brossez la poussière de perçage avec une brosse appropriée.

Pour remettre la brosse ronde en place, comprimez-la légèrement si nécessaire et glissez-la à nouveau dans l'ouverture.

- ▷ Vous pouvez laver toutes les pièces à l'eau chaude avec un détergent doux. Laissez toutes les pièces sécher complètement avant d'assembler à nouveau l'article.



4. Remettez la coupole en place et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour refermer le collecteur de poussière.

Référence: 707 210

Mode d'emploi

www.fr.tchibo.ch/notices

