



# Lampadaire rechargeable à LED

fr Mode d'emploi et garantie



Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)

## Consignes de sécurité




Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique. Il n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Il est destiné à être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur. Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- L'article est conçu pour une utilisation à l'extérieur et a un indice de protection IP44 lorsque la prise de raccordement est fermée ou l'adaptateur secteur raccordé. Cela signifie qu'il est protégé contre les contacts avec un outil ou un fil et contre les corps étrangers d'un diamètre supérieur à 1 mm, ainsi que contre les projections d'eau telles que l'eau de pluie. Protégez-le néanmoins contre les fortes pluies et

l'eau courante. Il ne faut en aucun cas utiliser l'article sous l'eau. Cela entraînerait immédiatement un court-circuit et un risque de choc électrique.


- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.
  - Ne raccordez pas l'article à un variateur de lumière.
  - N'utilisez pas de rallonge.
  - Commencez toujours par brancher la fiche de raccordement dans la prise de raccordement, puis connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur avant de brancher l'adaptateur secteur dans la prise de courant. Retirez toujours d'abord l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de retirer la fiche de raccordement de sa prise ou le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur.
  - L'article ne doit pas être raccordé électriquement à des guirlandes lumineuses ou objets électriques similaires.
  - Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, ...
    - ... en cas de problème pendant l'utilisation,
    - ... en cas d'orage,
    - ... avant de nettoyer l'appareil.
- Tirez toujours sur l'adaptateur secteur et jamais sur le cordon d'alimentation. La prise de courant utilisée doit



- Être aisément accessible de sorte que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur si besoin.
- Il ne faut utiliser l'article qu'avec le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur fournis.
- Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Attention! Les batteries au lithium peuvent exploser, ...
  - ... si elles sont exposées - pendant l'utilisation, le stockage ou le transport - à une forte chaleur, comme le soleil, le feu, etc. ou à une pression atmosphérique extrêmement basse. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.
  - ... si elles sont démontées, jetées au feu ou court-circuitées. Ne posez jamais d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Ne les plongez pas non plus dans l'eau.
- Ne vous servez pas de l'article si l'article, le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur présentent des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou à notre service client.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus. Le cordon ne doit pas être enterré, car il n'est pas conçu/homologué pour ce type de pose.
- Ne placez pas l'article dans un emplacement présentant des creux et renflements où des flaques pourraient se former.
- Les LED sont intégrées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

- La batterie est montée de façon définitive dans l'abat-jour et ne peut ni ne doit être remplacée par vous-même. En cas de détérioration de la batterie ou de l'abat-jour, adressez-vous à notre service client ou jetez l'article.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- L'article peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend encore, conservez-le à l'intérieur pour éviter les détériorations.
- L'article n'est pas conçu pour résister aux vents forts, tempêtes ou autres! S'il y a menace de vent fort ou de tempête, démontez-le à temps ou rangez-le à l'abri.


## Installation et raccordement

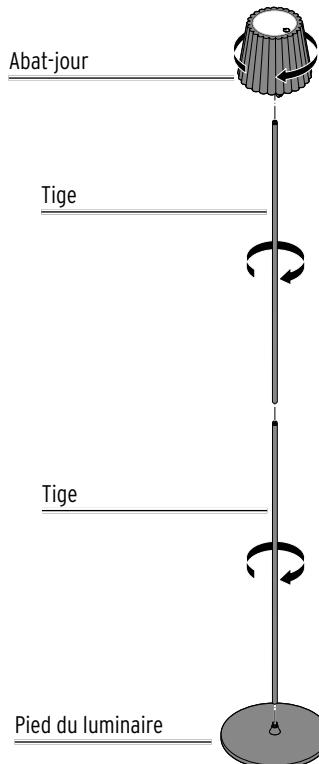

1. Montez le luminaire comme illustré ci-dessus.

2. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de raccordement située sous l'abat-jour et l'autre extrémité dans la prise de raccordement de l'adaptateur secteur. Vissez fermement le capuchon de protection.

▷ Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

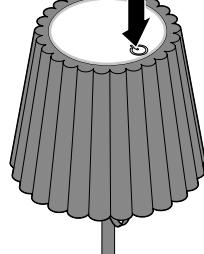

## Allumer/éteindre

▷ Pour allumer les **LED en permanence**, appuyez **1x brièvement** sur l'interrupteur.

L'intensité lumineuse des LED est celle qui était réglée avant l'extinction du luminaire.

▷ Pour allumer les **LEDs avec la fonction minuterie**, appuyez **2x brièvement** sur l'interrupteur. Les LED clignotent 2x avant de s'allumer en permanence.

**Fonction minuterie:** Les LED s'allument et s'éteignent à la cadence suivante:

4 heures allumées,  
20 heures éteintes,  
4 heures allumées, et ainsi de suite.

▷ Pour modifier l'intensité lumineuse, appuyez **longuement** sur l'interrupteur. L'intensité lumineuse se modifie par paliers successifs:  
100 % > 50 % > 25 % > 100 % > 50 % > 25 %, etc.

▷ Pour **éteindre les LED**, appuyez **3x brièvement** sur l'interrupteur.

- Vous pouvez également allumer le luminaire pendant le chargement. Mais il faut alors beaucoup plus de temps pour recharger la batterie.
- Pendant la charge, le témoin de charge s'allume en rouge, et lorsque la batterie est entièrement chargée, il s'allume en vert.

### REMARQUE - risque de détérioration

Après le chargement ou lorsque vous retirez la fiche de raccordement du luminaire, placez toujours le capuchon sur la prise de raccordement afin de la protéger de l'humidité.



Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie le plus longtemps possible, rechargez-la tous les 2 mois même lorsque vous ne l'utilisez pas. C'est à température ambiante normale que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température est basse, plus la durée de fonctionnement diminue. Si la charge ne fonctionne pas, débranchez le câble de charge pendant un moment, puis réessayez.

## Nettoyage

1. Le cas échéant, débranchez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation.
2. Essuyez toutes les pièces avec une éponge légèrement humide.

## Charger la batterie



Vous pouvez utiliser le luminaire sur batterie ou le brancher directement sur le secteur.

- La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez la batterie avant la première utilisation.Temps de charge avec une batterie vide env. 4 heures, temps de fonctionnement avec une batterie pleine ...
  - ... au moins 4 heures (100 % de luminosité)
  - ... au moins 8 heures (50 % de luminosité)
  - ... au moins 16 heures (25 % de luminosité).

## Caractéristiques techniques

Modèle:

noir: 731 757 (Suisse)

sauge: 731 756 (Suisse)

### Adaptateur secteur

Entrée: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Sortie: 5 V  $\text{---}$  max. 10 W 2 A  
(Le symbole  $\text{---}$  signifie courant continu)

Classe de protection: II 

Indice de protection: IP55 (Suisse)

### Luminaire

Batterie: 1x batterie lithium-ion,  
2 500 mAh  
énergie norminale:  
9,25 Wh (test selon UN 38.3)

Entrée: DC 5 V/2 A

Sortie: 4,2 V/350 mA

Durée de charge: env. 4 heures

Autonomie de fonctionnement:  
4 heures min.  
(100 % de luminosité)  
8 heures min.  
(50 % de luminosité)  
16 heures min.  
(25 % de luminosité)

Agent lumineux: 12 diodes électroluminescentes de 0,2 W (LED)  
3 diodes électroluminescentes de 0,2 W (LED)

Indice de protection: IP44

Température ambiante:

de -10 à +40 °C

## Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

**Attention!** Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

## **Garantie**

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  
Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

**La garantie ne couvre** ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**, auxquels vous pouvez recourir gratuitement.

## **Service et réparations**

En cas de réparation, votre article sera examiné et remis en état dans l'un de nos centres de réparation. Vous obtiendrez l'adresse où envoyer l'article auprès de notre service client, dont vous trouverez les coordonnées sous «Service client».



**S'il est nécessaire d'envoyer l'article**, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- une **adresse e-mail** (pour les informations sur le statut et l'envoi) et un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable en journée),
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Avant d'envoyer l'article, nettoyez-le, emballez-le de manière sécurisé pour le transport et envoyez-le à notre centre de réparation, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

**Si le cas n'est pas couvert par la garantie**, vous avez les possibilités suivantes:

- vous validez le devis de réparation de votre article (vous prenez en charge les frais).
- nous vous renvoyons l'article non réparé (payant).
- nous mettons l'article au rebut (gratuit pour vous).

**Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente**, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

## **Service client**

 **043 88 33 099**

Utilisez les services en ligne et  
trouvez rapidement des réponses:

**[www.tchibo.ch/service](http://www.tchibo.ch/service)**

Contact:

**[www.tchibo.ch/contact](http://www.tchibo.ch/contact)**

---

**Référence: 731 757 (noir) + 731 756 (sauge) (Suisse)**

---