


Miroir de maquillage avec éclairage LED

(fr) Mode d'emploi

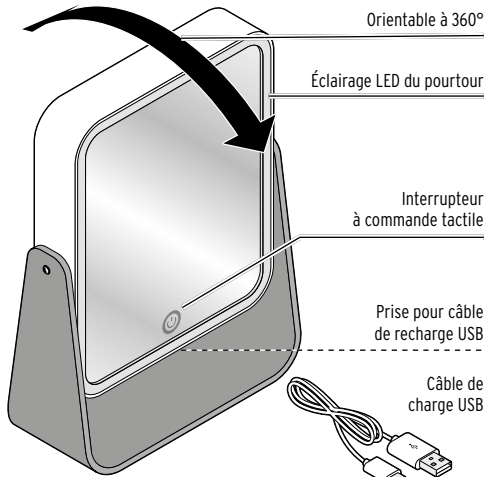

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Quand vous rechargez la batterie du miroir, respectez les points suivants:
 - Ne chargez pas le miroir dans la salle de bains ou tout autre local humide.
 - Si le miroir de maquillage a été mouillé, laissez-le bien sécher avant de le brancher au secteur avec le câble de recharge USB.



- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'article ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Il y a risque de choc électrique.
- Ne rechargez la batterie qu'avec des chargeurs appropriés.
- N'utilisez pas de chargeurs défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne branchez pas le miroir sur le secteur si le miroir ou le câble de recharge USB présentent des détériorations visibles.

Danger: risque de brûlure/d'incendie

- La batterie est montée de façon définitive dans l'article et ne peut ni ne doit être remplacée ou démontée par vous-même. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Ne posez jamais d'objets à flammes nues, comme p. ex. des bougies allumées, à proximité de l'article. Tenez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter la batterie.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.

Risque de détérioration

- Ne plongez pas le miroir de maquillage LED et le câble de recharge USB dans l'eau ou d'autres liquides.
- Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans la prise USB.
- Disposez le câble de recharge USB de manière à ce qu'il ne soit pas possible de faire tomber le miroir en tirant accidentellement sur le câble pendant que la batterie se recharge.
- Veillez à ce que le câble de recharge USB ne soit ni coincé ni tordu. Le câble de recharge USB doit toujours être à distance suffisante de sources de chaleur ou d'arêtes vives.
- N'exposez pas l'article à des vibrations importantes et protégez-le de la poussière, de l'humidité, du soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article. Elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent le matériau des pieds antidérapants. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.


Caractéristiques techniques

Modèle:	717 987
Batterie:	lithium-ion 3,7 V — 1 000 mAh
(test selon UN 38.3)	énergie nominale: 3,7 Wh (non remplaçable)
Entrée:	5 V — 0,4 A (Le symbole — signifie courant continu)
Durée de charge:	env. 3,5 heures
Durée de fonctionnement:	env. 6 heures
Agent lumineux:	LED (5 500 K: lumière du jour)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Charger la batterie

La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Avant la première utilisation, chargez donc complètement la batterie en raccordant l'article à un adaptateur secteur (non fourni) branché sur le secteur.

Vous pouvez allumer l'éclairage à LED pendant que la batterie se recharge. Néanmoins, cela allongera le temps de charge.

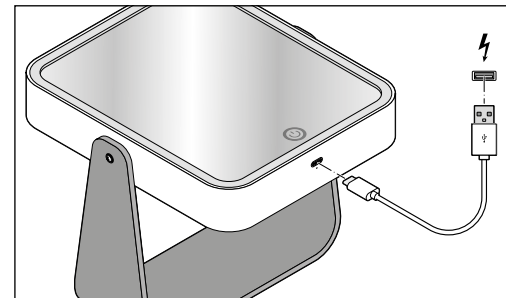


1. Branchez une extrémité du câble de recharge USB sur la prise de raccordement située sur le côté du miroir de maquillage.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur un adaptateur secteur approprié (non fourni) et branchez celui-ci sur une prise de courant.

Pendant le chargement, le voyant de charge est allumé en rouge. La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 3,5 heures. Dès que la batterie est entièrement rechargée, le voyant de charge/fonctionnement s'allume en vert.

3. Une fois la batterie rechargée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de recharge USB du miroir de maquillage.

Quand la batterie est entièrement chargée, vous pouvez utiliser l'éclairage à LED du miroir pendant env. 6 heures. Si vous ne pouvez plus allumer l'éclairage à LED, vous devez d'abord recharger complètement la batterie.

Allumer et éteindre l'éclairage LED

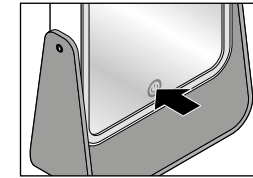

1. Appuyez légèrement sur l'interrupteur en bas du miroir pour allumer l'éclairage à LED et varier l'intensité: clair > sombre > sombre > clair, etc.

Lors de l'allumage, l'éclairage à LED est toujours clair.

2. Pour éteindre l'éclairage à LED, touchez l'interrupteur et laissez votre doigt dessus.

Nettoyage

- ▷ Si nécessaire, nettoyez le pied et le cadre avec un chiffon doux, légèrement humide.
- ▷ Nettoyez la surface du miroir avec un chiffon doux simplement humidifié d'eau (n'utilisez pas de nettoyant pour vitres!), puis essuyez-la soigneusement. Évitez toute pénétration d'humidité dans la prise USB!

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux valorisables qui peuvent être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.