

# Réveil LCD

Touches de fonctions  
 et compartiment  
 à piles au dos



fr Mode d'emploi

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### Domaine d'utilisation

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### DANGER: risque pour les enfants

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

### AVERTISSEMENT: risque de blessure

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

### Remarque: risque de détérioration

- N'exposez pas le réveil à de brusques changements de température, à l'humidité, à la poussière ou aux rayons directs du soleil.
- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Insérez les piles en respectant la bonne polarité (+/-).
- Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent. Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- N'utilisez pas de piles rechargeables car elles ne fournissent pas la tension requise.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits corrosifs, abrasifs ou contenant des solvants, ni de brosses dures, etc.

## Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables qui peuvent être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés qui vendent des piles.


## Mise en service

### Déballage

- ▷ Déballer l'article et enlever tous les éléments de l'emballage.
- ▷ Retirez le film de protection de l'écran.

### Insérer / changer les piles

Le réveil fonctionne avec deux piles LR03/AAA.

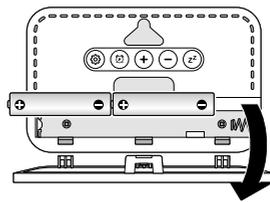

1. Saisissez l'encoche au-dessus du compartiment à piles, relevez le couvercle du compartiment à piles et retirez-le.
2. Insérez les piles dans le compartiment à piles comme illustré en respectant la bonne polarité (+/-).

L'affichage complet s'allume brièvement, puis un signal sonore retentit et l'affichage normal s'allume avec l'heure **0:00** et la date **1 - 1**.


3. Mettez d'abord le couvercle du compartiment à piles en insérant les 3 charnières dans les encoches en bas, puis rabattez le couvercle et appuyez bien fort pour le fermer. Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.



- Les piles doivent être changées lorsque l'icône de pile apparaît à droite de l'écran.
- Quand vous changez les piles, tous les réglages sont effacés.

## Caractéristiques techniques

Modèle:	710 962
Pile:	2x type LR03 (AAA) /1,5 V (ZnMnO2)
Plage de mesure de la température:	de -9,9 à 59,9 °C
Température ambiante autorisée:	de +10 à +40 °C

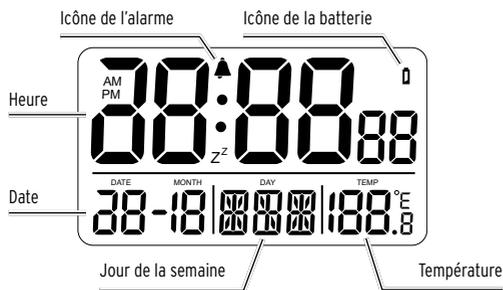

## Régler l'heure

Les réglages ci-dessous sont demandés l'un après l'autre dès que vous avez mis l'appareil en mode réglage.

En appuyant brièvement sur les touches + et -, vous modifiez les valeurs par paliers d'un chiffre. Si vous maintenez la touche correspondante enfoncée, les minutes défilent automatiquement. Avec , vous enregistrez la valeur affichée et l'affichage suivant clignote et peut être réglé.

 Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 30 secondes lors du réglage, le mode réglage s'arrête automatiquement.

Les valeurs réglées jusqu'ici sont enregistrées.

1. Maintenez la touche  enfoncée pendant env. 2 secondes jusqu'à ce que l'affichage 12/24 heures (12 Hr/24 Hr) clignote à l'écran.

2. Avec + ou -, réglez l'affichage souhaité et appuyez brièvement sur  pour enregistrer le réglage et passer à l'affichage suivant.

3. Réglez maintenant les valeurs suivantes l'une après l'autre (celles-ci clignotent) et confirmez avec .

Heure > minute > année > mois > jour > langue pour l'abréviation du jour de la semaine.

 Les codes de langue apparaissent dans l'ordre suivant:

GER (allemand) > ENG (anglais) > ITA (italien) > FRE (français) > DUT (néerlandais) > SPA (espagnol) > DAN (danois).

Lorsque vous avez confirmé tous les réglages, le réveil quitte automatiquement le mode réglage.

## Fonction réveil

### Régler l'heure de réveil

Les réglages ci-dessous sont demandés l'un après l'autre dès que vous avez mis l'appareil en mode réglage.

En appuyant brièvement sur les touches + et -, vous modifiez les valeurs par paliers d'un chiffre.

Si vous maintenez la touche correspondante enfoncée, les valeurs défilent automatiquement. Avec , vous enregistrez la valeur affichée et l'affichage suivant clignote et peut être réglé.

 Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 30 secondes lors du réglage, le mode réglage s'arrête automatiquement.

Les valeurs réglées jusqu'ici sont enregistrées.

1. Maintenez la touche  enfoncée pendant env. 2 secondes jusqu'à ce que l'heure de réveil (réglages d'usine 0:00) s'affiche à l'écran. L'affichage de l'heure clignote.

2. Réglez l'heure avec + ou - et appuyez brièvement sur la touche  pour enregistrer le réglage. Les minutes clignotent.

3. Réglez les minutes avec + ou - et appuyez brièvement sur la touche  pour enregistrer le réglage et quitter le mode réglage.

À noter: la fonction réveil n'est **pas** activée **automatiquement**!

### Allumer/éteindre la fonction réveil

▷ Pour activer la fonction réveil, appuyez brièvement sur . L'icône d'alarme  s'affiche à l'écran.

## Touches de commande



-  - Appeler le mode de réglage de l'heure et confirmer
-  - Allumer/éteindre la fonction réveil
- Appeler le mode de réglage de l'heure de réveil et confirmer
- + - Modifier les valeurs de réglage vers le haut
- - Modifier les valeurs de réglage vers le bas
- Zz - Activer la fonction de rappel d'alarme

▷ Appuyez à nouveau brièvement sur  pour désactiver la fonction réveil. L'icône d'alarme  disparaît de l'écran.

### Interrompre / désactiver l'alarme

À l'heure de réveil programmée, l'alarme retentit et l'icône d'alarme  clignote à l'écran. Si l'alarme n'est pas interrompue ou désactivée, elle retentit pendant env. 2 minutes et s'intensifie en 4 niveaux d'intensité. Elle s'éteint ensuite automatiquement et retentit à nouveau le jour suivant à l'heure de réveil programmée.

▷ Pour interrompre rapidement l'alarme, tapez brièvement sur l'icône  / Zz en haut du réveil.

L'alarme s'arrête et l'icône de rappel d'alarme Zz clignote à l'écran. Le réveil sonne à nouveau au bout de 5 minutes. Vous pouvez répéter ce processus autant de fois que vous le souhaitez.

▷ Pour désactiver complètement l'alarme, appuyez brièvement sur n'importe quelle touche au dos du réveil (sauf sur Zz).

## Autres fonctions

### Activer l'éclairage de l'écran

Pour que vous puissiez lire facilement l'écran du réveil même dans l'obscurité, il est doté d'un éclairage.

▷ Tapez brièvement sur l'icône  / Zz en haut du réveil.

L'écran s'éclaire pendant env. 5 secondes.

### Sélectionner l'affichage de la température

Vous pouvez afficher la température ambiante mesurée en degrés Celsius (°C) ou en degrés Fahrenheit (°F).

▷ Appuyez brièvement sur la touche - pour passer des °C aux °F.

### Réinitialiser tous les réglages

Si le réveil n'affiche manifestement pas la bonne heure, vous pouvez le réinitialiser. Tous les réglages effectués seront alors effacés.

▷ Sortez brièvement les piles de l'appareil, puis remettez-les. L'appareil est réinitialisé.

## Informations sur les piles fournies

### Fabricant:

CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.  
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District,  
Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
www.anyidapower.com  
zoe@anyida-power.com

**Modèle:** Daily-Max LR03 AAA size 1.5V

**Date de fabrication:** 2025/01

**Fabriqué en:** Chine



www.fr.tchibo.ch/notices

