


Tchibo Dizájn akkumulátoros porszívó

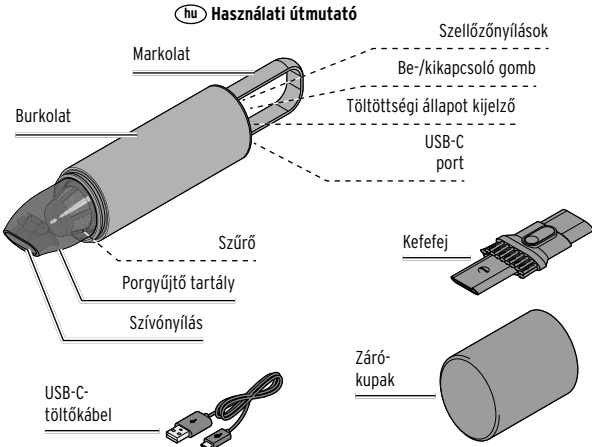

Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- Az akkumulátoros porszívót por, szennyeződés, morzsa stb. felszívására tervezték. Nem alkalmas nagyobb felületek tisztítására vagy folyamatos használatra.
- A termék magánjellegű használatra készült, ipari célokra nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették. A tisztítást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A készüléket és az USB-C töltőkábelt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. A készüléket ne fogja meg nedves kézzel.
- Ne dugjon tűt vagy más fémtárgyat a készülék nyílásaiba.
- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken vagy az USB-C töltőkábelben sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- A készüléket ne szerelje jobban szét, mint ahogy az ebben az útmutatóban le van írva. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A készüléken vagy az USB-C töltőkábelben szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Az akkumulátoros porszívó feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:

- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. virágvázát az akkumulátoros porszívó közelébe. Az edény felborulhat, és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.
- A feltöltéshez kizárólag a „Műszaki adatok” részben leírtaknak megfelelő USB hálózati adaptert használjon.
- Ne használjon meghibásodott USB hálózati adaptert és ne is próbálja meg azt megjavítani.

FIGYELMEZTETÉS a nem rendeltetésszerű használatra

- Semmiképpen ne szívja fel a készülékkel a következőket:
 - izzó hamu, cigarettaecsigkék, gyufák stb.: tűzveszély!

- nyomatatótöner: tűz-, ill. robbanásveszély!
- maró vagy mérgező anyagok (sav, azbeszt vagy azbesztpor, stb.): egészségügyi veszély!
- folyadékok (különösen folyékony szőnyegtisztító szerek): rövidzárlat veszélye!
- hegyes, kemény tárgyak (üvegszilánkok, tűk stb.): ezek tönkretelhetik a szűrőt.
- gipsz, cement, fúrásból származó por, építési törmelék, sminkszerek stb.: ezek az anyagok eltömíthetik a szűrőt, így károsíthatják a készüléket.
- kábelek, vezetékek stb.: károsodhat ezek szigetelése.

- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket apró alkatrészek összeszedésére.

VIGYÁZAT – égési sérülések/ tűzveszély

- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kizserélni. Az akkumulátor szakszerűtlen kicserélése robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor tönkrement, forduljon szakszervízhez vagy ügyfélszolgálatunkhoz.
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyákat az akkumulátoros porszívó közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.
- A termékben lítiumion akkumulátor van. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Az akkumulátorokat ne módosítsa és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét.

VIGYÁZAT – sérülésveszély

- Ha autóban használja az akkumulátoros porszívót: Ne hagyja az akkumulátoros porszívót rögzítetlenül a járműben, amikor nem használja a készüléket. A készülék extrém vezetési manőverek esetén ellenőrizhetetlenül átprepülhet a belső téren. Rögzítse például a csomagtartóban, vagy tárolja otthon.

- Ügyeljen arra, hogy senki se botorlasson meg az USB-C töltőkábelben.

- Soha ne porszívózzon embereket vagy állatokat. Tartsa távol a haját, a testrészeket és a ruhadarabokat, például a cipőfűzőket és sálakat a szívónyílástól. Soha ne próbáljon meg eltömődést elhárítani a készülék működése közben.

- Mindig kapcsolja ki a készüléket, csak azután vegye le a kefefejét.

- A készülék a használat, a tisztítás és a porgyújtó tartály levétele közben nem csatlakozhat az USB-C töltőkábelben keresztül áramforráshoz.

FIGYELEM – anyagi károk

- Ne hevítse túl az akkumulátoros porszívót. Kapcsolja ki max. 12 perc elteltével, és hagyja lehűlni kb. 30 percig.
- Ne használja a készüléket szellőzőnyílásait nem takarja por vagy hasonló.
- Ne tárolja, töltsen vagy használja a készüléket szélsőséges hőmérsékleten vagy nagyon alacsony légnyomáson (pl. nagy tengerszint feletti magasságon).
- Az akkumulátoros porszívót mindig csak a markolatnál, ne pedig az USB-C töltőkábelnél fogva hordozza.

- Az akkumulátoros porszívót kizárólag teljesen összeszerelt állapotban és behelyezett szűrővel szabad használni.

- Csak az eredeti tartozékokat használja.


- Óvja a készüléket ütésektől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől. Különösen óvja az akkumulátort a túlzott hőtől.

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Akkumulátor töltése

- ▷ Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

A kiszállításkor az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor maximális töltési kapacitásának elérése érdekében az első használat előtt töltsen fel azt teljesen.

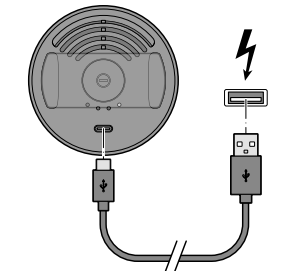

- Csatlakoztassa az akkumulátoros porszívót az ábrának megfelelően az USB-C töltőkábel segítségével egy USB hálózati adapterhez (nem tartozék).
- Dugja az USB hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

- ○ ○ ○ A töltési folyamat során a töltöttségi állapot kijelző kontroll-lámpái
- ● ○ ○ jelzik az akkumulátoros porszívó aktuális kapacitását (25% - 50% - 75% - 100%):

a kontroll-lámpa világít - elérte a kapacitását

a kontroll-lámpa villog - a töltés folyamatban van

a kontroll-lámpa nem világít - még nem érte el a kapacitását

Amikor mind a négy kontroll-lámpa folyamatosan világít, az akkumulátoros porszívó teljesen fel van töltve.

- A töltési idő max. 2 óra. Az akkumulátoros porszívó üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 12 perc.

- Óvja a készüléket ütésektől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől. Különösen óvja az akkumulátort a túlzott hőtől.

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.


- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsen.

- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.


Használat

- Az akkumulátoros porszívó használat közben felmelegszik. Ez normális jelenség és nem jelent meghibásodást.


Zárókupak levétele

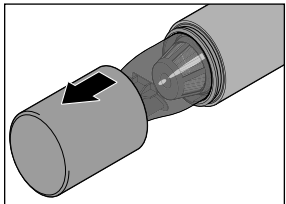


Zárókupak felhelyezése

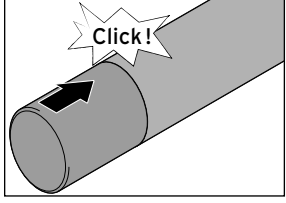


Az akkumulátoros porszívó be- és kikapcsolása

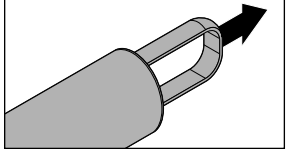

- Ütközésig húzza ki a markolatot.

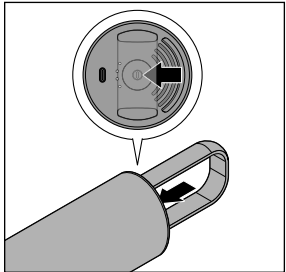


- Az akkumulátoros porszívó bekapcsolásához nyomja meg a be-/ki kapcsolót
- Az akkumulátoros porszívó kikapcsolásához nyomja meg újra a be-/ki kapcsolót

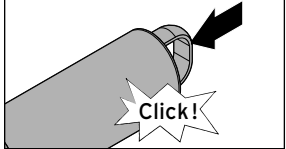


- Használat után tolja vissza a markolatot a burkolatba, amíg az hallhatóan és érezhetően a helyére nem kattann.

Kefefej használata

Kárpitokhoz és kényes felületekhez használja a kefefejet.

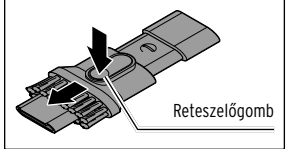

- Nyomja meg a reteszelő-gombot, és tolja előre a kefé.
- Engedje el a reteszelőgombot, és tolja tovább a kefé, amíg az hallhatóan és érezhetően a helyére nem kattann.

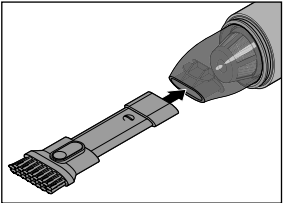

- Szerelje a kefefejet a szívónyílásra.
 - ▷ Az eltávolításhoz húzza ki egyenesen a kefefejet a szívónyílásból.
 - ▷ A kefefej elrakásához nyomja meg a reteszelőgombot, és tolja vissza a kefé, amíg az hallhatóan és érezhetően a helyére nem kattann.

Tisztítás

Kefefej tisztítása

- Kapcsolja ki a készüléket, és vegye le a kefefejet.
- Távolítsa el a haját és a az egyéb szálakat a kefefejről.
- A kefefejet szükség esetén kissé megnedvesített, szőszmentes kendővel törölje le.


Porgyújtó tartály kiürítése és tisztítása

FIGYELEM - anyagi károk
A készülék ne legyen bekapcsolva a porgyújtó tartály eltávolítása közben.


Rendszeresen ürítse ki a porgyújtó tartályt, hogy elkerülje a csökkentett szívóteljesítményt, a készülék túlmelegedését és a szűrő túlzott szennyeződését.

- Kapcsolja ki az akkumulátoros porszívót.
- Tartsa az akkumulátoros porszívót úgy, hogy a porgyújtó tartály lefelé nézzen.

- A legjobb, ha a porgyújtó tartályt közvetlenül egy szemeteskuka fölélt veszi le.

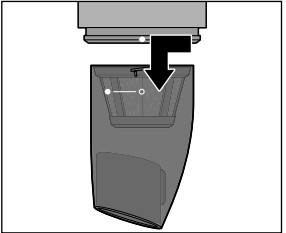


- Fordítsa el a porgyújtó tartályt az óramutató járásával ellentétes irányba úgy, hogy a porgyújtó tartályon lévő kör a burkolaton lévő pontra mutasson (lásd az ábrát), és vegye le a porgyújtó tartályt a burkolatról.

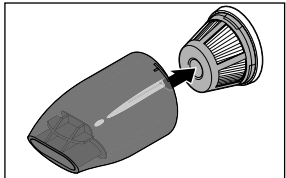

- Húzza ki a szűrőt a porgyújtó tartályból.

Szűrő tisztítása

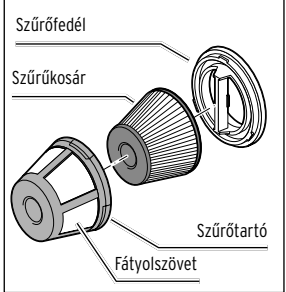


- Fordítsa el a szűrő átlátszó fedelét az óramutató járásával megegyező irányba, és a szűrőkosárral együtt vegye ki azt a szűrőtartóból.
- Vegye le a szűrőkosarat a szűrőfedélről.
- Ütögesse ki a szűrőkosarat és a szűrőtartót. A szűrőtartót kefével vagy nedves ruhával is kitisztíthatja. Legyen óvatos, hogy a fátýolszövet ne károsodjon.
- Szükség esetén nedves ruhával törölje le a szűrő átlátszó fedelét.
- Hagyja az összes részt teljesen megszáradni, mielőtt fordított sorrendben visszaszereli a szűrőt.


Ha a szűrő már nem tisztítható ki megfelelően, vagy ha a szűrő miatt csökken a szívóteljesítmény, új szűrőt rendelhet ügyfélszolgálatunktól (lásd „Ügyfélszolgálat” fejezet).

Higiéniai okokból rendszeresen cserélni kell a szűrőt.

Az akkumulátoros porszívó újbóli összeszerelése

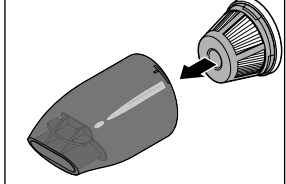

- Helyezze a szűrőt a porgyújtó tartályba.

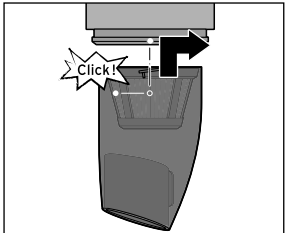

- Helyezze a porgyújtó tartályt a burkolatra úgy, hogy a porgyújtó tartályon lévő kör a burkolaton lévő pontra mutasson (lásd az ábrát).

- Fordítsa el a porgyújtó tartályt az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a porgyújtó tartályon lévő pont a burkolaton lévő pontra nem mutat. A porgyújtó tartálynak hallhatóan és érezhetően a helyére kell kattannia.

Burkolat tisztítása

FIGYELEM - anyagi károk
A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- ▷ A burkolatot kissé megnedvesített, szőszmentes kendővel tisztítsa.

Üzemzavar / hibaelhárítás

A készülék nem működik

- Fel van töltve az akkumulátor?

Alacsony szívóteljesítmény

- Megtelt a porgyújtó tartály?
- Erősen szennyezett a szűrő?
- Megfelelően fel van töltve az akkumulátor?

Megnövekedett hangerő

- Megtelt a porgyújtó tartály?
- Megfelelően be van helyezve a porgyújtó tartály?
- Megfelelően be van helyezve a szűrő?
- Szennyezett a szűrő?
- Valamilyen tárgy van a szívónyílásban?

Műszaki adatok

Modell:	622 879
USB-aljzat:	5 V 2 A (a szimbólum egyenáramot jelöl)
Akkumulátor	
Típus:	2 x 3,7 V 2000 mAh, ISR18650 li-ion
Névleges energia:	14,8 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)

Feszültség: 7,4 V / 2000 mAh
Töltési idő: kb. 2 óra

Akkumulátoros porszívó

Max. szívóerő: 5,5 kPa
Zajszint: kb. 80 dBA
Üzemidő: kb. 12 perc (teljesen feltöltött akkumulátor esetén)

Porgyújtó tartály
űrtartalma kb. 80 ml
Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

Az ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény

kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.


Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalkok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amely biztonsági okokból be van építve, és azt a burkolat sérülése nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kizserélése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészbzen adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Cikkszám: 622 879

Tchibo Design şarjlı el süpürgesi

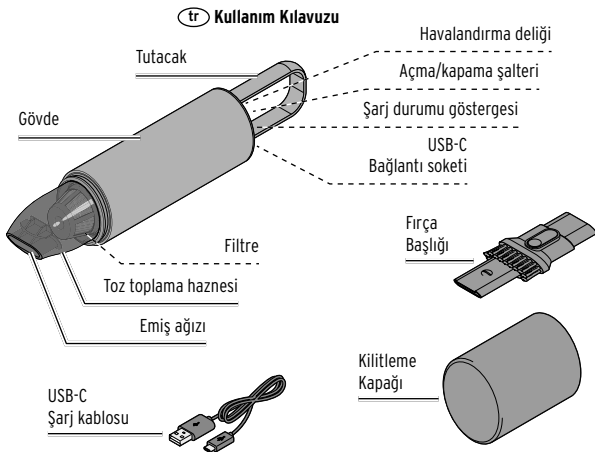

Güvenlik uyarıları

Bu ürün emniyet tertibatı ile donatılmıştır. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

• Şarjlı el süpürgesi toz, kir, kırıntıların vs. süpürülmesi için tasarlanmıştır. Geniş yüzeylerin temizliği ve sürekli kullanım için uygun değildir.

• Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

• Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Temizleme, denetlenmedikleri sürece çocuklar tarafından yapılamaz. Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

• Cihazı ve USB-C şarj kablosunu su veya başka sıvılarla temas ettirmeyin, aksi takdirde elektrik çarpması riski söz konusudur. Cihazı çalıştırırken ellerle temas etmeyin.

• Cihaz deliklerine iğne vb. metal nesneler sokmayın.

• Cihazın kendisinde veya USB-C şarj kablosunda herhangi bir görülür hasar meydana geldiği veya cihaz yere düştüğü takdirde, cihazı çalıştırmayın.

• Cihazı, kullanım kılavuzunda tarif edilenden daha fazla parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazdaki veya USB-C şarj kablosundaki onarım çalışmaları sadece bir yetkili serviste veya servis merkezinde yaptırın.

• Şarjlı el süpürgesini şarj ederken dikkat edilmesi gerekenler:

- Vazo gibi sıvı ile doldurulmuş kapları şarjlı el süpürgesinin üzerine veya yakın çevresine yerleştirmeyin. Bu kapların devrilmesi durumunda, içlerindeki sıvılar, elektrikli cihazlarda tehlike oluşturur. Elektrik çarpması tehlikesi oluşur.

• Şarj etmek için sadece „Teknik bilgilere“ uygun USB elektrik adaptörü kullanın.

• Arızalı bir USB elektrik adaptörü kullanmayın ve bunları onarmaya çalışmayın.

Hatalı kullanım UYARISI

• Aşağıdakileri asla çektirmeyin:

- kızgın kül, sigara izmaritleri, kibritler vs.: Yangın tehlikesi!

-Yazıcı Toneri: Yangın veya patlama tehlikesi!

- Aşındırıcı veya zehirli maddeler (asit, asbest veya asbest tozu vb. maddeler): Sağlık için tehlike!

-Sıvılar (özellikle sıvı halı deterjanları): Kısa devre tehlikesi!

- Sivri, sert cisimler (cam kırıkları, çiviler vb.): Bunlar filtreye zarar verir.

-Alçı, çimento, matkap tozu, inşaat atıkları, makyaj malzemeleri vb.: Bu maddeler filtreyi tıkayarak cihaza hasar verebilir.

-Kablolar, hatlar vs.: Yalıtımı hasar görebilir.

• Cihazı çabuk yanan maddelerin yakınında kullanmayın.

• Cihazı küçük parçaları toplamak için kullanmayın:

Yanma/Yangın UYARISI

• Dahili şarjlı pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pillerin uygunsuz şekilde değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi vardır. Sadece aynı veya aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil bozulduğunda, lütfen yetkili bir servise veya servis merkezine başvurun.

• Şarjlı el süpürgesinin yanına veya doğrudan üzerine mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin. Mumlar ve diğer açık alevler, yangının yayılmasını engellemek için her zaman üründen uzak tutulmalıdır.

• Ürün bir lityum iyon şarjlı pil içermektedir. Bu pil parçalara ayrılmalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

• Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/dağıtmayın.

Yaralanmalara karşı UYARI

• Şarjlı el süpürgesini arabada kullanacaksanız: Şarjlı el süpürgesini kullanmadığınız zamanlarda, araç içinde serbest halde bırakmayın. Cihaz, sıra dışı sürüş manevralarında kontrolsüz bir şekilde iç mekandan fırlayabilir. Örneğin bagaja sabitleyin veya evde muhafaza edin.

• USB-C şarj kablosunu, kimse takılmayacak şekilde yerleştirin.

• Ürünü asla insanlara ve hayvanlara doğrultmayın. Prensip olarak saçları, vücut bölgelerini ve örn. ayakkabı bağcıkları ve atkı gibi giysileri, emiş ağızından uzak tutun. Asla cihaz çalışır durumdayken tıkanıkları gidermeye kalkmayın.

• Fırça başlığını çıkarmadan önce daima cihazı kapatın.

• Cihaz kullanımı, temizliği ve toz toplama haznesinin çıkarılması esnasında, USB-C şarj kablosu üzerinden bir akım kaynağına bağlı olmamalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi

• Şarjlı el süpürgesini aşırı ısınmaya maruz bırakmayın. Cihazı maks. 12 dakika sonra kapatın ve yakl. 30 dakika soğumasını bekleyin.

• Cihazın havalandırma deliklerinin toz veya benzeri maddelerle kapanmamasına dikkat edin.

• Aşırı sıcaklıklarda ve aşırı düşük hava basıncında depolamaktan, şarj etmekten ve kullanmaktan kaçının (örn. çok yükseklerde).

• Şarjlı el süpürgesini sadece tutacağından tutun; USB-C şarj kablosundan tutmayın.

• Şarjlı el süpürgesi sadece komple olarak kurulmuş ve filtre takılmış şekilde kullanılabilir.

• Sadece orijinal aksesuarları kullanın.


• Cihazı darbelerden, düşmekten, tozdan, nemden, doğrudan gelen güneş ışınlarından ve aşırı yüksek sıcaklıklardan koruyun. Özellikle akü aşırı ısıktan korunmalıdır.

• Temizlik için sert kimyasallar, tahrish edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.


Şarjlı pili şarj etme

► İlk kullanımdan önce tüm ambalaj malzemesini çıkarın.

Teslimatta şarjlı pil tamamen dolu değildir. Şarjlı pil maksimum dolum kapasitesine ulaşması için şarjlı pili ilk kullanımdan önce komple şarj edin.

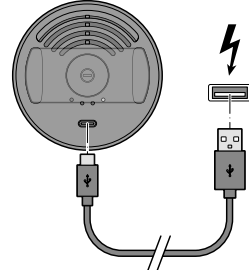

1. Şarjlı el süpürgesini, birlikte verilen USB-C kablosuyla resimde gösterildiği gibi bir USB elektrik adaptörüne (teslimat kapsamında değil) bağlayın.
2. USB-Elektrik adaptörünü bir prize takın.

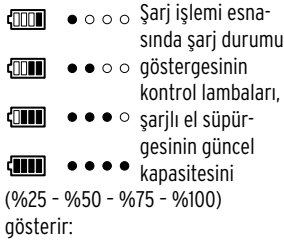

Kontrol lambası yanıyor - kapasiteye ulaşıldı

Kontrol lambası yanıp sönüyor - şarj ediliyor

Kontrol lambası kapalı - Kapasiteye henüz ulaşamadı

Dört kontrol lambasının hepsi sürekli yanıyorsa, şarjlı süpürge tam olarak dolmuştur.

3. Şarj süresi en fazla 2 saattir. Şarjlı pilin komple dolu olarak kullanım süresi yakl. 12 dakikadır.

4. Şarj işleminden sonra USB elektrik adaptörünü prizden ve USB-C şarj kablosunu şarjlı el süpürgesinden çekin.

• Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için kullanılmadığı zamanlar dahil, 2 ila 3 ayda bir tamamen şarj edilmelidir.


• Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.

• Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, kullanım süresi o kadar kısa olur.


Kullanım

• Şarjlı el süpürgesi kullanım esnasında ısınır. Bu durum normaldir ve bir arıza olarak algılanmamalıdır.


Kapağın çıkarılması

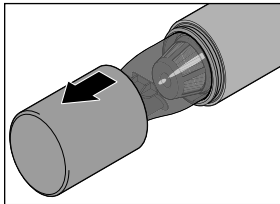


Kapağın takılması

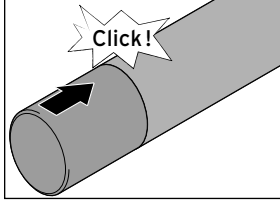

Şarjlı el süpürgesini açma ve kapatma

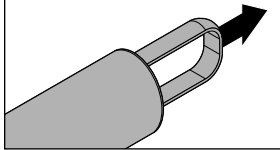


1. Tutacağı dayanağa kadar çekerek çıkarın.

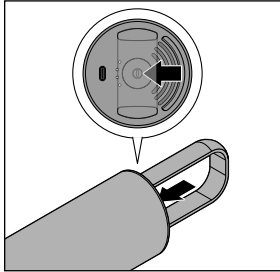

2. Şarjlı el süpürgesini çalıştırmak için açma/kapama şalterine basın.


3. Şarjlı el süpürgesini kapatmak için tekrar açma/kapama şalterine basın.

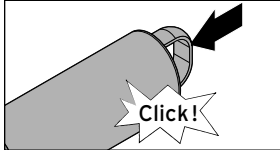


4. Kullanımdan sonra tutacağı tekrar gövdeye, duyulabilir ve hissedilebilir şekilde yerine oturana kadar itin.

Fırça başlık kullanma

Döşemeler ve hassas yüzeyler için fırça başlığını kullanın.

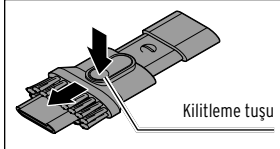

1. Kilitleme tuşuna basın ve fırçayı öne doğru itin.
2. Kilitleme tuşunu serbest bırakın ve duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturana kadar fırçayı itin.

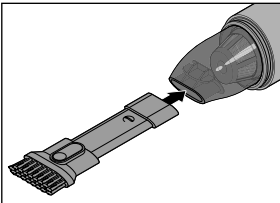

3. Fırça başlığını emiş ağızına takın.
 - Çıkarmak için fırça başlığını düz bir şekilde emiş ağızından dışarı çekin.
 - Fırça başlığını saklamak için kilitleme tuşuna basın ve fırçayı duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturana kadar geri itin.

Temizleme

Fırça başlığının temizlenmesi

1. Cihazı kapatın ve fırça başlığını çıkarın.
2. Fırça başlığından saç ve kılları çıkarın.
3. Fırça başlığını hafif nemli, tüsüz bir bez ile silin.


Toz toplama haznesinin boşaltılması ve temizlenmesi

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi vardır
Toz toplama haznesini çıkardığınız esnada cihaz, açık konumda olmamalıdır.


Emiş gücünün azalmasını, cihazın aşırı ısınmasını ve filtrenin aşırı kirlenmesini önlemek için toz toplama haznesini düzenli olarak boşaltın.

1. Şarjlı el süpürgesini kapatın.
2. Şarjlı el süpürgesini, toz toplama haznesi aşağıya bakacak şekilde tutun.

• Toz toplama haznesini doğrudan bir çöp tenekesi üzerinde çıkarmanız önerilir.

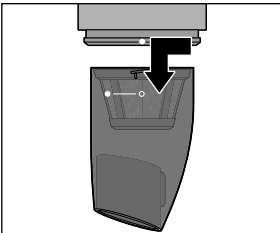


3. Toz toplama haznesini saat ibresi yönünde çevirerek toz toplama haznesindeki dairenin gövdedeki noktaya gelmesini sağlayın (bkz. resim) ve toz toplama haznesini gövdeden çıkarın.

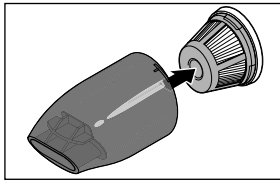

4. Filtreyi toz toplama haznesinden çekip çıkarın.

Filtreyi temizleme

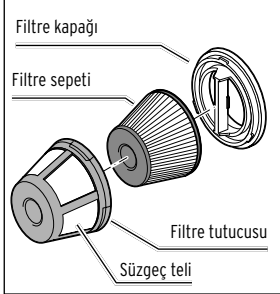


1. Şeffaf filtre kapağını saat ibresi yönünde çevirin ve filtre sepeti ile birlikte filtre tutucusundan çıkarın.
2. Filtre sepetini filtre kapağından çıkarın.
3. Filtre sepetine ve filtre tutucusuna vurarak temizleyin. Filtre tutucusunu ayrıca fırçayla temizleyebilir veya nemli bezle silebilirsiniz. Süzgeç telinin hasar görmemesi için bu esnada dikkatli hareket edin.
4. Şeffaf filtre kapağını nemli bezle silin.
5. Filtreyi ters işlem sırasında tekrar birleştirmeden önce tüm parçaları iyice kurutun.


Filtre istenen seviyede temizlenmiyorsa veya emme gücünü azaltıyorsa, yeni bir filtre için Teknik destek hattına başvurun („Teknik destek“ bölümüne bakın).

Hijyenik nedenlerden dolayı filtre düzenli olarak yenilenmelidir.

Şarjlı el süpürgesinin tekrar birleştirilmesi

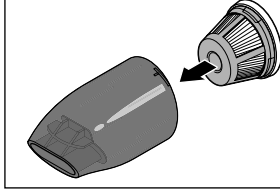

1. Filtreyi Toz toplama haznesine takın.

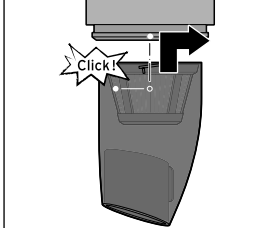

2. Toz toplama haznesini gövde üzerine, toz toplama haznesindeki daire gövdedeki nokta üzerine gelecek şekilde (bkz. resim) takın.

3. Toz toplama haznesini saat ibresi yönünde, toz toplama haznesindeki nokta gövdedeki nokta üzerine gelene kadar çevirin. Toz toplama haznesi duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.

Gövdeyi temizleme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi vardır

Temizlik için sert kimyasallar, tahrish edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

- Gerektiğinde cihazın dışını, hafif nemli ve tüy bırakmayan bir bezle silin.

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor

- Şarjlı pil şarj oldu mu?

Düşük emiş gücü

- Toz haznesi dolu mu?
- Filtre aşırı kirlenmiş mi?
- Şarjlı pil yeterince şarj oldu mu?
- Toz haznesi dolu mu?
- Toz haznesi doğru yerleştirilmemiş mi?
- Filtre doğru yerleştirilmemiş mi?
- Filtre kirlenmiş mi?
- Emiş ağızında bir cisim mi bulunuyor?

Teknik Bilgiler

Model:	622 879
USB bağlantısı:	5 V 2 A (bu sembol doğru akımın göstergesidir)
Şarjlı pil	
Tip:	2 x 3,7 V 2000 mAh, ISR18650 Li-iyon
Nominal güç:	14,8 Wh (UN 38.3'e göre test edilmiştir)

Voltaj:	7,4 V / 2000 mAh
Şarj süresi:	yakl. 2 saat

Şarjlı el süpürgesi

Maks. emiş gücü:	5,5 kPa
Ses seviyesi:	yakl. 80 dBA
Çalıştırma süresi:	yakl. 12 dak (şarjlı pil tam dolu olduğunda)

Dolum hacmi	
Toz toplama haznesi:	yakl. 80 ml
Ortam sıcaklığı:	+10 ile +40°C arası

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik değişiklik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı olduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller, ev çöpi ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Dikkat! Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılmış ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.

Ürün numarası: 622 879