




# Appareil de manucure-pédicure

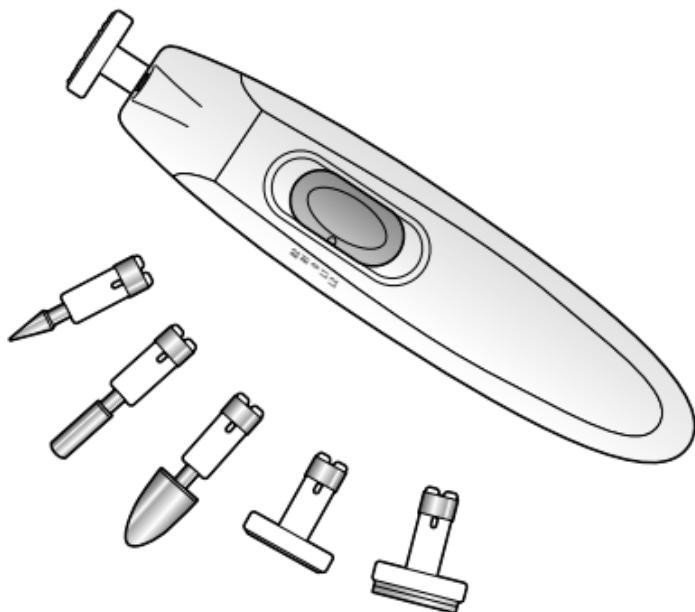

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 122497HB43XXII · 2021-12

# **Chère cliente, cher client!**

Votre nouvel appareil de manucure-pédicure vous permet de prendre soin de vos ongles de main et de pied.

L'appareil étant de petite taille, il est facile à manier et à utiliser.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouvel appareil de manucure-pédicure.

## **L'équipe Tchibo**

---

### **Sommaire**

<b>3</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>11</b>	<b>Enlever les cuticules</b>
<b>7</b>	<b>Vue générale (contenu de la livraison)</b>	<b>12</b>	<b>Retirer la corne et les callosités</b>
<b>8</b>	<b>Mettre les piles en place</b>	<b>13</b>	<b>Nettoyage et désinfection</b>
<b>9</b>	<b>Utilisation</b>	<b>13</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>
<b>10</b>	<b>Raccourcir et polir vos ongles</b>	<b>14</b>	<b>Élimination</b>

---

# Consignes de sécurité



Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

## Domaine d'utilisation

Cet appareil est conçu pour le soin des ongles des mains et des pieds. L'article est destiné exclusivement à un usage privé et ne convient pas à une utilisation professionnelle (par ex. dans des salons de beauté ou des cabinets de pédicurie).

## N'utilisez pas l'appareil si ...

... vous souffrez de diabète ou de tout autre trouble de la cicatrisation. Le risque de blessure avec cet appareil est extrêmement faible. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que vous ne devez pas l'utiliser si vous présentez l'une de ces maladies.

... une autre personne a déjà utilisé l'appareil. L'appareil ou plutôt les embouts fournis ne doivent être utilisés que par une seule personne à la fois. Vous préviendrez ainsi le risque de transmission, par exemple des mycoses de l'ongle.

... la peau à proximité des ongles présente des plaies ouvertes ou des inflammations avec lesquelles l'appareil pourrait entrer en contact pendant le fonctionnement.

## **DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils**

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux
  - ... capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou
  - ... manquant d'expérience et/ou de connaissances à condition
  - ... d'être sous surveillance ou
  - ... d'avoir été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et
  - ... de comprendre les risques qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucun entretien.

- N'utilisez pas l'appareil sur les enfants de moins de 8 ans.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures,

susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants.  
Il y a notamment risque d'étouffement!


### **AVERTISSEMENT: risque d'incendie et de blessure**

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- N'utilisez pas l'appareil trop longtemps sur la même zone. Les embouts tournent à grande vitesse, ce qui produit de la chaleur. Il y a risque de brûlure!
- Lorsque l'appareil est en marche, tenez-le suffisamment éloigné des cheveux longs, des vêtements amples ou autres. Ceux-ci pourraient se prendre dans les accessoires en rotation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des détériorations visibles. Si vous constatez qu'un embout est endommagé ou fortement usé, cessez de l'utiliser.

## **PRUDENCE: risque de détérioration**

- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Protégez l'appareil de l'humidité. Ne le plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez que des accessoires d'origine.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois.  
N'utilisez pas de piles de capacité, marque ou type différents et ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes. Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou que vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- La LED ne peut ni ne doit être remplacée.


# **Vue générale (contenu de la livraison)**

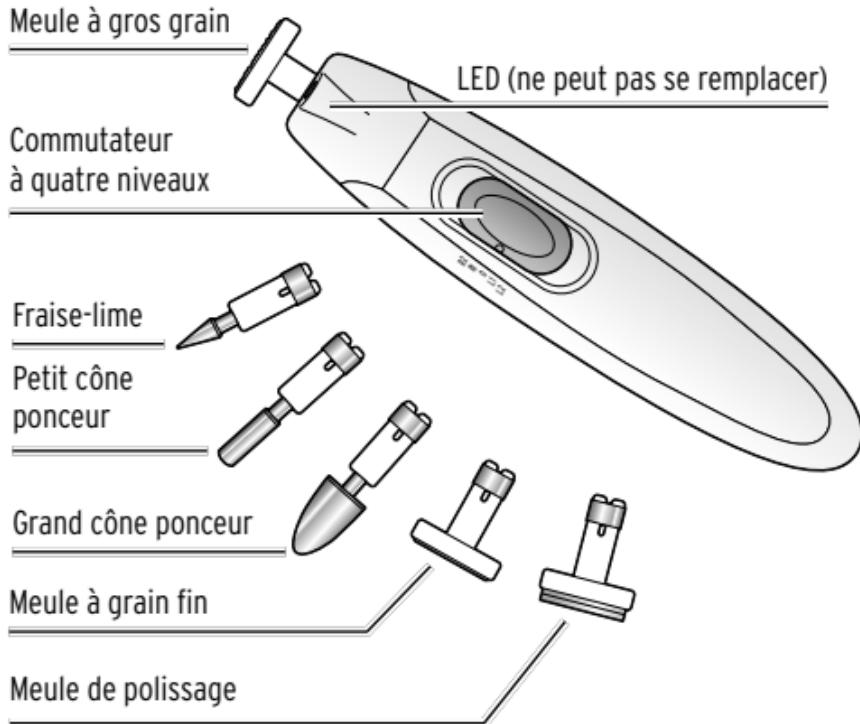

Ne figurent pas sur l'illustration:

- pochette de rangement
- 2 piles

## Mettre les piles en place

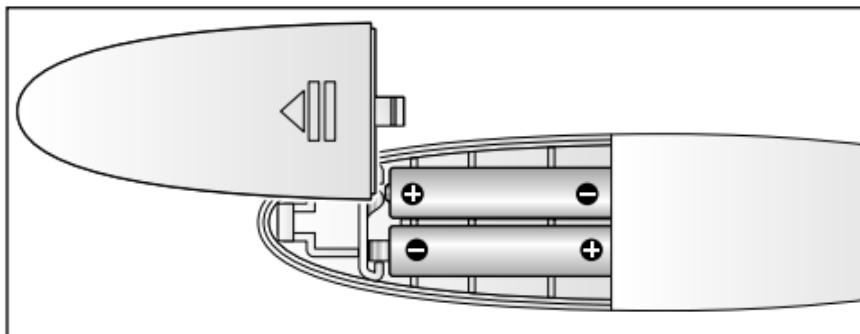


1. Pour ouvrir le compartiment à piles situé au dos de l'appareil, repoussez le couvercle tout en appuyant légèrement sur la surface cannelée.
2. Mettez les piles en place comme indiqué dans le compartiment à piles en respectant la polarité (+/-).
3. Refermez le compartiment à piles. Le couvercle du compartiment à piles doit s'encliqueter de manière audible et perceptible.



Il est nécessaire de changer les piles lorsque les embouts ne bougent plus ou ne bougent que faiblement.

## Utilisation

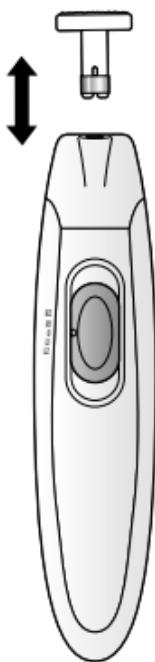

- ▷ Pour changer les embouts, détachez l'embout et insérez-en un autre.
- ▷ Déplacez le commutateur à quatre niveaux pour régler la vitesse, le sens de marche et l'éclairage ou pour allumer et éteindre l'appareil.
  - R2** = rotation vers la droite rapide
  - R1** = rotation vers la droite lente
  - 0** = arrêt
  - L1** = rotation vers la gauche lente
  - L2** = rotation vers la gauche rapide



Vérifiez toujours que les embouts sont bien fixés pendant l'utilisation.



### AVERTISSEMENT - risque de blessure


- Si vous avez les cheveux longs, tenez-les éloignés lorsque les éléments sont en mouvement.
- N'utilisez pas l'appareil trop longtemps sur la même zone. Les embouts tournent à grande vitesse, ce qui produit de la chaleur.

## Raccourcir et polir vos ongles



Il vous faut les meules à gros grain et à grain fin et de polissage.

Vous devrez vous entraîner quelque peu pour ne pas trop raccourcir vos ongles. Restez donc au début sur la vitesse lente (niveau de réglage 1).

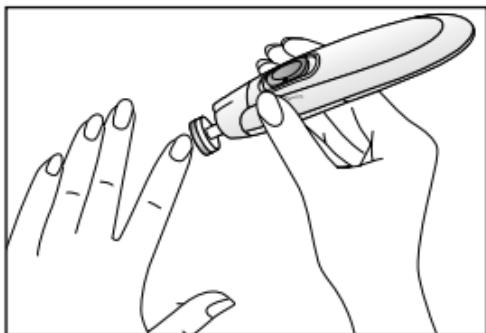

1. Raccourcissez vos ongles de mains ou de pieds à l'aide des meules, et donnez-leur une forme dès le départ. Guidez toujours le disque saphir en progressant des côtés vers la pointe de l'ongle.


Les meules sont entourées d'une gaine protectrice qui exclut pratiquement tout risque de blessure.

2. Ensuite, polissez la surface de l'ongle en effectuant des mouvements circulaires. Ne la laissez pas agir au même endroit car la zone concernée risquerait de trop chauffer sous l'effet du frottement.

## Enlever les cuticules



Il vous faut  
la fraise-lime.

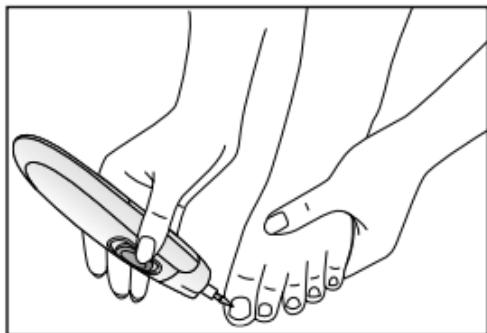

► Enlevez les cuticules qui se trouvent sur les côtés des ongles à l'aide de la fraise-lime. C'est un soin particulièrement nécessaire pour les orteils.

Pour repousser les cuticules, faites-les d'abord tremper pour les ramollir.

Dans ce cas, il n'est pas recommandé d'utiliser la fraise-lime qui risquerait de rayer l'ongle.


## Retirer la corne et les callosités



Ne vous lavez pas les pieds juste avant l'utilisation. L'embout n'a aucun effet sur une peau souple. Utilisez toujours l'appareil sur une peau entièrement sèche.



Il vous faut  
le petit et le grand cône ponceur.

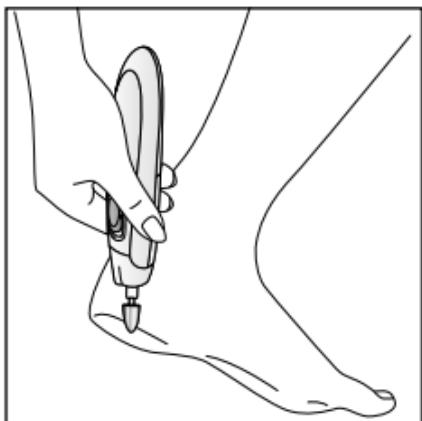

► Retirez la corne dure et épaisse (à l'aide d'une râpe, par exemple) avant d'utiliser le cône de ponçage.

Laissez toujours une légère couche de corne pour que votre peau reste protégée.

## **Nettoyage et désinfection**

- ▷ Retirez l'embout utilisé de l'appareil. Nettoyez les surfaces de frottement avec une petite brosse douce et si nécessaire de l'alcool éthylique vendu en pharmacie.
  - ▷ Essuyez l'appareil après chaque utilisation avec un chiffon sec ou légèrement humidifié à l'eau claire pour retirer la poussière d'ongle.
  - ▷ Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le toujours dans un endroit sec et frais, à l'abri des rayons du soleil.
- 

## **Caractéristiques techniques**

Modèle: 634 061

Piles: 2x LR03(AAA)/1,5V

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)



Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

---

## Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles/accumulateurs et les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

---

## **Référence: 634 061**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)