



Popcornmaschine

de Gebrauchsanleitung

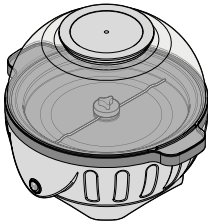

Auf einen Blick (Lieferumfang)

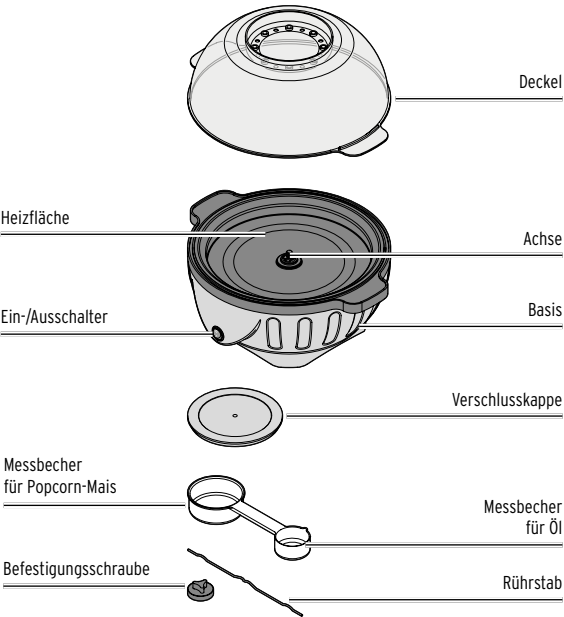

Technische Daten

Modell/Artikelnummer:	730 690 D/A	730 691 CH
Netzspannung:	220 - 240 V	~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	I	
Leistung:	850 W	
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C	
Hergestellt von:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade, The Netherlands, tchibo@lenco.com	



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrer neuen Popcornmaschine haben Sie in wenigen Minuten frisches, leckeres Popcorn für den Heimkinoabend. Der Rührstab verhindert, dass das Popcorn anbrennt. Die Bedienung ist ganz einfach und Sie können das Popcorn gleich im Deckel der Popcornmaschine servieren.

Wir wünschen Ihnen guten Appetit!

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Zu Ihrer Sicherheit



Verwendungszweck

Die Popcornmaschine ist zur Herstellung von Popcorn vorgesehen. Verwenden Sie ausschließlich speziellen Popcorn-Mais. Geben Sie, außer Popcorn-Mais und Öl, keine weiteren Zutaten - insbesondere keine Flüssigkeiten - in die Popcornmaschine.

Das Gerät darf nicht verwendet werden, um irgendwelche anderen Lebensmittel darin zuzubereiten.

Das Gerät ist für die Verarbeitung von haushaltsüblichen Mengen konzipiert.

Für den Einsatz z.B. in Mitarbeiterküchen in gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, in Frühstückspensionen oder von Kunden in Hotels, Motels o.Ä. sowie für gewerbliche Zwecke ist das Gerät nicht geeignet.

Gefahr für Kinder und Personen

mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von Gerät und Netzkabel fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten

oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
- Tauchen Sie das Gerät sowie den Stecker niemals in Wasser, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. Schützen Sie das Gerät auch vor Tropf- und Spritzwasser.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Keller oder Garage.
- Sollte es notwendig sein, ein Verlängerungskabel zu benutzen, muss dieses den „Technischen Daten“ entsprechen. Lassen Sie sich beim Kauf eines Verlängerungskabels im Fachhandel beraten.
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem in Betrieb genommen werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
... nach dem Gebrauch,
... bei Gewitter und
... bevor Sie das Gerät reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.

- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass das Gerät nicht versehentlich heruntergerissen werden kann.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur in einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Gefahr von Brand

- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie den Artikel auf eine ebene, wärmebeständige und unempfindliche Unterlage. Zu Wänden, Möbeln etc. muss ein Abstand von min. 15 cm eingehalten werden.
- Stellen Sie das Gerät im Gebrauch nicht in die Nähe von brennbaren Gegenständen und nicht direkt an eine Wand oder in eine Ecke.
- Decken Sie das Gerät im Betrieb nicht ab, z.B. mit einem Geschirrtuch o.Ä.

Gefahr von Verbrennung

- Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß und es enthält heißes Öl! Verwenden Sie immer Backhandschuhe o.Ä., wenn Sie mit dem Gerät hantieren. Achten Sie darauf, dass während des Gebrauchs und in der Abkühlphase niemand das Gerät berührt.
- Auch das Popcorn selbst ist unmittelbar nach dem Aufpoppen sehr heiß. Lassen Sie es einen Moment im Deckel abkühlen, bevor Sie es anfassen oder essen.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es reinigen oder transportieren.
- Transportieren Sie das Gerät nicht während des Gebrauchs.

Sachschäden

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Stellen Sie den Artikel auf eine feste, ebene Fläche, die gut zu reinigen und gut zugänglich ist.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Benutzen Sie das Gerät dennoch nicht länger als 20 Minuten (ca. 2x nacheinander) Popcorn zubereiten) ohne Unterbrechung. Lassen Sie es danach mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Füllen Sie nicht mehr als einen großen, gestrichen vollen Messbecher Popcorn-Mais ein, da die Popcornmaschine sonst überquillt.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten oder kratzenden Schwämme etc.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Gebrauch




Gefahr von Brand

Stellen Sie den Artikel auf eine ebene, wärmebeständige und unempfindliche Unterlage.

Vor dem ersten Gebrauch

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

2. Legen Sie den Rührstab wie abgebildet in die Aussparung neben der Achse, setzen Sie die Befestigungsschraube auf und drehen Sie sie handfest.

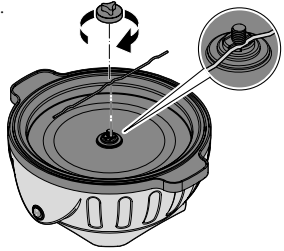

3. Setzen Sie den Deckel ohne Verschlusskappe auf die Basis.

Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.


Bevor Sie die Popcornmaschine das erste Mal in Gebrauch nehmen, heizen Sie sie einmal ohne Maiskörner und Öl wie folgt auf:

4. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose und kippen Sie den Ein-/Ausschalter auf I.
5. Schalten Sie das Gerät nach ca. 2 Minuten wieder aus (Ein-/Ausschalter auf O), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen das Gerät 10 Minuten abkühlen.
6. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.


Popcorn herstellen

- Verwenden Sie ein hitzebeständiges Öl. Butter ist nicht geeignet, da sie zu schnell verbrennt.
- Sie können das Öl auch während des Popcornherstellens durch die Belüftungsöffnungen in die Popcornmaschine gießen.

1. Nehmen Sie den Deckel ab, füllen Sie den kleinen Messbecher 1 bis 2x mal gestrichen voll Öl, verteilen Sie das Öl gleichmäßig auf die Heizfläche und verstreichen es. Sie können max. 1 großen Messbecher (= 100 g) voll Popcorn-Mais einfüllen.

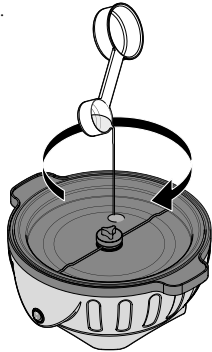

2.

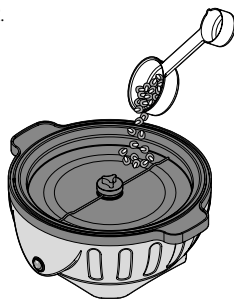


Füllen Sie die große Seite des Messbechers max. 1 mal gestrichen voll (= 100 g) Popcorn-Mais und geben Sie den Popcorn-Mais auf die Heizfläche.




Fügen Sie Gewürze wie Zucker, Salz o.Ä. nicht direkt vor oder während des Popcornherstellens zum Popcorn-Mais, sondern immer erst zum fertigen Popcorn. Zucker kann z.B. auf der Heizfläche festbrennen und lässt sich dann nur sehr schwer entfernen.

3.

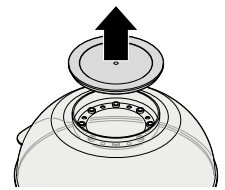


Nehmen Sie die Verschlusskappe aus dem Deckel, damit der Dampf aus der Popcornmaschine entweichen kann.

4.

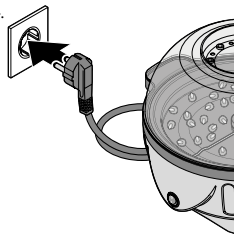

Stellen Sie die Popcornmaschine auf eine feste, ebene Fläche und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

5.

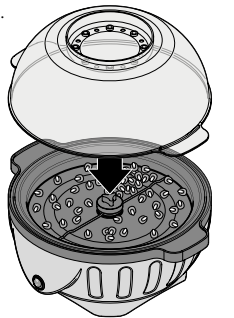

Setzen Sie den Deckel auf die Basis und kippen Sie den Ein-/Ausschalter auf I.

Nach kurzer Zeit beginnen die ersten Maiskörner aufzupoppen und füllen erst langsam, dann immer schneller die Popcornmaschine.

6.

Wenn keine Maiskörner mehr aufpoppen, kippen Sie den Ein-/Ausschalter auf O.



VORSICHT vor Verbrennungen


- Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß und es enthält heißes Öl! Verwenden Sie immer Backhandschuhe o.Ä., wenn Sie mit dem Gerät hantieren.
- Wenn Sie das Gerät nach der Popcorn-Herstellung umdrehen, drehen Sie es immer von sich weg und halten Sie es über eine Arbeitsfläche o.Ä. falls restliches, heißes Öl heraustropfen sollte.
- Auch das Popcorn selbst ist unmittelbar nach dem Aufpoppen sehr heiß. Lassen Sie es einen Moment im Deckel abkühlen, bevor Sie es anfassen oder essen.

7.




Setzen Sie die Verschlusskappe in den Deckel.

8.

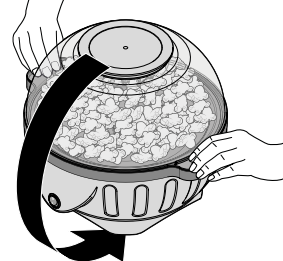


Halten Sie das Gerät an seinen Griffen, drehen Sie es um.

9.

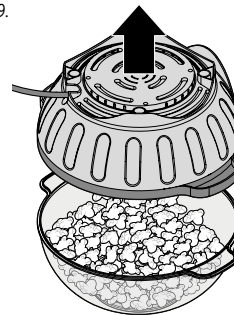

Nehmen Sie die Basis ab und stellen Sie sie auf eine wärmebeständige Fläche.

10.

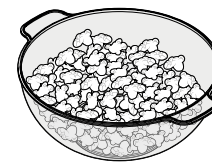

Fügen Sie nun je nach Geschmack (Puder-)Zucker, Salz o.Ä. hinzu, rühren Sie das Popcorn vorsichtig durch und servieren Sie es im Deckel. Stellen Sie den Deckel ebenfalls auf eine wärmebeständige Unterlage.

Reinigen



WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät sowie den Stecker niemals in Wasser, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Schützen Sie das Gerät auch vor Tropf- und Spritzwasser.



VORSICHT vor Verbrennungen

Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es reinigen oder transportieren.

HINWEIS - Sachschaden

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten oder kratzenden Schwämme etc.

1. Nehmen Sie den Deckel ab und die Verschlusskappe aus dem Deckel heraus, lösen Sie die Befestigungsschraube und nehmen Sie den Rührstab ab.
2. Tauchen Sie ein fusselfreies Tuch in warmes Wasser mit ein wenig mildem Spülmittel und wringen Sie das Tuch gründlich aus. Wischen Sie die Heizfläche der Basis mit dem Tuch sauber.
3. Reinigen Sie die Befestigungsschraube ebenso.
4. Spülen Sie Deckel, Verschlusskappe und Rührstab mit warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel. Sie sind **nicht** spülmaschinengeeignet.
5. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder wegräumen.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion.

Stecker in der Steckdose?

Sehr viele Maiskörner gehen nicht auf.

Wurde das Gerät zu früh ausgeschaltet?

Popcorn quillt über.

Wurde mehr als 1 gestrichene Messbecher (= 100 g) in das Gerät gefüllt?