
LED-Teelichter mit Akku
mit Fernbedienung

de **Bedienungsanleitung**

Informationen zur eingesetzten Batterie:
Hersteller: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.anyidapower.com *Email*: zoey@anyida-power.com *Modell*: Daily-Max CR2025 3 V *Herstellungsdatum*: 2026/05 *Hergestellt in:* China

Informationen zu den eingesetzten Akkus:
Hersteller: Hubei Zhongjuxin New Energy Co., LTD., Courtyard Facing East, 300 Meters North of the Intersection of West 2nd Ring Road and Development Avenue, Huozhuang Community, Nancheng Sub-district Office, Zaoyang City, Xiangyang City, Hubei Province, China *Email*: 492382229@qq.com *Modell*: Li-Ionen 3,7 V 120 mAh 0,444 Wh *Herstellungsdatum*: 2026/05 *Hergestellt in:* China

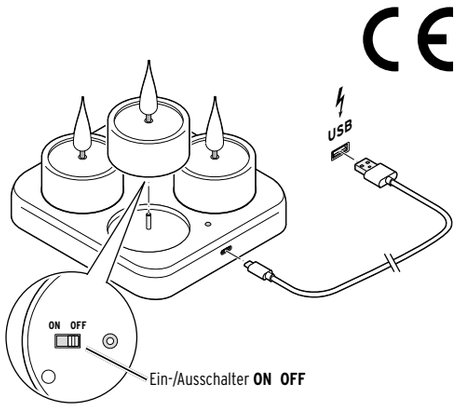

Ein-/Ausschalter **ON OFF**

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz im Innenbereich konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
  Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Tauchen Sie die LED-Teelichter, die Ladestation und das USB-C-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn die LED-Teelichter, die Ladestation oder das USB-C-Ladekabel sichtbare Schäden aufweisen oder der Artikel heruntergefallen ist.
- Wenn Sie die LED-Teelichter aufladen, beachten Sie:
  - Die Akkus dürfen nicht im Freien oder in Feuchträumen geladen werden.
  - Verwenden Sie zum Aufladen nur geeignete USB-Netzadapter, die den „Technischen Daten" entsprechen.
  - Verwenden Sie keine defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Die Akkus sind fest in den LED-Teelichtern eingebaut und können und dürfen nicht selbst ausgetauscht werden. Nehmen Sie den Artikel nicht auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Bei Schäden am Akku oder wenn sich der Artikel nicht mehr reparieren lässt, entsorgen Sie ihn gemäß den geltenden Bestimmungen.
- Jedes LED-Teelicht enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein.
- Decken Sie die LED-Teelichter während des Ladevorgangs nicht ab.
- Stellen Sie keine echten Kerzen unmittelbar neben die LED-Teelichter. **Docht nicht anzünden!**
- Schützen Sie den Artikel vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, Staub und Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Die fest eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße der Ladestation angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter die Ladestation.

Die Fernbedienung enthält eine Lithium-Batterie (Knopfzelle). Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Die Fernbedienung ist mit einer Lithium-Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien für Kinder unerreichbar auf. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie die Fernbedienung nicht weiter und halten Sie sie von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Die Batterie der Fernbedienung darf ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen der Lithium-Knopfzelle in die Fernbedienung unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten").
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen oder zerkleinert, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht ungeordnet in Kontakt miteinander und halten Sie sie auch von Metallgegenständen fern.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht). Nehmen Sie die Batterie umgehend aus der Fernbedienung heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schützen Sie die Fernbedienung vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Gebrauch

Akku laden

Um Schäden an den Akkus zu vermeiden, sind diese bei Lieferung nur halb geladen. Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Stecken Sie die LED-Teelichter auf die dafür vorgesehenen Ladestifte der Ladestation. Die Teelichter müssen fest an der Station einrasten. Während des Ladevorgangs sind die LED-Teelichter automatisch ausgeschaltet und können nicht verwendet werden.
2. Schließen Sie die Ladestation mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an einen Netzadapter mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
3. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
   Die Kontrollleuchte an der Ladestation leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald die Akkus vollständig aufgeladen sind, leuchtet die Kontrollleuchte grün.

Wenn die Ladestation ans Stromnetz angeschlossen ist, aber keine LED-Teelichter zum Laden aufgesteckt sind, leuchtet die Kontrollleuchte ebenfalls grün.

4. Trennen Sie die Ladestation vom Stromnetz.

Sie können die Teelichter jetzt frei im Raum verteilen.

Ein-/ausschalten ohne Fernbedienung

Sie können die LED-Teelichter unabhängig voneinander auch ohne Fernbedienung nutzen. Die Timer-Funktion lässt sich jedoch nur mit der Fernbedienung steuern.

▷ Um das LED-Teelicht dauerhaft einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf der Teelichtunterseite auf **ON**.
In dieser Position ist das LED-Teelicht mit der Fernbedienung steuerbar.

▷ Um das LED-Teelicht auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf der Teelichtunterseite auf **OFF**.
In dieser Position ist das LED-Teelicht nicht mit der Fernbedienung steuerbar.

Fernbedienung aktivieren




Isolierstreifen

Bei Anlieferung ist in die Fernbedienung ein Isolierstreifen zum Schutz der Batterie eingesetzt.

▷ Ziehen Sie zum Aktivieren der Fernbedienung den Isolierstreifen aus dem Batteriefach heraus.

LED-Teelichter mit der Fernbedienung steuern



Hierfür muss sich der Ein-/Ausschalter auf der jeweiligen Teelichtunterseite auf **ON** befinden.

Tipp: Wenn Sie die LED-Teelichter z.B. auf einem Adventskranz nutzen wollen, lassen Sie alle Teelichter, die noch nicht auf die Fernbedienung reagieren sollen, mit dem Ein-/Ausschalter auf der Teelichtunterseite auf **OFF**. So können Sie die LED-Teelichter auf Ihrem Adventskranz nach und nach aktivieren.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 m und erfasst Teelichter in einem Radius von ca. 50 cm.

▷ Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der LED-Teelichter. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Teelichtern befinden.

LED-Teelichter dauerhaft ein- und ausschalten

▷ Um die LED-Teelichter einzuschalten, drücken Sie die Taste **ON** auf der Fernbedienung.

▷ Um die LED-Teelichter auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.

Um die LED-Teelichter aus dem Timer-Modus in Dauerbetrieb zu schalten, müssen Sie sie zunächst mit **OFF** ausschalten, dann mit **ON** wieder einschalten.

LED-Teelichter im Timer-Modus einschalten

▷ Um die LED-Teelichter im Timer-Modus einzuschalten, drücken Sie die Taste **6H** auf der Fernbedienung einmal: Die LED-Teelichter blinken einmal kurz auf und leuchten nun **6 Stunden**. Danach schalten sie sich automatisch für **18 Stunden** aus, anschließend wieder für 6 Stunden ein usw.

▷ Um den Timer-Zyklus neu beginnen zu lassen, drücken Sie die Taste **6H** erneut: Die LED-Teelichter blinken einmal kurz auf und leuchten dann wieder volle 6 Stunden, bevor sie sich für 18 Stunden ausschalten usw.

▷ Um die LED-Teelichter aus dem Timer-Modus in Dauerbetrieb zu schalten, drücken Sie die Taste **OFF** und dann die Taste **ON** auf der Fernbedienung.

▷ Um den Timer-Modus zu deaktivieren und die LED-Teelichter vorzeitig auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.


Bedenken Sie: Um die LED-Teelichter komplett auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf der jeweiligen Teelichtunterseite auf **OFF**.

Batterie der Fernbedienung wechseln

Die Batterie muss gewechselt werden, wenn die LED-Teelichter nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren. Das Batteriefach befindet sich unten auf der Rückseite der Fernbedienung.




1. Drücken Sie den kleinen Hebel nach innen und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.



2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue (siehe „Technische Daten"). Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (**+** Symbol nach oben).

Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die u.U. isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.

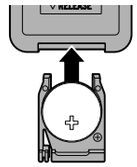

3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Technische Daten

Modell:	764 145
LED-Teelichter	
Akku:	je 1 Lithium-Ionen-Akku,
(nach UN 38.3 getestet)	3,7 V ⎓ 120 mAh
	(das Symbol ⎓ bedeutet Gleichstrom)
	Nennenergie: 0,444 Wh
Eingang Ladestation:	5 V ⎓ 1 A
Eingang LED-Teelichter:	je 5 V ⎓ 30 mA
Ladezeit:	ca. 4 Stunden
Leuchtdauer (mit voll aufgeladenem Akku):	ca. 30 Stunden
Fernbedienung	
Batterie:	1x CR2025/3V (Li/MnO_2)
(nach UN 38.3 getestet)	Nennenergie 0,45 Wh
Reichweite:	5 Meter
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung, die eingebauten Akkus und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, **Batterien** und **Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Artikelnummer: 764 145

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

www.tchibo.de/anleitungen