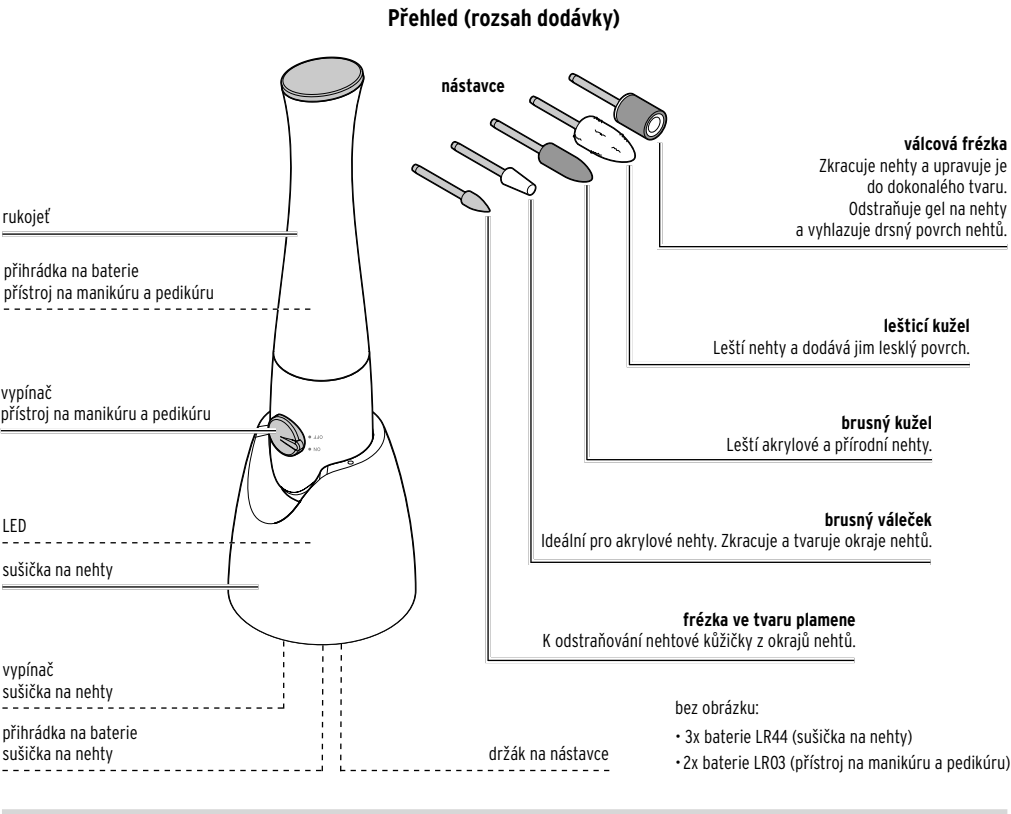


Manikúra a pedikúra se sušičkou na nehty

CS Návod k použití



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Přístroj je určen k péči o nehty na rukou a nohou.

Výrobek je koncipován výhradně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely (např. v kosmetických salonech nebo za účelem lékařského ošetření nohou).

Nepoužívejte tento přístroj, pokud ...

... máte cukrovku nebo jiné poruchy hojení ran.

Pravděpodobnost, že se tímto přístrojem poraníte, je extrémně nízká. Přesto Vás musíme upozornit, že byste v případě uvedených nemocí neměli přístroj používat.

... pokud již přístroj používala jiná osoba.

Přístroj nebo přiložené nástavce by měla používat pouze jedna osoba. Zabráníte tak přenosu např. nehtové plísně.

... se na kůži v okolí nehtů vyskytují otevřené rány nebo podráždění, se kterými by přístroj během provozu mohl přijít do kontaktu.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

• Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

• Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ... omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou ... pod dozorem nebo ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a ... pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti nesmí přístroj čistit. Výjimku tvoří případ, kdy jsou děti starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

• Přístroj se nesmí používat k ošetření dětí mladších 8 let.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Baterie mohou být v případě spojení životu nebezpečné. Výrobek je vybaven dvěma bateriemi a třemi knoflíkovými bateriemi. Pokud dojde ke spojení knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud se příhradky na baterie správně nedovírají, nesmí se výrobek dále používat a je nutno jej uchovávat mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spojení baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neotevírejte pouzdro. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech.

Nebezpečí výbuchu/požáru

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vřazovat do ohně ani zkratovat. • Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí! • Na bateriích neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahrívejte/nerozkládejte. • Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou. • Dbejte na správnou polaritu (+/-). • Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

Nebezpečí poranění

• Přístroj nepoužívejte delší dobu na jednom a toméž místě. Nástavce se otáčí vysokou rychlostí, a tím vytváří teplo. Hrozí nebezpečí popálen! • Během provozu udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, oblečení apod. Rotující nástavce by je mohly vtáhnout. • Výrobek nepoužívejte, vykazuje-li viditelná poškození, nebo spadl-li na zem. Pokud je nástavce poškozený nebo silně opotřebovaný, již ho nepoužívejte. • Používejte pouze originální příslušenství. • Nedívejte se přímo do LED diody a pouze krátce se můžete podívat do UV světla. Existuje riziko poškození očí. • Vystavujte pokožku UV záření pouze na krátkou dobu. Existuje riziko poškození kůže. • Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

• Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie z přístroje. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly. • Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. • Přístroj se nesmí během používání nebo čištění ponořovat do vody nebo jiných tekutin. Chraňte ho před vlhkostí. • K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod. • LED ve světle nelze vyměnit a ani se nesmí vyměňovat.

Uvedení do provozu

1. Vytáhněte izolační pásek z prostoru pro baterie sušičky nehtů.
2. Vložte baterie do přístroje na manikúru a pedikúru podle popisu v kapitole „Vložení/výměna baterií“.

Vložení/výměna baterií

Přístroj na manikúru a pedikúru

Výměna baterií je nutná v případě, že se nástavce pohybují málo nebo vůbec ne.

1. Krytem otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Vložte, případně vyměňte baterie tak, jak je znázorněno v příhradce na baterie. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Umístěte rukojeť tak, aby čárka ukazovala na konec šipky, a pevně ji otočte ve směru šipky.

Sušička na nehty

Pokud kontrolka LED svítí jen slabě, je třeba baterie vyměnit.

1. Uvolněte šroub a vyjměte jej.
2. Příhradku na baterie sejměte směrem nahoru.

3. Vyjměte použité baterie a vložte nové podle vyobrazení. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
4. Zasuňte západku krytu příhradky na baterie do drážky v příhradce na baterie a pevně zatlačte kryt příhradky na baterie na místo.
5. Vraťte šroub zpět a utáhněte jej.

Použití přístroje na manikúru a pedikúru

POZOR - nebezpečí poranění

- Dlouhé vlasy udržujte mimo dosah pohybujících se dílů.
- Přístroj nepoužívejte delší dobu na jednom a toméž místě. Nástavce se otáčí vysokou rychlostí, a tím vytváří teplo.

Výměna nástavců

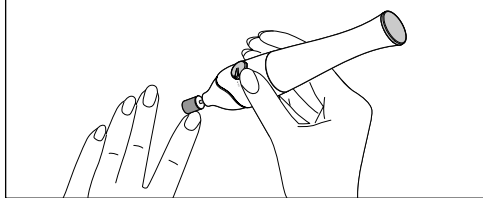
1. Přístroj vypněte.
2. Vyjměte použitý nástavec ze zařízení.
3. Otočte sušičku na nehty a vložte použitý nástavec do držáku v sušičce na nehty.
4. Vytáhněte z držáku požadovaný nástavec.
5. Vložte požadovaný nástavec do úchyty přístroje až na doraz.

Zapnutí/vypnutí přístroje na manikúru a pedikúru

Chcete-li přístroj zapnout, přepněte vypínač do polohy **ON**, chcete-li jej vypnout, přepněte jej do polohy **OFF**.

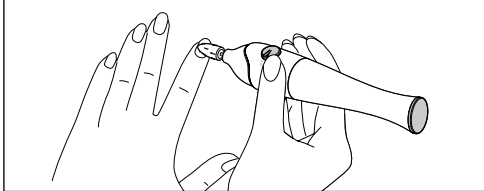
Zkrácení a formování nehtů

Potřebujete: u **přírodních nehtů válcovou frézku** a u **akrylových nehtů brusný váleček**.



1. Zkraťte nehty na rukou nebo nohou **hrubou válcovou frézku** (viz obrázek) nebo **brusným válečkem** a přitom je zároveň upravte do požadovaného tvaru. Vybranou násadku vždy postupujte z vnější strany nehtu ke špičce.

Potřebujete: na **přírodní nehty plstěný kužel** a na **akrylové nehty brusný kužel**.

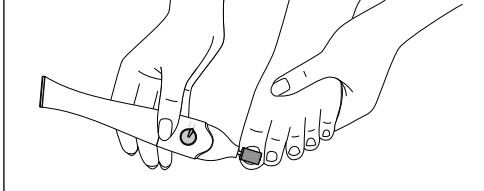


2. Poté vyleštěte povrch nehtu **plstěným kuželem** (viz obrázek) pro **přírodní nehty** a **brusným kuželem** pro **akrylové nehty**. Vedte nástavec přitom vodorovně s mírným tlakem zdola nahoru přes nehet směrem k otevřenému konci nehtu.

Uhlazení povrchu nehtu

Potřebujete:

válcovou frézku



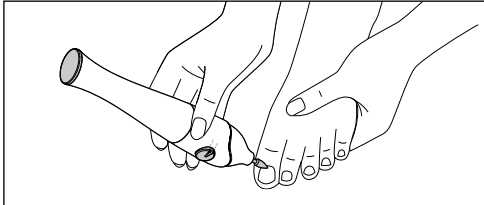
► **Válcovou frézku** můžete obrousit, resp. vyhladit zdřevnatělé povrchy nehtů. Za tím účelem přiložte válcovou frézku vodorovně k povrchu nehtů a pomalými kruhovými pohyby odbrušujte požadovanou vrstvu.

Postupujte opatrně a v krátkých intervalech kontrolujte výsledek, abyste náhodou neodstranili příliš velkou část nehtu.

Odstranění nehtové kůžičky

Potřebujete:

frézku ve tvaru plamene.



► Pomocí frézky ve tvaru plamene odstraňte nehtovou kůžičku **na okraji nehtů**. To je nutné hlavně u nehtů na nohou.

Kůžička u **nehtového lůžka** by se měla po předchozím odmočení obvyklým způsobem zatlačit zpět. K tomuto účelu se frézka ve tvaru plamene nedoporučuje, protože snadno vytváří na nehtech rýhy.

Použití sušičky na nehty

Zapnutí/vypnutí sušičky na nehty

1. Otočte sušičku na nehty.
2. Přístroj zapnete a vypnete stisknutím vypínače.

Vysoušení nehtů

• Doporučujeme používat rozvěrač prstů na nohou. • Nenanášejte lak na nehty příliš silně, protože by to mohlo vést k nevzhlednému výsledku.

1. Nalakuje si nehty, jak se Vám líbí.
2. Zapněte sušičku na nehty.
3. Vložte prsty do sušičky na nehty jeden po druhém. Prsty mírně natočte tak, aby byly boční a horní strany nehtů rovnoměrně zaschlé. Nejprve si osušte nehty na prstech mezi malíčkem a ukazováčkem a poté až nehet palce.
4. Při sušení nehtů na nohou vezměte sušičku do ruky a držte ji postupně nad každým nehtem. Mírně ji natočte doleva a doprava, aby se boční a horní strana nehtů rovnoměrně vysušila.
5. Sušičku po použití opět vypněte.

Po použití

Čištění a dezinfekce

► Použitý nástavec sejměte z přístroje. Nástavce vyčistěte pomocí malého, měkkého kartáčku pod teplou tekoucí vodou a v případě potřeby použijte ethanol, který zakoupíte v lékárně. Před jejich uložením do základny sušičky na nehty je nechte zcela vyschnout. ► Přístroj otřete po každém použití suchým hadříkem nebo hadříkem mírně navlhčeným čistou vodou, abyste odstranili nehtový prach.

Uchovávání

► Po použití uložte nástavce do držáku na spodní straně sušičky na nehty. ► Vložte přístroj na manikúru a pedikúru do sušičky na nehty a nepoužívaný přístroj uložte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního světla.

Technické parametry

Číslo výrobku: 692 951

Přístroj na manikúru a pedikúru

Baterie: 2x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)

Sušička na nehty

Baterie: 3x LR44 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)

Výkon: 0,09 W

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

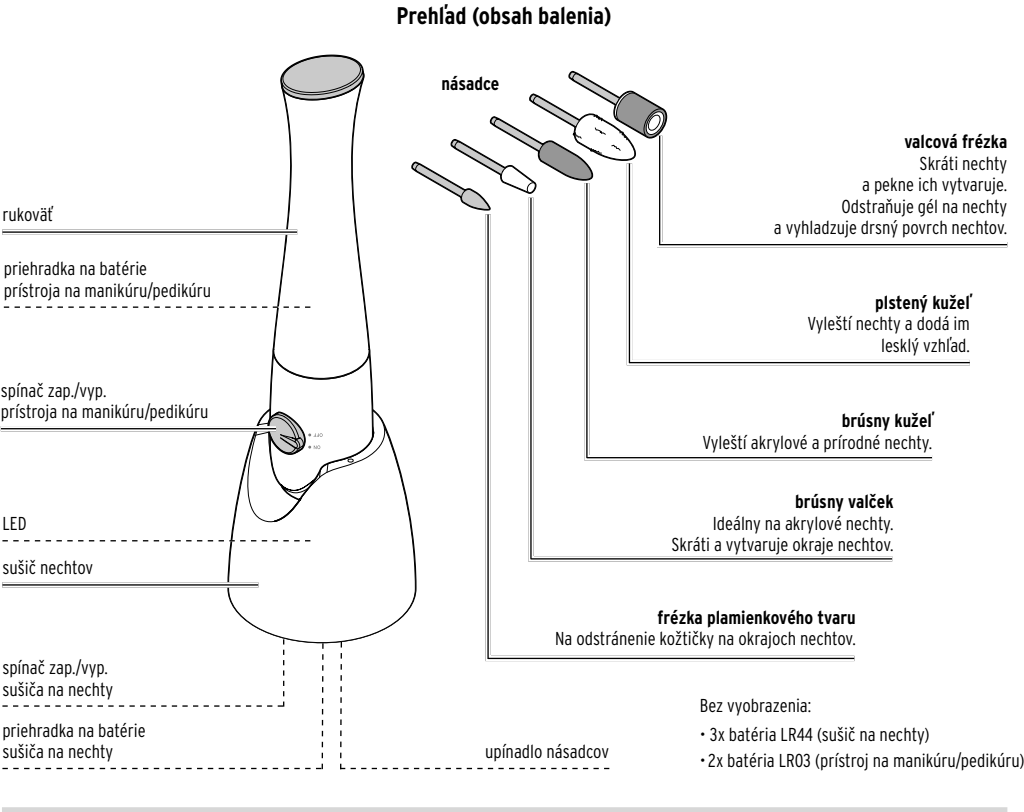
Ty mohou při neoborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Číslo výrobku: 692 951



Súprava na manikúru/pedikúru so sušičom nechtov

SK Návod na použitie



Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok pošlúpte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Prístroj je určený na ošetrovanie nechtov na nohách a na rukách. Výrobok je určený výlučne na domáce použitie a nie je vhodný na komerčné použitie (napr. v kozmetických salónoch alebo na lekárske ošetrovanie nôh).

Tento prístroj nepoužívajte, ak ...

... trpíte cukrovkou alebo inými poruchami hojenia rán. Možnosť poranenia sa týmto prístrojom je extrémne nízka. Napriek tomu vás musíme upozorniť na to, že pri spomínaných ochoreniach by ste prístroj nemali používať.

... prístroj už použila iná osoba. Prístroj, resp. pribalené násadce by mala používať iba jedna osoba. Vyhnete sa tak prenosu napr. nechtovej mykózy.

... pokožka je v blízkosti nechtov narušená otvorenými ranami alebo zápalmi, ktorých by ste sa počas ošetrovania nechtov mohli prístrojom dotknúť.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

• Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Prístroj umiestnite mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

• Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov, ako aj osoby ...
... s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo ...
... s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí ...
... len pod dozorom alebo ...

... po poučení o bezpečnom používaní prístroja, a ... ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.

• Prístroj sa nesmie používať na deťoch mladších ako 8 rokov.
• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

• Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné.

Výrobok je vybavený dvomi batériami a tromi gombíkovými batériami. Pri prehltnutí batérie alebo gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nové ako i vybité batérie uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa priehradky na batérie neuzatvoria správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

• Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Nikdy neatvárate teleso prístroja. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni.

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

• Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte.

• Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.

• Pri vkladani batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

• Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

Nebezpečenstvo poranenia

• Nepoužívajte prístroj dlhší čas na jednom a tom istom mieste. Násadce sa točia vysokou rýchlosťou, pričom dochádza k tvorbe tepla. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

• Udržujte prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov, voľného odevu alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtiahnutiu otáčajúcimi sa násadcami.

• Neuvádzajte prístroj do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia, alebo po páde prístroja. Nepoužívajte intenzívne opotrebované alebo poškodené nadstavce.

• Používajte len originálne príslušenstvo.

• Nepozerajte priamo do LED a vždy len krátko do UV svetla. Vzniká nebezpečenstvo poškodenia očí.

• Pokožku vystavujte UV svetlu len krátkodobu. Vzniká nebezpečenstvo poškodenia pokožky.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

• Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.

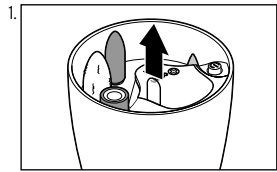
• Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

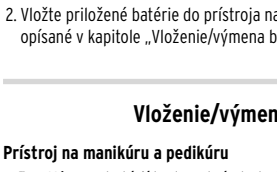
• Výrobok sa počas používania a pri čistení nikdy nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou.

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

• LED v osvetlení sa nedajú a nesmú vymieňať.

Uvedenie do prevádzky

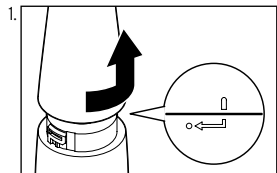
- 

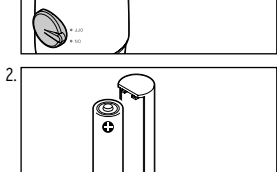
Z priehradky na batérie sušiča nechtov vytiahnite izolačný pásik.
- 

Vložte priložené batérie do prístroja na manikúru/pedikúru tak, ako je opísané v kapitole „Vloženie/výmena batérií“.

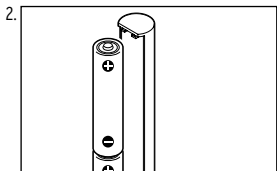
Vloženie/výmena batérií

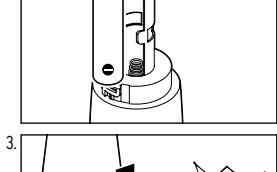
Prístroj na manikúru a pedikúru
Výmena batérií bude nutná vtedy, keď sa násadce začnú pohybovať pomaly alebo sa nebudú pohybovať vôbec.

- 

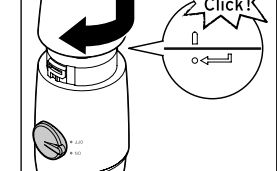
Otočte rukoväť proti smeru hodinových ručičiek a odoberte ju.
- 

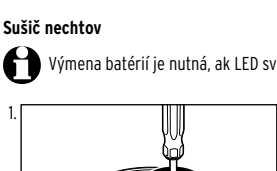
Založte, resp. vymeňte batérie podľa vyobrazenia v priehradke na batérie. Pri vkladani batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

- 

Nasadte rukoväť tak, aby čiarka ukazovala na koniec šípky a otáčajte ju v smere šípky.
- 

Click!

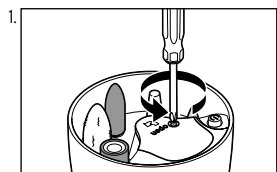
- 

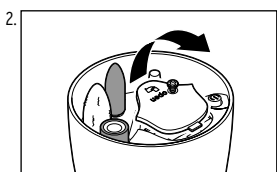
Click!
- 

Click!

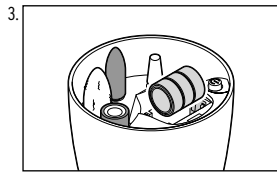
Sušič nechtov

i Výmena batérií je nutná, ak LED svieti už len slabو.

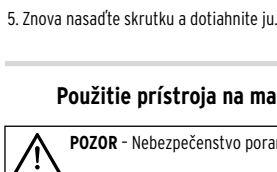
- 

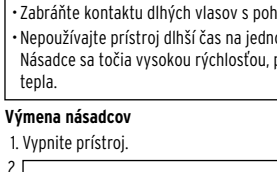
Uvoľníte skrutku a odoberte ju.
- 

Vytiahnite kryt priehradky na batérie nahor.

- 

Vyberte vybité batérie a vložte nové batérie podľa vyobrazenia. Pri vkladani batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- 

Nasadte zaisťovací výčnelok krytu priehradky na batérie do výrezu a zatlačte kryt priehradky na batérie.
- 

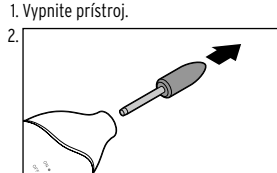
Click!
- 

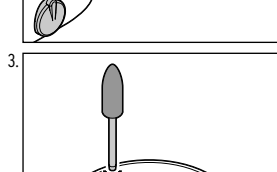
Znova nasadte skrutku a dotiahnite ju.

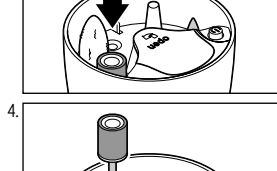
Použitie prístroja na manikúru a pedikúru

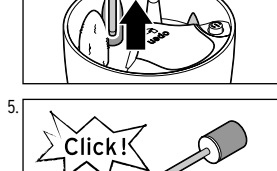
POZOR - Nebezpečenstvo poranenia
• Zabráňte kontaktu dlhých vlasov s pohyblivými dielmi prístroja.
• Nepoužívajte prístroj dlhší čas na jednom a tom istom mieste. Násadce sa točia vysokou rýchlosťou, pričom dochádza k tvorbe tepla.

Výmena násadcov

- 

Vypnite prístroj.
- 

Z prístroja vytiahnite používaný násadec.
- 

Otočte sušič nechtov a použijte násadec zasunúte do upínadla v sušiči nechtov.
- 

Vytiahnite požadovaný násadec zo sušiča nechtov.
- 

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Otočte sušič nechtov a použijte násadec zasunúte do upínadla v sušiči nechtov.

Vytiahnite požadovaný násadec zo sušiča nechtov.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

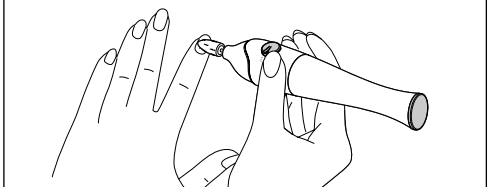
Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

Požadovaný násadec nasadte až **na doraz** do upínadla na prístroji.

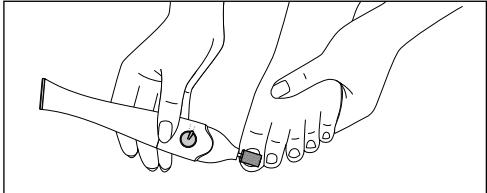
Potrebuje: na **prírodné nechty plstený kužeľ** a na **akrylové nechty brúsny kužeľ**



2. Povrch nechtov následne vyleštíte **plsteným kužeľom** (pozri obr.) pri **prírodných nechtoch** a **brúsnym kužeľom** pri **akrylových nechtoch**. Násadcom pritom prechádzajte vodorovne s miernym tlakom zdola nahor v smere otvoreného konca nechta po nechte.

Vyhľadanie povrchu nechtov

Potrebuje: **valcovú fréšku**

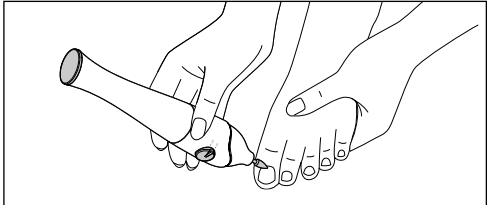


▷ **Valcovú fréšku** môžete použiť na brúsenie alebo vyhladzovanie zrohovateneých povrchov nechtov. Valcovú fréšku priložte vodorovne k povrchu nechtu a pomalými krúživými pohybmi odstráňte vrstvu nechtu.

i Postupujte opatrne a kontrolujte v krátkych intervaloch výsledok, aby ste omylom nezbrúsili príliš veľa z nechta.

Odstraňovanie nechtovej kožičky

Potrebuje: **fréšku plamienkového tvaru**.

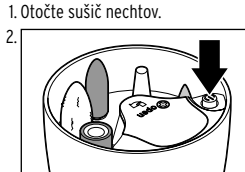


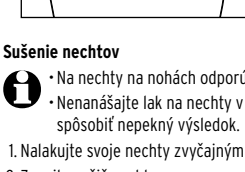
▷ Odstráňte nechťovú kožičku **z bočnej strany nechtov** pomocou fréčky plamienkového tvaru. Je to potrebné predovšetkým na prstoch na nohách.

i Nechtová kožička **na nechtoch** by sa mala po navhčení, ako obvykle, stiahnuť. Na to neodporúčame fréčku plamienkového tvaru, pretože by sa do nechtov mohli ľahko vyfrézovať ryhy.

Používanie sušiča nechtov

Zapnutie/vypnutie sušiča nechtov

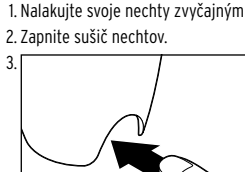
- 

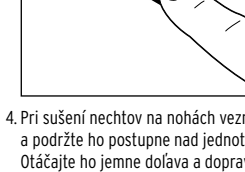
Otočte sušič nechtov.
- 

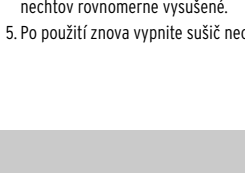
Na zapnutie a vypnutie prístroja stlačte spínač zap./vyp.

Sušenie nechtov

i • Na nechty na nohách odporúčame používať oddeľovač prstov.
• Nenanášajte lak na nechty v hrubej vrstve, pretože to môže spôsobiť nepekný výsledok.

- 

Nalokujte svoje nechty zvyčajným spôsobom.
- 

Zapnite sušič nechtov.
- 

Vkladajte prsty postupne po jednom do sušiča nechtov. Trocha otáčajte prstami, aby sa strany a vrchná strana nechtov rovnomerne vysušili. Najprv osušte nechty ukazováka, prostredníka, prstenníka a malíčka a následne necht na palci.

4. Pri sušení nechtov na nohách vezmite sušič nechtov do ruky a podržte ho postupne nad jednotlivými nechťami. Otáčajte ho jemne doľava a doprava, aby boli strany a vrchná strana nechtov rovnomerne vysušené.

5. Po použití znova vypnite sušič nechtov.

Po použití

Čistenie a dezinfikovanie

▷ Vytiahnite používaný násadec z prístroja na manikúru/pedikúru. Vyčistite násadce malou, mäkkou kefkou pod tečúcou, teplou vodou a v prípade potreby etylalkoholom, ktorý si môžete kúpiť v lekárnach. Nechajte ich úplne vysušiť, kým ich uschováte v spodnej strane sušiča nechtov.

▷ Na odstránenie prachu z nechtov poutierajte prístroj na manikúru/pedikúru po každom použití a sušič nechtov v prípade potreby suchou handričkou alebo handričkou mierne navlhčenou v čistej vode.

Uchovanie

▷ Uchovajte násadce po použití v upínadle na spodnej strane sušiča nechtov.

▷ Postavte prístroj na manikúru/pedikúru do sušiča nechtov a uschovajte prístroj počas nepoužívania na chladnom, suchom mieste chránenom pred slnečným žiarením.

Technické údaje	
Číslo výrobku:	692 951
Prístroj na manikúru a pedikúru	
Batérie:	2x LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO2)
Sušič nechtov	
Batérie:	3x LR44/1,5 V (ZnMnO2)
Výkon:	0,09 W
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

i **Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytnú becná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku: 692 951

