


Radio DAB+/FM

fr **Mode d'emploi**

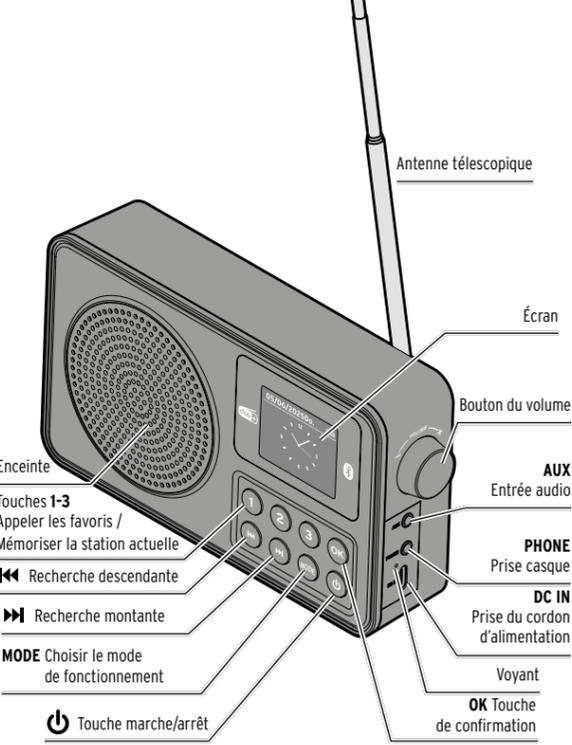

Également fourni (ne figure pas sur l'illustration):
Câble de charge USB-C

Signification des symboles affichés à l'écran

	Réveil 1 activé
	Réveil 2 activé
 55	Fonction Endormissement activée avec réglage du temps d'endormissement (exemple: 55 minutes)
	Enceinte allumée
	Station mémorisée
	Réception stéréo
 R·D·S	Station radio RDS
	Qualité de réception
	Connexion <i>Bluetooth</i> [®]
	Capacité de la batterie

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:

Ce symbole met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

Mentions d'avertissement dans ce mode d'emploi:

AVERTISSEMENT met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.

Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

• L'appareil est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

• L'appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des endroits secs. Ne l'utilisez que dans des conditions climatiques modérées.

Danger: risque pour les enfants

• Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.

• Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

• N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou s'il est tombé.

• Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

• N'ouvrez jamais le boîtier et n'en retirez aucun élément. N'introduisez aucun objet par les ouvertures de l'appareil. À l'intérieur du boîtier se trouvent des pièces sous tension qui peuvent provoquer un choc électrique en cas de contact.

• Ne plongez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou d'autres liquides.

Avant de recharger la batterie, prenez les précautions suivantes:

- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'appareil ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Il y a risque de choc électrique.

- Ne rechargez la batterie qu'avec des chargeurs appropriés (voir «Caractéristiques techniques»).

- N'utilisez pas de chargeurs défectueux et n'essayez pas de les réparer.

Danger : risque de lésions auditives

• Écouter de la musique à un volume élevé peut entraîner à la longue des lésions auditives. Réglez toujours un volume bas avant de démarrer la lecture des morceaux, puis augmentez-le éventuellement à votre convenance.

Danger: risque d'explosion/d'incendie/de brûlure

• Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les batteries.

• Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.

• Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.

• Ne posez jamais d'objets à flamme nue (bougies, etc.) sur l'appareil ou juste à côté. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.

• Ne placez pas l'appareil dans des armoires ou des étagères fermées sans aération suffisante. Ne couvrez pas l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux ou autres. Laissez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil. Sinon, l'appareil pourrait surchauffer.

Risque de détérioration

• Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

• Si l'appareil passe d'un environnement froid à une pièce chaude, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil. Attendez quelques heures avant de l'allumer.

• Évitez de ranger, de charger et d'utiliser l'appareil à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude).

• Ne faites pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à de violentes secousses.

• Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes d'identité, les cartes téléphoniques, les cartes de crédit, etc., ainsi que les bandes magnétiques audio ou les montres à distance du haut-parleur intégré. Elles risqueraient d'être endommagées par les aimants contenus dans l'enceinte.

• Ne posez pas l'appareil à proximité immédiate d'une installation radio ou de champs magnétiques (p.ex. téléviseurs ou enceintes).


• Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, etc.

• Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent le matériau des pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, placez éventuellement un support non glissant sous l'article.

Charger la batterie

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.

Vous avez besoin d'un adaptateur secteur USB adapté (non fourni, voir «Caractéristiques techniques»).

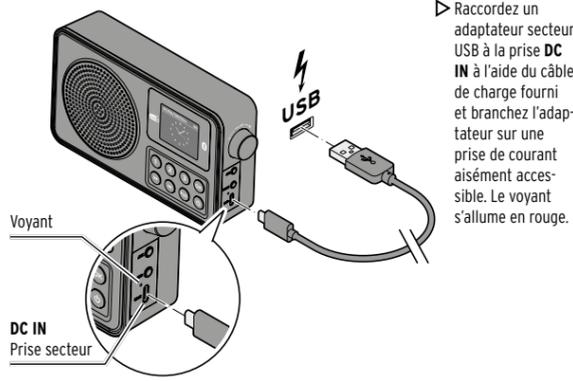

La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 3,5 heures (avec entrée 5 V / 1 A). Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'éteint.

Vous pouvez utiliser l'appareil pendant que la batterie se recharge, mais cela allonge la durée de rechargement.

Remarque concernant la batterie

- L'autonomie d'écoute est d'env. 9-10 heures en fonction du volume, des conditions ambiantes, etc. (pour un volume réglé à 60 %).
- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement tous les 2 à 3 mois.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie d'écoute diminue.
- La batterie doit être rechargée lorsque l'icône de batterie «vide» clignote à l'écran.

Allumer et éteindre l'appareil en mode veille

▷ Déployez complètement l'antenne télescopique.

▷ Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pour mettre l'appareil en veille.

En mode veille, l'écran affiche la date et l'heure.



▷ Allumez l'appareil en appuyant 1x brièvement sur la touche marche/arrêt .

L'appareil démarre dans le dernier mode de fonctionnement sélectionné.

Lors de la première mise en service, l'appareil est en mode DAB, et après une brève recherche automatique des stations, il s'arrête sur la première station DAB trouvée. Si cette station émet la date et l'heure, l'horloge se règle automatiquement.

▷ Pour remettre l'appareil en veille, rappeuez 1x brièvement sur la touche marche/arrêt .

▷ Pour éteindre complètement l'appareil à partir du mode veille, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Quand il reste env. 15 minutes sans capter de signal, l'appareil passe automatiquement en veille.

Régler le volume

Condition:

- L'appareil est allumé.



Régler la langue

Condition:

- L'appareil est en mode veille ou allumé.

1. Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système (standby) s'ouvre.



L'écran affiche brièvement *Réglage enregistré*, puis l'appareil repasse en mode veille.

Si vous restez env. 10 secondes secondes sans actionner de touche, l'affichage repasse au dernier mode sélectionné. Les réglages qui n'ont pas été confirmés sont perdus.

Écoute de la radio DAB/FM

Condition:

- L'appareil est allumé.

Choisir le mode de fonctionnement

1. Le cas échéant, appuyez 1x brièvement sur la touche **MODE**.



Sélection de stations ...

... en mode DAB

Quand vous passez au mode DAB, l'appareil diffuse la dernière station réglée.

1. Appuyez brièvement sur les touches **◀◀** ou **▶▶**. La liste complète des stations s'ouvre.

2. Sélectionnez ...

... avec le bouton du volume ou

... avec les touches **◀◀** ou **▶▶**

la station souhaitée et confirmez avec la touche **OK**.

Vous trouverez la liste de stations complète également dans le menu système sous *Liste de stat.* Dans le menu système, vous pouvez aussi y lancer manuellement une *recherche* complète.

... en mode FM

Quand vous passez au mode FM, l'appareil diffuse automatiquement la dernière station réglée. S'il ne peut pas capter cette station, l'appareil cherche automatiquement la station disponible suivante.

▷ Appuyez brièvement sur la touche **◀◀** ou **▶▶** pour chercher une station par pas de 0,05 Mhz.

▷ Lancez la recherche automatique en maintenant la touche **◀◀** ou **▶▶** enfoncée. La recherche s'arrête automatiquement dès qu'une station a été trouvée.

Dans l'option *Régl. recherche* du menu Système, vous pouvez choisir si la recherche doit prendre en compte *Toutes stations* ou seulement les *Stations fortes*.

Mémoriser des stations (sur les touches de favoris 1-3)

1. Réglez la station que vous souhaitez mémoriser.

2. Maintenez l'une des touches de favoris **1-3** enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche brièvement *Favori mémorisé!* L'affichage repasse ensuite au mode DAB ou au mode FM.

Chaque touche de favori peut être attribuée à une seule station.

Mémoriser des stations (dans le menu système, emplacements de mémoire 1-20)

1. Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.

2. Sélectionnez l'option de menu *Mémorisation* avec le bouton du volume ou avec les touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.

3. Sélectionnez la mémoire souhaitée et confirmez avec **OK**.

L'écran affiche brièvement *Station enregistrée!* L'affichage repasse ensuite au mode DAB ou au mode FM.

Vous disposez de 20 emplacements mémoire pour les stations DAB et de 20 emplacements mémoire pour les stations FM.

Appeler des stations mémorisées

Appeler l'une des 3 stations favorites

▷ Pour appeler l'une de vos 3 stations favorites, appuyez brièvement sur la touche de favori **1-3** correspondante.

L'affichage repasse au mode DAB ou FM. La mémoire s'affiche en bas de l'écran .

Appeler l'une des 20 stations DAB ou FM mémorisées.

1. Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.
2. Sélectionnez l'option de menu *Rappel présél.* avec le bouton du volume ou avec les touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.

3. Sélectionnez la station enregistrée et confirmez avec la touche **OK**.

L'affichage repasse au mode DAB ou FM. La mémoire s'affiche à l'écran .

Utiliser la fonction Bluetooth®

En mode *Bluetooth*[®], vous pouvez connecter votre appareil mobile prenant en charge *Bluetooth*[®] et écouter la musique qui s'y trouve enregistrée via la radio DAB.

Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.

Condition:

- L'appareil est allumé.

Établir une connexion

▷ Activez la fonction *Bluetooth*[®] de votre appareil mobile.

1. Le cas échéant, appuyez 1x brièvement sur la touche **MODE**.

2. Sélectionnez ...

... avec le bouton du volume,

... avec les touches **◀◀** ou **▶▶** ou

... avec la touche **MODE**

le mode de fonctionnement: *Bluetooth*[®] . La mention *Appairage* clignote à l'écran.

3. Lancez la recherche du périphérique sur votre appareil mobile.

4. Sélectionnez *TCM 711489* dans la liste et connectez vos appareils selon la procédure habituelle.

La mention *Connecté* s'affiche à l'écran.

Écouter de la musique

La radio peut restituer tous les formats de fichiers musicaux pris en charge par votre appareil mobile.

▷ Le cas échéant, lancez d'abord la lecture sur votre appareil mobile.

Vous pouvez exécuter vous-même les fonctions suivantes sur votre radio:

Démarrer / interrompre la lecture

▷ Appuyez sur la touche **OK**.

Passer au début du titre ou au titre précédent

▷ Appuyez 1x ou 2x sur la touche **◀◀**.

Passer au titre suivant

▷ Appuyez sur la touche **▶▶**.

Régler le volume

▷ Réglez le volume à l'aide du bouton du volume.

Si le volume de lecture est trop faible, augmentez-le également sur votre appareil mobile.

Couper la connexion

La radio ne peut prendre en charge qu'un seul appareil *Bluetooth*[®] à la fois.

Si vous voulez appairer un autre appareil, vous devez d'abord couper la connexion en cours. Pour ce faire, procédez comme suit:

▷ Maintenez la touche **OK** enfoncée jusqu'à ce que le message *Appairage* clignote à l'écran, ou déconnectez votre appareil mobile.


▷ Les appareils se déconnectent également si vous les sortez de la zone de couverture du *Bluetooth*[®].

Branchement d'appareils externes

Vous pouvez brancher un appareil externe à la radio, p. ex. un lecteur MP3 ou un smartphone avec un câble audio (non fourni).

Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre appareil externe.

La radio et l'appareil audio externe doivent être éteints.

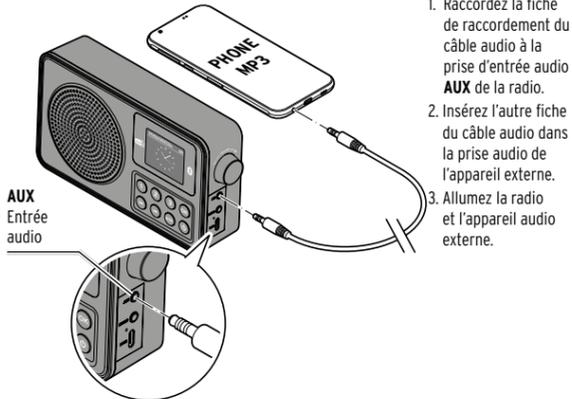

4. À l'aide du bouton de volume de la radio, réglez un faible volume.

5. Le cas échéant, appuyez 1x brièvement sur la touche **MODE**.

6. Sélectionnez ...

... avec le bouton du volume,

... avec les touches **◀◀** ou **▶▶** ou

... avec la touche **MODE**

le mode de fonctionnement: *Audio In* .

7. Démarrez la lecture sur l'appareil audio externe.

- Vous pouvez régler le volume via la radio ou l'appareil externe.
- Avant de couper à nouveau la connexion, éteignez les deux appareils.

