
Bougies chauffe-plat à LED à batterie avec télécommande

fr **Mode d'emploi**

Informations sur la pile insérée:
Fabricant: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.anyidapower.com *E-mail*: zoey@anyida-power.com *Modèle*: Daily-Max CR2025 3 V *Date de fabrication*: 2026/05 *Fabriqué en:* Chine

Informationes sur les batteries insérées:
Fabricant: Hubei Zhongjuxin New Energy Co., LTD., Courtyard Facing East, 300 Meters North of the Intersection of West 2nd Ring Road and Development Avenue, Huozhuang Community, Nancheng Sub-district Office, Zaoyang City, Xiangyang City, Hubei Province, China *E-mail*: 492382229@qq.com *Modèle*: Li-Ion 3,7 V 120 mAh 0,444 Wh *Date de fabrication*: 2026/05 *Fabriqué en:* Chine

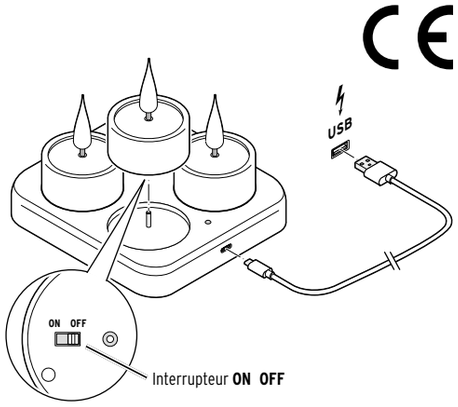

Interrupteur **ON OFF**

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.
Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

L'article est uniquement adapté à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Cet article est conçu pour une utilisation à l'intérieur. Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc jamais les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- Ne plongez jamais les bougies chauffe-plat à LED, la station de charge ou le câble de charge USB-C dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- N'utilisez pas l'article si les bougies chauffe-plat à LED, la station de charge ou le câble de charge USB-C présentent des traces de détérioration ou si l'article est tombé.
- Prenez les précautions suivantes pour recharger les bougies chauffe-plat à LED:
  - Les batteries ne doivent pas être rechargées en plein air ou dans des pièces humides.
  - Utilisez uniquement des adaptateurs secteur USB adaptés correspondant aux «caractéristiques techniques» de l'appareil.
  - N'utilisez pas de chargeurs USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Les batteries intégrées dans les bougies chauffe-plat à LED ne sont pas amovibles, vous ne pouvez ni ne devez les remplacer vous-même. Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Si la batterie est endommagée ou si l'article ne peut plus être réparé, éliminez-le conformément à la réglementation en vigueur.
- Chaque bougie chauffe-plat à LED contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.
- N'allumez pas l'article dans son emballage.
- Pendant le chargement, ne couvrez pas les bougies chauffe-plat à LED.
- Ne posez pas de bougies véritables à proximité immédiate des bougies chauffe-plat à LED. **N'allumez pas la mèche!**
- Protégez l'article des températures extrêmes, de l'ensoleillement direct, de la poussière et de l'humidité.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- Les LED définitivement intégrées dans l'article ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent le matériau des pieds antidérapants de la station de charge. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, placez éventuellement une protection non glissante sous la station de charge.

La télécommande contient une pile au lithium (pile bouton). Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie:

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. La télécommande contient une pile bouton au lithium. Si la pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser la télécommande et tenez-la hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- La pile de la télécommande ne doit être insérée et remplacée que par des adultes.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas insérées correctement. Aussi, en insérant la pile bouton au lithium dans la télécommande, respectez impérativement la bonne polarité (+/–). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni broyer, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Les piles ne doivent pas être surdéchargées! Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres de manière désordonnée et tenez-les également éloignées de tout objet en métal.
- Protégez les piles de toute chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez immédiatement la pile de la télécommande lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Protégez la télécommande des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

Utilisation

Charger la batterie

Les batteries sont livrées à moitié chargées afin d'éviter qu'elles ne se détériorent. Chargez entièrement les batteries avant la première utilisation.

1. Pour cela, enfoncez les bougies chauffe-plat à LED dans les goupilles prévues à cet effet sur la station de charge. Les bougies chauffe-plat doivent s'encliqueter fermement dans la station. Pendant la charge, les bougies chauffe-plat à LED s'éteignent automatiquement et ne peuvent pas être utilisées.
2. Raccordez la station de charge à un adaptateur secteur USB (non fourni) avec le câble USB-C fourni.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant. Le voyant de la station de charge s'allume en rouge pendant la charge. Dès que les batteries sont entièrement chargées, le voyant s'allume en vert.

Lorsque la station de charge est branchée sur le réseau électrique, mais qu'aucune bougie chauffe-plat à LED n'est branchée pour la recharge, le voyant est également allumé en vert.

4. Débranchez la station de charge.

Vous pouvez maintenant disposez les bougies chauffe-plat à votre gré dans la pièce.

Allumer/éteindre sans télécommande

Vous pouvez également utiliser les bougies chauffe-plat à LED indépendamment les unes des autres sans télécommande. Toutefois, la télécommande est nécessaire pour contrôler la fonction minuterie.

▷ Pour allumer la bougie chauffe-plat à LED en continu, poussez l'interrupteur situé sous la bougie chauffe-plat sur **ON**.
Dans cette position, la bougie chauffe-plat à LED peut être contrôlée par la télécommande.

▷ Pour éteindre durablement la bougie chauffe-plat à LED, poussez l'interrupteur situé sous la bougie chauffe-plat sur **OFF**.
Dans cette position, la bougie chauffe-plat à LED ne peut pas être contrôlée par la télécommande.

Activer la télécommande




bande isolante

À la livraison, une bande isolante est insérée dans la télécommande pour protéger la pile.

▷ Pour activer la télécommande, enlevez la bande isolante du compartiment à piles.

Contrôler les bougies chauffe-plat à LED avec la télécommande



Pour cela, l'interrupteur situé sous chaque bougie chauffe-plat doit se trouver sur **ON**.

Conseil: si vous souhaitez utiliser les bougies chauffe-plat à LED p. ex. sur une couronne de l'Avent, mettez toutes les bougies chauffe-plat qui ne doivent pas encore réagir à la télécommande en position **OFF** à l'aide de l'interrupteur situé sous les bougies chauffe-plat. De cette manière, vous pourrez activer les bougies chauffe-plat à LED les unes après les autres sur votre couronne de l'Avent.

La télécommande a une portée d'env. 5 m et détecte les bougies chauffe-plat dans un rayon d'env. 50 cm.

▷ Orientez la télécommande vers les bougies chauffe-plat à LED. Veillez à l'absence d'obstacle entre la télécommande et les bougies chauffe-plat.

Allumer et éteindre les bougies chauffe-plat à LED de manière permanente

▷ Pour allumer les bougies chauffe-plat à LED, appuyez sur la touche **ON** de la télécommande.

▷ Pour éteindre les bougies chauffe-plat à LED, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande.

Pour faire passer les bougies chauffe-plat à LED du mode minuterie au mode continu, vous devez d'abord les éteindre avec la touche **OFF**, puis les rallumer avec la touche **ON**.

Allumer les bougies chauffe-plat à LED en mode minuterie

▷ Pour allumer les bougies chauffe-plat à LED en mode minuterie, appuyez une fois sur la touche **6H** de la télécommande: les bougies chauffe-plat à LED clignotent brièvement une fois et s'allument alors pour une durée de **6 heures**. Elles s'éteignent ensuite automatiquement pour une durée de **18 heures**, pour se rallumer à nouveau pour une durée de 6 heures, etc.

▷ Pour recommencer un cycle de minuterie, appuyez à nouveau sur la touche **6H**: les bougies chauffe-plat à LED clignotent brièvement une fois puis éclairent à nouveau pendant 6 heures pleines avant de s'éteindre pendant 18 heures, etc.


▷ Pour faire passer les bougies chauffe-plat à LED du mode minuterie au mode continu, appuyez sur la touche **OFF**, puis sur la touche **ON** de la télécommande.

▷ Pour désactiver le mode minuterie et éteindre prématurément les bougies chauffe-plat à LED, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande.

Veuillez noter: pour éteindre complètement les bougies chauffe-plat à LED, poussez l'interrupteur situé sous les bougies sur **OFF**.


Remplacer la pile de la télécommande

La pile doit être changée quand les bougies chauffe-plat à LED ne réagissent plus à la télécommande. Le compartiment à pile se trouve au dos en bas de la télécommande.

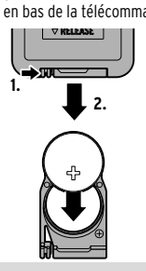

1. Appuyez sur la petite languette et sortez le porte-pile.
2. Remplacez la pile usée par une neuve (voir «Caractéristiques techniques») en respectant impérativement la bonne polarité (symbole **+** vers le haut).

Si vous manipulez la pile directement avec les mains, les dépôts laissés par vos doigts peuvent entraîner un faux-contact. En insérant la pile, manipulez-la donc toujours avec un chiffon doux et sec.

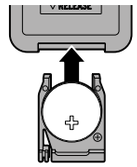

3. Insérez à nouveau le porte-pile jusqu'au fond. Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.

Caractéristiques techniques

Modèle:	764 145
Bougies chauffe-plat à LED	
Batterie:	1 batterie lithium-ion chacune,
(test selon UN 38.3)	3,7 V ⎓ 120 mAh
	(le symbole ⎓ signifie courant continu)
	Énergie nominale: 0,444 Wh
Entrée station de charge:	5 V ⎓ 1 A
Entrée bougies chauffe-plat:	
à LED:	5 V ⎓ 30 mA chacune
Durée de charge:	env. 4 heures
Durée d'éclairage (à pleine charge):	env. 30 h
Télécommande	
Pile:	1x CR2025/3 V (Li/MnO_2)
(test selon UN 38.3)	Énergie nominale 0,45 Wh
Portée:	5 mètres
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Élimination

L'article, son emballage, les batteries intégrées et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Référence: 764 145

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.fr.tchibo.ch

www.fr.tchibo.ch/notices