


LED-Kosmetikspiegel

de Gebrauchsanleitung

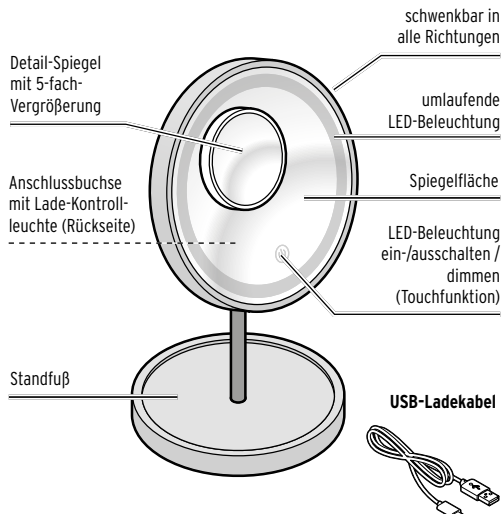

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Privatgebrauch im Innenbereich konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet. Die eingebauten LEDs sind nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.

Gefahr für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie den Akku des LED-Kosmetikspiegels aufladen, beachten Sie:
 - Der LED-Kosmetikspiegel darf nicht im Badezimmer oder in Feuchträumen geladen werden. Laden Sie ihn nur in trockenen Innenräumen.
 - Wenn der LED-Kosmetikspiegel nass geworden sein sollte, lassen Sie ihn gut trocknen, bevor Sie ihn mit dem USB-Ladekabel ans Stromnetz anschließen.
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Artikels. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

- Verwenden Sie zum Aufladen nur geeignete USB-Netzadapter, die den „Technischen Daten“ entsprechen.
- Verwenden Sie keine defekten Ladegeräte und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Schließen Sie den LED-Kosmetikspiegel nicht ans Stromnetz an, wenn der Spiegel selbst oder das USB-Ladekabel sichtbare Schäden aufweist.
- Decken Sie den LED-Kosmetikspiegel während des Ladevorgangs nicht ab.

Gefahren durch Verbrennungen/Brand

- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akkutyp. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- **Achtung!** Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Er darf auch keiner starken Hitze oder extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Explosionsgefahr!
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Beschädigte Akkus nicht mit Wasser in Berührung bringen.

Verletzungsgefahr

- Stellen Sie den Artikel so auf, dass er nicht herunterfallen kann. Verletzungsgefahr durch Glasbruch!


Sachschäden

- Tauchen Sie den LED-Kosmetikspiegel und das USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die USB-Anschlussbuchse eindringt.
- Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass der LED-Kosmetikspiegel während des Ladens nicht versehentlich daran heruntergezogen werden kann.
- Das USB-Ladekabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das USB-Ladekabel auch fern von scharfen Kanten und Hitzequellen.
- Setzen Sie den Artikel keinen heftigen Erschütterungen aus und schützen Sie ihn vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Technische Daten

Modell:	724 765
Akku:	Lithium-Ionen 3,7 V 1200 mAh
(nach UN 38.3 getestet)	Nennenergie: 4,44 Wh (nicht austauschbar)
Eingang:	5 V 0,5 A (das Symbol bedeutet Gleichstrom)
Ladezeit:	ca. 3 Stunden
Leuchtdauer (mit voll aufgeladenem Akku):	ca. 4 Stunden (100% Lichtintensität)
Leuchtmittel:	LED
Schutzklasse:	III
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Montage

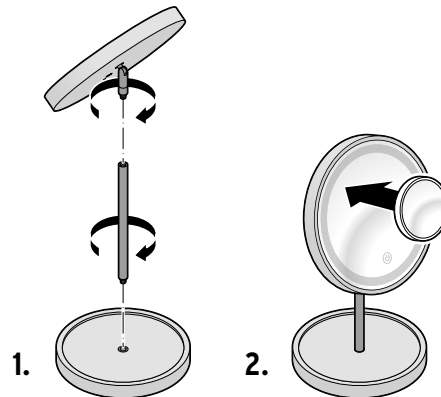


1. Montieren Sie den LED-Kosmetikspiegel wie abgebildet.
2. Befestigen Sie den Detail-Spiegel an der Spiegelfläche, indem Sie ihn an einer beliebigen Stelle mit den Saugnäpfen fest andrücken.

Akku laden

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku daher vor dem ersten Gebrauch über einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) vollständig am Stromnetz auf.

Sie können die LED-Beleuchtung während des Ladevorgangs einschalten, allerdings verlängert sich dadurch die Ladezeit.

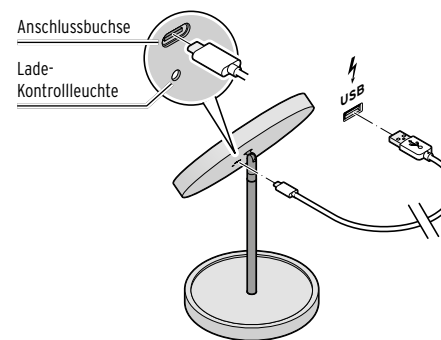


1. Stecken Sie das eine Ende des USB-Ladekabels in die Anschlussbuchse auf der Rückseite des LED-Kosmetikspiegels.
2. Schließen Sie das andere Ende des USB-Ladekabels mit einem geeigneten Netzadapter an eine Steckdose an.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Lade-Kontrollleuchte rot. Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 3 Stunden. Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die Lade-Kontrollleuchte grün.

3. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose und ziehen Sie das USB-Ladekabel vom LED-Kosmetikspiegel ab.
 4. Mit voll aufgeladenem Akku können Sie die LED-Beleuchtung des Spiegels ca. 4 Stunden verwenden.
- Wenn sich die LED-Beleuchtung nicht mehr einschalten lässt, muss der Akku erst wieder vollständig geladen werden.

LED-Beleuchtung ein-/ausschalten / dimmen

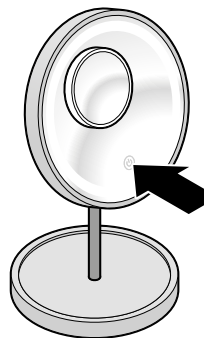

1. **Zum Einschalten** der umlaufenden LED-Beleuchtung tippen Sie 1x kurz auf den Ein-/Ausschalter unten in der Spiegelfläche.
2. **Zum Dimmen** legen Sie den Finger auf den Ein-/Ausschalter und lassen Sie ihn dort. Die Lichtintensität wird stufenlos reduziert. Nehmen Sie den Finger kurz vom Ein-/Ausschalter und legen Sie ihn dann wieder darauf. Die Lichtintensität wird stufenlos wieder gesteigert.
3. **Zum Ausschalten** tippen Sie erneut 1x kurz auf den Ein-/Ausschalter.

Beim Einschalten leuchten die LEDs immer mit höchster Lichtintensität.

Reinigen

- ▷ Wischen Sie die Bambusteile und die Metallstange bei Bedarf mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. In die USB-Anschlussbuchse darf keine Feuchtigkeit gelangen!
- ▷ Reinigen Sie die Spiegelflächen vorsichtig mit einem weichen, nur leicht mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch (verwenden Sie keinen Glasreiniger!) und wischen Sie anschließend trocken nach.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Artikelnummer: 724 765

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 2297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de