
Étoile à LED


fr **Mode d'emploi**

Référence:
745 775 (Suisse)
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.ch


CE

Déplier l'étoile et l'accrocher

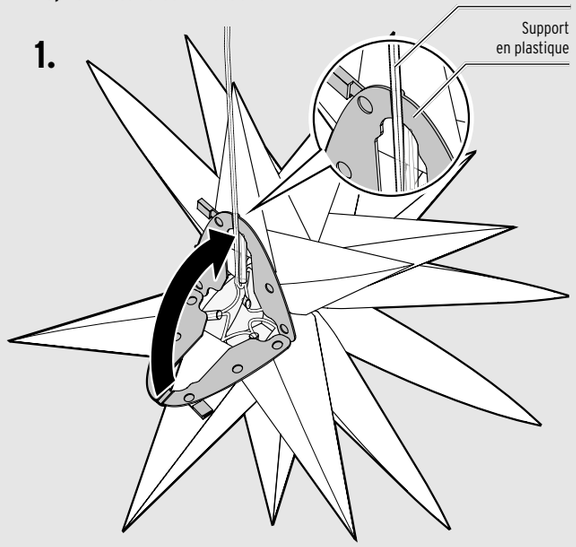

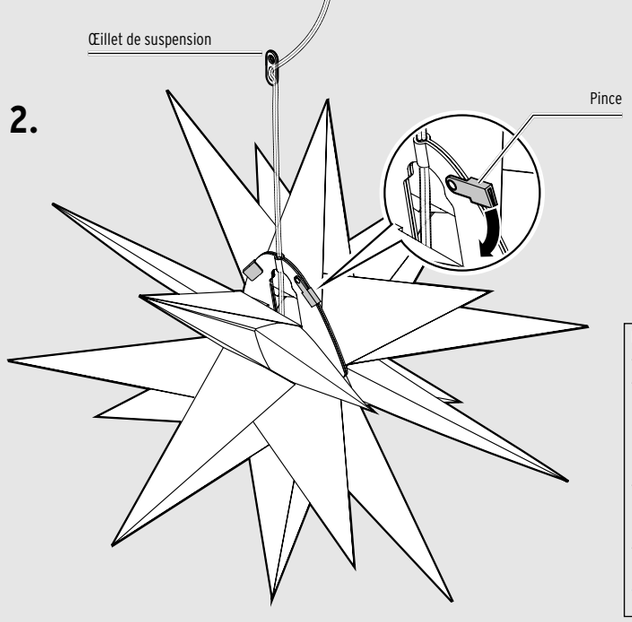


Boîte de contrôle

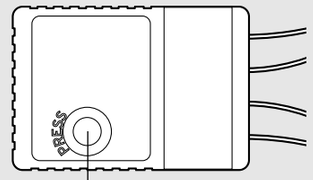

Interrupteur avec LED de contrôle
- appuyer **1x brièvement**: allumer l'article
- rappuyer **1 autre fois brièvement**: les couleurs et les effets lumineux de la télécommande s'affichent les uns après les autres, en commençant par la dernière couleur ou le dernier effet lumineux réglé, l'article s'éteint après le dernier effet lumineux
- appuyer **1x longuement** (env. 2 s.): éteindre la fonction minuterie (4 heures ALLUMÉE - 20 heures ÉTEINTE ou dernière cadence réglée sur la télécommande)
- appuyer **1x longuement** (env. 2 s.): désactiver la fonction minuterie
- appuyer **1x longuement** (env. 5 s.): éteindre l'article

Télécommande

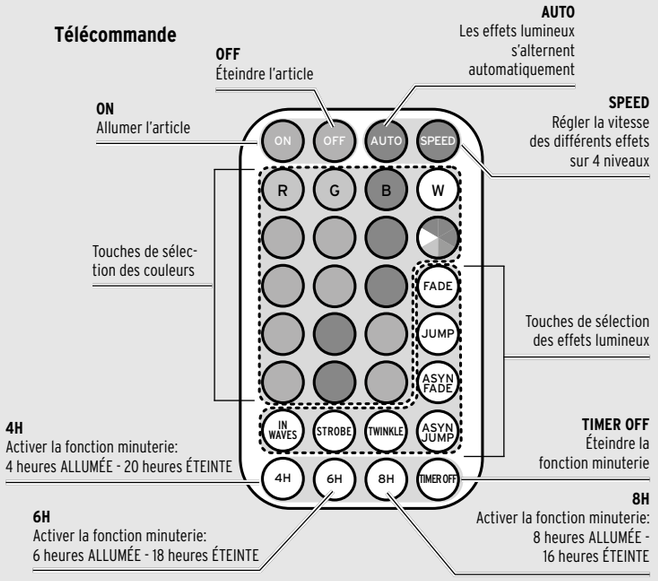

Consignes de sécurité ⚠

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

L'article est uniquement conçu à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce.
Cet article est adapté à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Cet article est conçu pour un usage privé et non commercial.

- Cet article n'est pas un jouet! Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte.
  Tenez l'article et les emballages hors de portée des petits enfants. Il y a entre autres risque d'étouffement dû aux petits éléments susceptibles d'être avalés, risque d'étranglement dû au long fil et risque de blessure par les pointes des étoiles pointues!

La télécommande contient une pile au lithium (pile bouton).
Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie:

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. La télécommande contient une pile bouton. Si une pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Aussi, en insérant la pile, respectez impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Les piles ne doivent pas être surdéchargées! Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres, tenez-les également éloignées de tout objet métallique.
- Protégez les piles de toute chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez rapidement la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Des lumières qui clignotent vite peuvent déclencher des migraines. De même, sur les personnes épileptiques ou autistes, ces lumières peuvent déclencher une crise. Ces crises d'épilepsie, de migraine ou d'évanouissement peuvent également survenir sur des personnes n'ayant jamais connu jusqu'ici de tels problèmes. Si votre famille ou vous-même présentez de telles prédispositions, vous ne devez pas utiliser l'étoile à LED. Les parents ne doivent pas laisser leurs enfants se servir de l'étoile à LED sans surveillance. Éteindre immédiatement l'étoile à LED et consulter un médecin en cas d'apparition de l'un des symptômes suivants: crampes, contractions oculaires ou musculaires, perte de connaissance, mouvements incontrôlés ou perte de l'orientation.
- L'article est conçu pour être utilisé à l'extérieur et a un indice de protection IP44. Cela signifie que l'article est protégé contre les contacts avec un outil ou un fil et contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 1 mm, ainsi que contre les projections d'eau telles que la pluie. Protégez-le néanmoins contre les fortes pluies et l'eau courante. L'article ne doit en aucun cas être utilisé sous l'eau. Cela entraînerait immédiatement un court-circuit et un risque de choc électrique.
- Ne continuez pas à utiliser l'article si le joint situé dans le capuchon de protection n'est pas correctement placé ou est endommagé.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur. Les LED ne sont pas gradables. Ne raccordez donc pas l'article à une prise de courant avec variateur de lumière.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Commencez toujours par connecter le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur avant de brancher l'adaptateur secteur dans la prise de courant. Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de déconnecter le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, ...
  ... en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation,
  ... en cas d'orage,
  ... avant de nettoyer l'article.
  Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, non pas sur le cordon d'alimentation.
- Il ne faut utiliser l'article qu'avec l'adaptateur secteur fourni.
- Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- L'article ne doit pas être raccordé électriquement à d'autres guirlandes lumineuses ou objets électriques similaires.
- L'interrupteur de la boîte de contrôle et la touche **OFF** de la télécommande ne déconnectent pas l'article de l'alimentation électrique. L'alimentation électrique ne peut être coupée qu'en débranchant l'adaptateur secteur. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur si besoin.
- Ne vous servez pas de l'article si l'article, le cordon d'alimentation, la boîte de contrôle ou l'adaptateur secteur présentent des détériorations visibles. Les dommages au niveau du cordon d'alimentation ne peuvent pas être réparés. Dans ce cas, contactez notre service client et éliminez l'article conformément aux dispositions en vigueur.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou à notre service client.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
  Le cordon ne doit pas être enterré, car il n'est pas conçu/homologué pour ce type de pose.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- L'article peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend encore, gardez-le à l'intérieur pour éviter les détériorations.
- L'article n'est pas conçu pour résister aux vents forts, tempêtes ou autres! Démontez-le à temps, si un vent fort ou une tempête menace.
- N'allumez pas l'article dans son emballage et ne le couvrez pas pendant qu'il fonctionne.


Utilisation

Déplier l'étoile et l'accrocher

1. Dépliez l'étoile en rapprochant les deux supports en plastique. Le cordon d'alimentation doit alors se trouver dans l'encoche des supports en plastique (voir illustration détaillée).
2. Fixez les deux supports en plastique en faisant glisser les pinces en haut à droite et à gauche par-dessus (voir illustration détaillée).


▷ Accrochez l'étoile à un clou, un crochet ou autre à l'aide de l'œillet de suspension.

Brancher l'adaptateur secteur

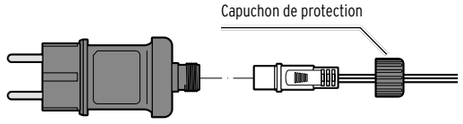

1. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de l'adaptateur secteur et serrez bien le capot de protection.
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

Activer la télécommande

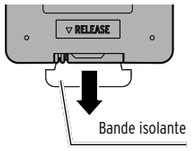

À la livraison, une bande isolante est insérée dans la télécommande pour protéger la pile.

▷ Pour activer la télécommande, enlevez la bande isolante du compartiment à pile.

Allumer/éteindre l'article, sélectionner les couleurs et les effets lumineux

Vous pouvez allumer et éteindre l'article ainsi que choisir des couleurs et des effets lumineux aussi bien avec l'interrupteur de la boîte de contrôle situé sur le cordon d'alimentation qu'avec la télécommande.

- La télécommande a une portée d'env. 5 m et détecte le récepteur infrarouge de la boîte de contrôle dans un angle d'env. 110°.
- Orientez la télécommande vers la boîte de contrôle – pas en direction de l'étoile! Veillez à l'absence d'obstacle entre la télécommande et la boîte de contrôle.
- Évitez toute lumière aveuglante comme la lumière du soleil ou d'un néon. Celle-ci risquerait de gêner la transmission des rayons infrarouges.

▷ Pour allumer l'article, appuyez ...
... **1x brièvement** sur l'interrupteur situé sur la boîte de contrôle ou
... **1x** sur la touche **ON** de la télécommande.

L'étoile s'allume dans la dernière couleur ou le dernier effet lumineux réglé.

▷ Pour sélectionner les différentes couleurs et les effets lumineux, appuyez ...
... **1x brièvement** sur l'interrupteur de la boîte de contrôle – les couleurs et les effets lumineux s'affichent successivement selon l'ordre des touches de sélection des couleurs ou des effets lumineux de la télécommande – ou
... **1x** sur la touche de sélection des couleurs ou des effets lumineux correspondante sur la télécommande.

▷ Pour faire jouer automatiquement les effets de lumière les uns après les autres, appuyez ...
... **brièvement** et aussi longtemps que nécessaire sur l'interrupteur de la boîte de contrôle jusqu'à ce que l'étoile s'éteigne. Appuyez maintenant **1** nouvelle fois **brièvement** sur l'interrupteur – la fonction AUTO est activée. La prochaine fois que vous appuyez sur la touche, le choix de la couleur démarre à nouveau avec la couleur rouge, etc. – ou
... **1x** sur la touche **AUTO** de la télécommande.

▷ Pour modifier en plus la vitesse de chaque effet lumineux sur 4 niveaux, appuyez, lorsque l'effet lumineux est activé, sur ...
... la touche **SPEED** de la télécommande **1x** brièvement. La vitesse de l'effet lumineux change à chaque pression de touche dans l'ordre 1-2-3-4-1, le niveau 3 est automatiquement préréglé.

Vous ne pouvez pas régler la vitesse des effets lumineux sur la boîte de contrôle.

▷ Pour éteindre l'article, appuyez ...
... **brièvement** et aussi longtemps que nécessaire sur l'interrupteur de la boîte de contrôle jusqu'à ce que l'étoile s'éteigne, ou
... **1x longuement** (env. 5 secondes) sur l'interrupteur de la boîte de contrôle ou
... **1x** sur la touche **OFF** de la télécommande.

Allumer/éteindre la fonction minuterie

L'article dispose d'une fonction minuterie avec trois temps d'activation/désactivation. **Les trois temps d'activation/désactivation peuvent être réglés avec la télécommande.**

▷ Pour allumer l'article avec l'heure de mise en marche/arrêt souhaitée, appuyez ...
... **1x** sur la touche **4H**: les LED de l'étoile clignotent 2x puis s'allument à la cadence suivante: 4 heures -> allumées, 20 heures -> éteintes, 4 heures -> allumées, etc.
... **1x** sur la touche **6H**: les LED de l'étoile clignotent 2x puis s'allument à la cadence suivante: 6 heures -> allumées, 18 heures -> éteintes, 6 heures -> allumées, etc.
... **1x** sur la touche **8H**: les LED de l'étoile clignotent 2x puis s'allument à la cadence suivante: 8 heures -> allumées, 16 heures -> éteintes, 8 heures -> allumées, etc.

▷ Pour désactiver la fonction minuterie, appuyez ...
... **1x** sur la touche **TIMER OFF** de la télécommande.

Les LED de l'étoile clignotent 2x puis restent allumées en continu.

Vous pouvez également allumer et éteindre la fonction minuterie sur la boîte de contrôle. Pour ce faire, procédez comme suit:

▷ Pour allumer la fonction minuterie, maintenez l'interrupteur enfoncé pendant env. 2 secondes.

La LED de contrôle s'allume en vert, les LED de l'étoile clignotent 2x puis s'allument à la dernière cadence réglée sur la télécommande.


Si vous n'avez pas encore sélectionné d'autre heure d'activation/désactivation sur la télécommande, le boîtier de commande est réglé par défaut sur la cadence 4-20. Vous ne pouvez pas modifier ce réglage sur le boîtier de commande.

▷ Pour réactiver la fonction minuterie, maintenez l'interrupteur enfoncé pendant env. 2 secondes.

La LED de contrôle verte s'éteint, les LED de l'étoile clignotent 2x puis restent allumées en continu.

Remplacer la pile de la télécommande

La pile doit être changée quand les LED ne réagissent plus à la télécommande.
Il vous faut une pile de type CR2025, 3V.
Le compartiment à pile se trouve au dos en bas de la télécommande.

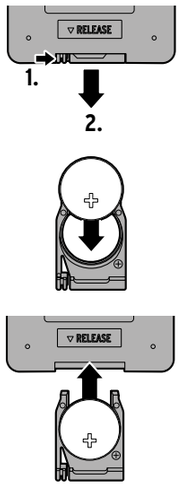

1. Appuyez sur la petite languette et sortez le porte-pile.
2. Remplacez la pile usée par une neuve en respectant impérativement la bonne polarité (symbole + vers le haut).

Si vous manipulez la pile directement avec les mains, les dépôts laissés par vos doigts peuvent entraîner un faux-contact. En insérant la pile, manipulez-la toujours avec un chiffon doux et sec.

3. Insérez à nouveau le porte-pile jusqu'au fond. Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.

Nettoyage

1. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
2. Nettoyez l'article et la télécommande avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

Caractéristiques techniques

Modèle:	745 775 (Suisse)
Adaptateur secteur	
Entrée:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie:	4,5 V ⎓ 6 W
Classe de protection:	II ⧈
Indice de protection:	IP55 (Suisse)
Étoile à LED	
Agent lumineux:	90 LED
Classe de protection:	III
Indice de protection:	IP44
Télécommande	
Pile:	1x CR2025/3V énergie nominale: 0,42 Wh (test selon UN 38.3)

Température ambiante: de -10 à +40 °C

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Informations sur les piles fournies

Fabricant: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.,
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District,
Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA
www.anyidapower.com
E-mail: zoey@anyida-power.com
Modèle: ANYIDA CR2025 size 3V
Date de fabrication: 2026/05

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.