

gniazdo podłaczniowe USB-C (z tyłu)

powierzchnia ładowania

lampka kontrolna



kabel podłaczniowy USB-C

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Stacja ładująca jest przeznaczona do ładowania urządzeń mobilnych zasilanych akumulatorem o napięciu ładowania 5 V, które obsługują ładowanie bezprzewodowe (np. telefonów komórkowych, smartfonów, itp.).

Stację ładującą zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Stacja ładująca przeznaczona jest do używania w pomieszczeniach.

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

• Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.

• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo przegrzania/pożaru

• W trakcie procesu ładowania urządzenie mobilne nagrzewa się. Nie wolno przykrywać urządzenia.

• Na stacji ładującej nie należy kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Nie kłaść również urządzeń mobilnych, które nie obsługują ładowania bezprzewodowego. Istnieje ryzyko przegrzania!

• Nie stawiać świec na stacji ładującej lub w jej pobliżu.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

• Aby włączyć stację ładującą, należy użyć wyłącznie zasilacza sieciowego USB, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi produktu.

• Produkt należy podłaczać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu.

• Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, tak aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć urządzenie z gniazdka.

• Na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów.

• Należy przestrzegać instrukcji obsługi ładowanych urządzeń. Przed przystąpieniem do ładowania należy ewentualnie wyłączyć urządzenie mobilne.

• Nie wolno rozbierać produktu na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

Szkody materialne

• Nie narażać produktu na działanie źródeł otwartego ognia, wody, wilgotnego otoczenia, wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego itp. Chronić produkt również przed uderzeniami, wstrząsami oraz działaniem innych czynników mechanicznych.

• Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóg produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.


• Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Obsługa




• Jeśli to konieczne, wyłączyć alarm wibracyjny w urządzeniu mobilnym. W przeciwnym razie mogłoby się ono wskutek wibracji przemieszczać po powierzchni ładowania, przerywając proces ładowania.

- Nie ma możliwości ładowania kilku urządzeń mobilnych jednocześnie.
- Należy przestrzegać również instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.
- Gruby pokrowiec lub pokrowiec z magnesami itp., w którym znajduje się urządzenie mobilne, może negatywnie wpłynąć na bezprzewodową funkcję ładowania.
- W zależności od urządzenia mobilnego może się zdarzyć, że stacja ładująca świeci w dalszym ciągu na biało, pomimo tego, że urządzenie jest już naładowane. Należy ewentualnie sprawdzić stan naładowania na urządzeniu mobilnym.

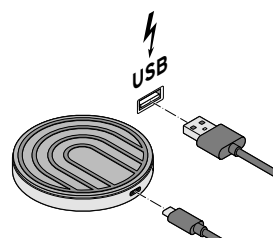

1. Podłaczyć stację ładującą dołączonym kablem podłaczniowym USB-C do gniazda USB zasilacza sieciowego (poza zakresem dostawy), w sposób pokazany na rysunku.
2. Lampka kontrolna świeci najpierw na czerwono, potem na biało, a następnie gaśnie.

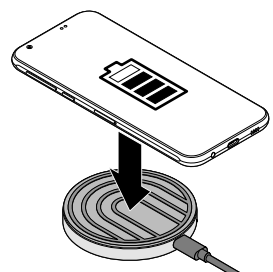

3. Położyć urządzenie mobilne, które obsługuje ładowanie bezprzewodowe, na środku powierzchni ładowania.

Ładowanie rozpocznie się automatycznie. W czasie ładowania urządzenia lampka kontrolna świeci na biało. Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora ładowanego urządzenia.

Gdy tylko położone urządzenie mobilne zostanie całkowicie naładowane, lampka kontrolna zaświeci się na czerwono (w zależności od urządzenia).

- ▷ Jeśli proces ładowania nie rozpocznie się automatycznie, należy na chwilę zdjąć urządzenie, które ma być ładowane ze stacji ładującej, a następnie spróbować ponownie.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Położone w celu naładowania urządzenie mobilne nie ładuje się

- Czy położone urządzenie mobilne jest wyposażone w funkcję ładowania bezprzewodowego?
- Czy urządzenie mobilne prawidłowo leży na powierzchni ładowania?
- Czy stacja ładująca jest podłączona do sieci elektrycznej? Należy użyć zasilacza sieciowego USB.
- Jeżeli stacja ładująca używana jest w pobliżu silnych pól magnetycznych (np. telewizora, głośników), może dojść do zakłóceń w jej działaniu. Zmienić miejsce, rozłaczyć ładowane urządzenie i stację ładującą, a następnie ponownie połączyć.

Resetowanie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu stacji ładującej może zakłócać jej działanie. Jeśli stacja ładująca nie działa prawidłowo, należy odłączyć ją na kilka sekund od zasilania. Następnie spróbować ponownie.

Stacja ładująca nie ładuje urządzenia – lampka kontrolna miga na czerwono

- Stacja ładująca rozpoznaje, gdy umieszczony jest na niej przedmiot, którego nie można naładować. Usunąć nienadający się do ładowania przedmiot – stacja ładująca jest ponownie gotowa do ładowania, miganie ustaje.

Deklaracja zgodności

Firma Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.tchibo.pl/instrukcje po podaniu numeru artykułu (**666 828**).

Dane techniczne

Model: 666 828

Ładowanie normalne

Wejście: DC 5 V / 2 A

Wyjście: (maks.) 5 W

Ładowanie szybkie

Wejście: DC 9 V / 1,6 A

Wyjście: (maks.) 10 W (przy użyciu zasilacza sieciowego Qualcomm Quick Charge, 9 V)

Zakres częstotliwości: 100-300 kHz

Maksymalna emitowana moc nadajnika: < 42dBµA/m@3m

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników

na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

USB-C prípojka
(na zadnej strane)

nabíjacia
plocha

kontrolka



USB-C
prípojny kábel

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Nabíjacia stanica je určená na nabíjanie rôznych mobilných zariadení s akumulátorom s nabíjajúcim napätím 5 V a s podporou bezdrôtového nabíjania (napr. mobilné telefóny, smartfóny a pod.).

Nabíjacia stanica je určená na súkromné použitie a nie je vhodná na komerčné účely.

Nabíjacia stanica je určená na používanie v interiéri.

Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

Nebezpečenstvo pre deti

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo prehriatia/požiaru

• Mobilné zariadenie sa počas nabíjania zohreje. Neprikrývajte ho.

• Na nabíjaciu stanicu neukladajte žiadne kovové predmety. Neukladajte na ňu ani mobilné zariadenia bez funkcie bezdrôtového nabíjania. Nebezpečenstvo prehriatia!

• Na výrobok alebo do blízkosti nabíjacej stanice neumiestňujte sviečky.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

• Na sprevádzkovanie nabíjacej stanice používajte výlučne USB sieťový adaptér, ktorý zodpovedá technickým parametrom výrobku uvedeným v časti „Technické údaje“.

• Výrobok pripojte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s parametrami výrobku uvedenými v časti „Technické údaje“.

• Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby ste v prípade potreby dokázali rýchlo vytiahnuť zariadenie zo zásuvky.

• Na výrobok alebo do jeho bezprostrednej blízkosti neumiestňujte nádoby naplnené tekutinou (napr. vázy).

• Rešpektujte návod na obsluhu nabíjajúcich zariadení. Príp. vypnite nabíjané koncové zariadenia pred ich položením na nabíjaciu plochu.

• Nerozoberajte výrobok. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy výrobku nechajte vykonať len v špecializovanej opravovni.

Vecné škody

• Nevystavujte výrobok pôsobeniu otvoreného ohňa, vody, vlhkého prostredia, vysokých teplôt, priameho slnečného svetla a pod. Chráňte výrobok aj pred nárazmi, otrasmí a inými mechanickými vplyvmi.

• Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo prípravky na ošetrovanie nábytku rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Používanie




• Príp. vypnite vibračný alarm mobilného zariadenia. Vibrovaním by sa mohol na nabíjacej ploche pohybovať a nabíjanie by sa tak mohlo prerušiť.

• Súčasné nabíjanie viacerých zariadení nie je možné.

• Rešpektujte aj návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.


• Hrubé ochranné puzdro, puzdro s magnetom a pod. okolo mobilného zariadenia môžu narušať funkciu bezdrôtového nabíjania.

• V závislosti od mobilného zariadenia môže nabíjacia stanica aj naďalej svietiť na bielo, a to aj keď je mobilné zariadenie už nabité. V takom prípade skontrolujte stav nabíjania priamo na mobilnom zariadení.

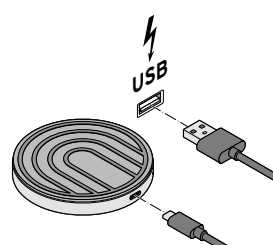

1. Pripojte nabíjaciu stanicu pomocou dodaného USB-C prípojného kábla k USB sieťovému adaptéru (nie je súčasťou dodávky) podľa vyobrazenia.

2. Kontrolka svieti najskôr na červeno, potom na bielo a nakoniec zhasne.

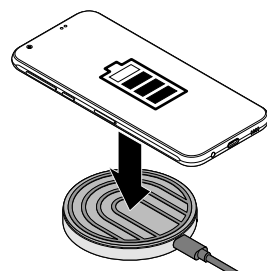

3. Svoje mobilné zariadenie s funkciou bezdrôtového nabíjania položte do stredu nabíjacej plochy.

Nabíjanie sa spustí automaticky. Kontrolka svieti počas nabíjania svietí na bielo.

Trvanie nabíjania závisí od kapacity akumulátora zariadenia, ktoré nabíjate.

Kontrolka svietí na červeno, hneď ako sa položené zariadenie úplne nabije (v závislosti od zariadenia).

▷ Keď sa proces nabíjania nespustí automaticky, nabíjané zariadenie krátko zodvihnite z nabíjacej stanice a potom sa ho znovu pokúste nabiť.

Poruchy/pomoc

Mobilné zariadenie položené na nabíjanie sa nenabíja.

- Umožňuje položené mobilné zariadenie bezdrôtové nabíjanie?
- Je mobilné zariadenie umožňujúce bezdrôtové nabíjanie položené na nabíjacej ploche správne?
- Je nabíjacia stanica pripojená k elektrickej sieti? Použite USB sieťový adaptér.
- Pri používaní nabíjacej stanice v blízkosti silných magnetických polí (napr. televízne prijímače alebo reproduktory) môže dochádzať k narušeniu nabíjania. Zmeňte miesto, prerušte spojenie medzi nabíjaným zariadením a nabíjacou stanicou a znova ich pripojte.

Reset

Elektromagnetické polia v okolí nabíjacej stanice môžu mať rušivý vplyv.

Keď nabíjacia stanica správne nefunguje, na pár sekúnd ju prerušte od napájania elektrickým prúdom. Skúste to znovu.

Nabíjacia stanica nenabíja – kontrolka blíká červeno.

- Nabíjacia stanica rozpozná, keď sa na nej nachádza cudzí, nenabíjateľný predmet. Po odstránení cudzieho predmetu je nabíjacia stanica znovu pripravená na nabíjanie, blíkajúce sa zastaví.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke www.tchibo.sk/navody. Zadáte tam číslo výrobku (**666 828**).

Technické údaje

Model: 666 828

Normálne nabíjanie

Vstup: DC 5V/2A

Výstup: 5 W (max.)

Rýchle nabíjanie

Vstup: DC 9V/1,6A

Výstup: 10 W (max.)
(pri použití sieťového adaptéra Qualcomm Quick Charge s 9 V)

Frekvenčný pás: 100-300 kHz

Maximálny vyžiarení vysielač výkon: < 42dBµA/m@3m

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia



Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Číslo výrobku: 666 828