


Radio avec fiche secteur

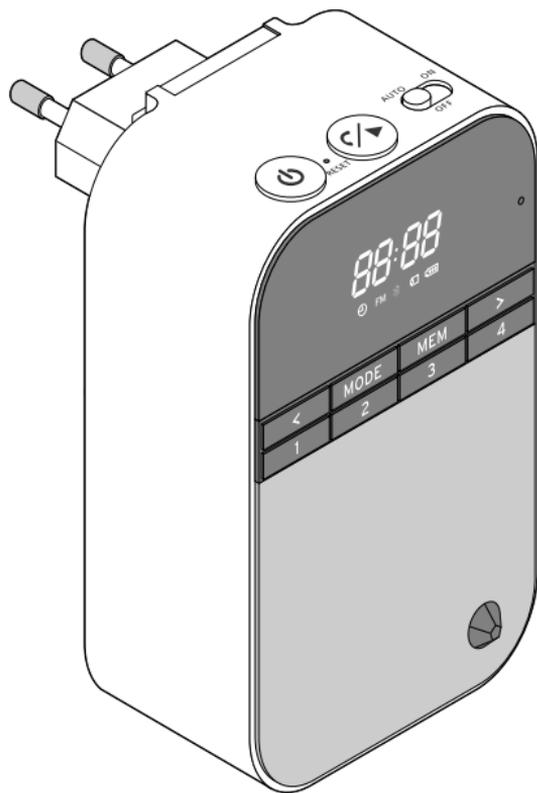

Sommaire

Chère cliente, cher client!

Petite et compacte, votre nouvelle radio avec fiche secteur vous offre une technologie de pointe.

La fonction intégrée *Bluetooth*® permet de connecter très facilement la radio à un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. La connexion sans fil via *Bluetooth*® prend en charge le transfert de fichiers audio dans tous les formats supportés par votre appareil mobile.

La radio sert également de dispositif mains libres: lorsqu'une connexion *Bluetooth*® est établie avec un appareil mobile et que vous recevez un appel téléphonique, vous pouvez répondre directement à partir de la radio.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle radio!

3	À propos de ce mode d'emploi	13	Connexion à un appareil <i>Bluetooth</i> ®
4	Consignes de sécurité	13	Établir la connexion
7	Vue générale	13	Couper la connexion
9	Mise en service	14	Contrôler la lecture de morceaux avec la radio
9	Connecter la fiche	14	Téléphoner
10	Fonctions de base	15	Utiliser la fonction réveil
10	Allumer et éteindre l'appareil	15	Régler l'heure de réveil
11	Régler l'heure	16	Se faire réveiller
11	Modifier le volume	16	Allumer/éteindre la lumière de guidage
11	Désactiver le son	17	Problèmes/solutions
11	Sélectionner les modes de fonctionnement de l'appareil	18	Réinitialisation
12	Écouter la radio	19	Déclaration de conformité
12	Mémoriser des stations radio	20	Élimination
12	Sélectionner une station radio mémorisée	21	Caractéristiques techniques

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité



Domaine d'utilisation

- L'appareil est conçu pour écouter la radio et diffuser de la musique via *Bluetooth*®. La lumière de guidage intégrée ne convient pas à l'éclairage d'une pièce.
- L'appareil est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- L'appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs. N'utilisez l'appareil que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.

DANGER: risques électriques

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains humides et ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Protégez l'appareil de l'humidité. Ne placez pas de récipients contenant des liquides, tels que des vases sur ou à proximité immédiate de l'appareil. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Protégez l'article des gouttes et des projections d'eau afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'appareil. Branchez toujours l'appareil directement sur la prise de courant, sans utiliser de rallonge ou de multiprise.

- Pour déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation électrique, débranchez-le de la prise de courant. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'appareil en cas de besoin.
- N'ouvrez et n'enlevez jamais des éléments du boîtier. N'introduisez aucun objet dans les orifices de l'appareil. L'appareil contient des pièces sous tension qui peuvent entraîner un choc électrique en cas de contact.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant ...
... en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation,
... après utilisation,
... en cas d'orage et
... avant de nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou s'il est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé. Des réparations

non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

- La batterie ne peut ni ne doit être remplacée par vous-même. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. La batterie ne doit être remplacée que par un modèle identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.

AVERTISSEMENT: risque de brûlures/d'incendie

- Ne posez jamais d'objets à flamme nue (bougies, etc.) sur l'appareil ou juste à côté.
- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter la batterie.
- Ne posez pas l'appareil dans des armoires fermées ou sur des étagères sans ventilation suffisante. Ne couvrez pas l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Respectez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil pour éviter que celui-ci ne surchauffe.

DANGER: risques de blessure / d'atteinte à la santé


- Écouter de la musique à fort volume peut, à la longue, entraîner des troubles auditifs. Réglez le volume de façon à toujours pouvoir entendre les bruits ambiants. Commencez toujours par un volume réduit avant de lancer la lecture des morceaux. N'augmentez le volume que lorsque vous êtes certain(e) qu'il n'est pas excessif.

PRUDENCE: risque de détériorations


- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Tenez l'appareil suffisamment éloigné de sources de chaleur comme les plaques de cuisson, les fours ou les poêles.
- Ne posez pas l'appareil à proximité immédiate d'une installation radio ou de champs magnétiques (téléviseurs ou enceintes, par exemple).

- Si l'appareil passe d'un environnement froid à une pièce chaude, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil. Attendez quelques heures avant d'allumer l'appareil.
- Les enceintes de l'appareil contiennent des aimants puissants. Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes de crédit, les cartes bancaires, etc. loin des enceintes, car les pistes magnétiques pourraient être endommagées. Tenez aussi les mémoires magnétiques, les montres et tous les appareils dont le fonctionnement pourrait être influencé ou perturbé par le magnétisme, loin de l'appareil.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Vue générale (contenu de la livraison)

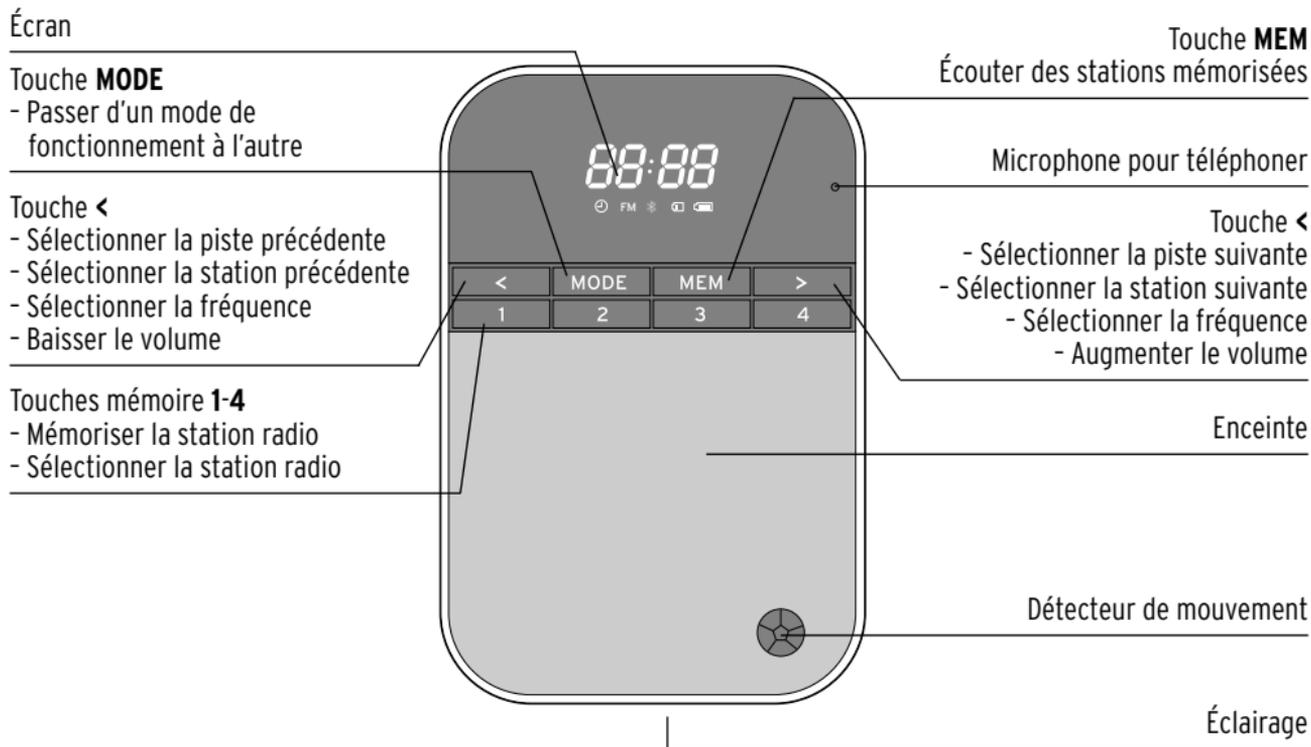

Vue de dessus

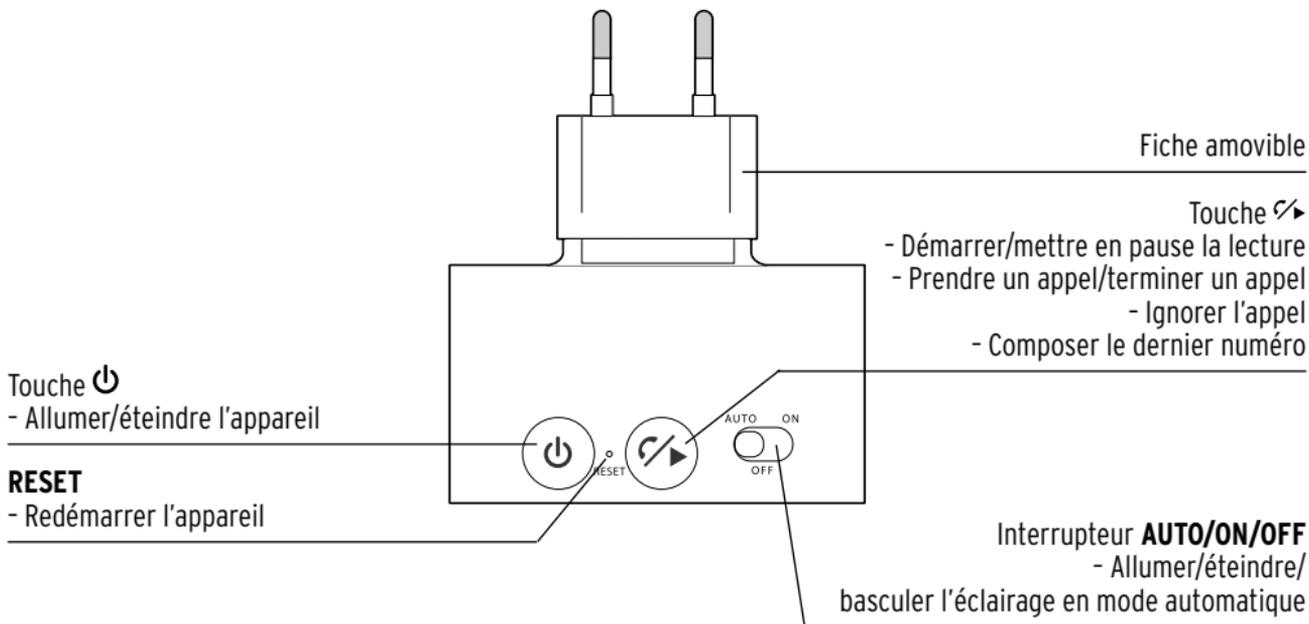

Mise en service



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- Branchez toujours l'article directement sur une prise de courant murale.

- ▷ Enlevez tous les éléments de l'emballage.
Le cas échéant, retirez le film de l'écran.


Vous pouvez faire fonctionner la radio directement à partir d'une prise murale ou de la batterie intégrée.

Connecter la fiche

Pour brancher la radio sur le réseau électrique, vous devez, le cas échéant, insérer d'abord la fiche appropriée dans le logement situé à l'arrière de l'appareil.



La fiche profilée augmente la stabilité à l'intérieur de la prise de courant, tandis que la fiche plate Euro s'adapte dans tous les pays européens.

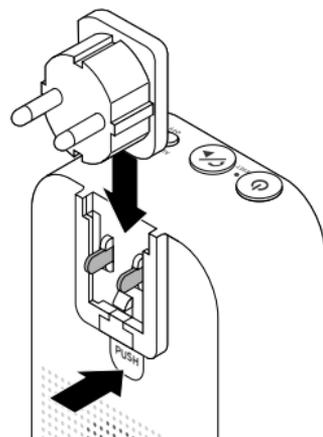

1. Appuyez sur **PUSH**.
 2. Insérez la fiche dans le logement.
 3. Relâchez la languette **PUSH**.
 4. Branchez l'appareil directement sur une prise de courant murale.
- ▷ Pour retirer la fiche, par exemple pendant le fonctionnement sur batterie, appuyez sur **PUSH** et tirez la fiche vers le haut.

Recharge de la batterie

Dès que l'appareil est branché sur secteur, la batterie se recharge. Les symboles correspondants indiquent que la charge est en cours. Dès que le symbole  s'affiche, la batterie est complètement chargée et vous pouvez débrancher l'appareil.

Important:

- La durée de charge de la batterie vide est d'environ 2 heures. Vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il se recharge. Néanmoins, cela allongera le temps de charge.
- Lorsque le volume d'écoute est modéré, l'autonomie de la batterie est d'environ 8 heures.
- Afin de préserver le plus longtemps possible la capacité de la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, vous devez la recharger complètement au moins une fois par mois.
- Si vous utilisez l'appareil à partir d'une prise électrique, la batterie se chargera en continu.

- Pendant le fonctionnement, le niveau de charge de la batterie s'affiche à l'écran. Si un signal sonore se met à retentir chaque minute, cela indique que la batterie est presque vide et doit être rechargée.
- Peu de temps avant que la batterie ne soit complètement déchargée, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour que l'appareil puisse fonctionner à nouveau, il faut que la batterie soit rechargée pendant au moins 10 à 15 minutes.

Fonctions de base

Allumer et éteindre l'appareil

- ▷ Allumer: Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que **HI** s'affiche à l'écran et qu'une séquence sonore retentisse.
- ▷ Éteindre: Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que **OFF** s'affiche à l'écran et qu'une séquence sonore retentisse.

Régler l'heure

1. Allumez l'appareil.
2. Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent.
3. Réglez les heures avec < et >.
4. Appuyez brièvement sur **MODE**. Les chiffres des minutes clignotent.
5. Réglez les minutes avec < et >.
6. Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que l'affichage cesse de clignoter.
Ou attendez quelques secondes que l'affichage cesse de clignoter tout seul.

Modifier le volume

Vous pouvez régler le volume de 0 à 16.

- ▷ Augmenter le volume: maintenir > enfoncé.
Un bip sonore retentit au niveau de volume 16.

- ▷ Baisser le volume: maintenir < enfoncé.
Un bip sonore retentit au niveau de volume 0.

Désactiver le son

- ▷ Pour couper le son pendant l'écoute de la radio, appuyez brièvement sur .
L'affichage clignote.
- ▷ Pour annuler le mode silencieux, appuyez brièvement sur .

Sélectionner les modes de fonctionnement de l'appareil

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez brièvement sur **MODE** pour passer d'un mode de fonctionnement à l'autre.
blue: mode *Bluetooth*[®]
FM: mode radio (avec affichage de l'heure)
mode Horloge (pas de lecture audio)

Écouter la radio

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur **MODE** pour sélectionner le mode radio *FM*. L'écoute de la radio démarre automatiquement.
3. Appuyez plusieurs fois sur < ou > pour sélectionner la station de radio de votre choix. La fréquence se règle par paliers de 0,1 MHz à chaque fois.

Mémoriser des stations radio

Recherche automatique des stations et mémorisation

L'appareil dispose de 40 plages mémoire.

- ▷ Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'affichage de la fréquence passe à 87,5 MHz et défile automatiquement.
- La recherche s'arrête automatiquement dès que toutes les stations radio disponibles ont été mémorisées ou que tous les emplacements de mémoire ont été remplis. La première station radio mémorisée est alors diffusée automatiquement.



Le cas échéant, toutes les plages mémoire déjà occupés seront écrasées.

Recherche manuelle des stations et enregistrement

1. Appuyez sur l'une des touches mémoire **1**, **2**, **3** ou **4** sur lesquelles vous souhaitez enregistrer une station radio.
2. Appuyez brièvement sur < et > pour régler la station radio souhaitée.
3. Pour mémoriser la station radio de votre choix, maintenez la touche mémoire **1**, **2**, **3** ou **4** précédemment choisie enfoncée pendant quelques secondes.

Sélectionner une station radio mémorisée

1. Appuyez sur **MEM**.
L'écran affiche l'emplacement mémoire de la station radio en cours d'écoute, par exemple **P17**.
2. Appuyez brièvement sur < et > pour sélectionner l'emplacement mémoire souhaité.
3. Appuyez à nouveau sur **MEM** pour confirmer.
Ou:
▷ Appuyez sur la touche mémoire **1**, **2**, **3** ou **4** pour accéder à l'une des stations radio mémorisées.

Connexion à un appareil *Bluetooth*[®]

Vous pouvez écouter de la musique contenue sur des appareils mobiles compatibles *Bluetooth*[®] (smartphone, tablette) via la radio.

 Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.

Établir la connexion

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur **MODE** pour sélectionner le mode *Bluetooth*[®] *blue*.
3. Allumez votre appareil mobile et activez la fonction *Bluetooth*[®].
4. Lancez la recherche du périphérique sur votre appareil mobile.
5. Sélectionnez *TCM387146/393412/393415* dans la liste et connectez les appareils. Si nécessaire, saisissez le mot de passe «0000» sur votre appareil mobile.

Une fois les appareils connectés, une série de bips sonores retentit et l'icône *Bluetooth*[®]  reste affichée sur l'écran de la radio.



Lorsque vous éteignez temporairement la radio, puis la remettez en marche, celle-ci se reconnectera automatiquement au même appareil *Bluetooth*[®], à condition que ce dernier soit à proximité, allumé et que sa fonction *Bluetooth*[®] soit activée. Une série de bips sonores retentit dès que l'appareil *Bluetooth*[®] est détecté.

Couper la connexion

La radio ne peut prendre en charge qu'un seul appareil *Bluetooth*[®] à la fois. Si vous voulez connecter un autre appareil, vous devez d'abord couper la connexion en cours:

1. Le cas échéant, appuyez sur **MODE** pour sélectionner le mode *Bluetooth*[®] *blue*.
2. Maintenez la touche  enfoncée pendant environ 2 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez deux bips sonores. L'icône *Bluetooth*[®]  clignote à l'écran et la connexion est coupée.

Vous pouvez également déconnecter les appareils sur votre appareil mobile.

Pour connecter un autre appareil, procédez comme indiqué au chapitre «Établir la connexion».

 Pour rétablir la connexion interrompue, maintenez la touche  enfoncée pendant env. 2 secondes.

Contrôler la lecture de morceaux avec la radio

La radio peut restituer tous les formats de fichiers musicaux pris en charge par votre appareil mobile. Vous pouvez contrôler la lecture de morceaux avec votre appareil mobile ou avec la radio.

- ▷ Le cas échéant, vous devrez d'abord démarrer la lecture sur votre appareil mobile.
- ▷ Pour mettre en pause ou relancer la lecture sur la radio, appuyez brièvement sur .
- ▷ Pour régler le volume à votre convenance, appuyez et maintenez enfoncée la touche < ou >.
- ▷ Pour sélectionner un autre morceau, appuyez brièvement sur < pour revenir en arrière, ou sur > pour avancer.

Téléphoner

Vous pouvez également utiliser la radio comme kit mains-libres si votre smartphone dispose d'une connexion *Bluetooth*®. La radio est équipée d'un microphone intégré.

Vous pouvez répondre, refuser et mettre fin à un appel ou rappeler le dernier numéro composé à l'aide de la fonction de recomposition automatique du numéro.

Prendre un appel

Lorsque vous recevez un appel, la lecture audio est interrompue et la sonnerie est émise par la radio.

Pour répondre à un appel...

... appuyer brièvement sur la touche  de la radio.

L'appel s'effectue via la radio. Vous pouvez parler librement grâce au microphone intégré.

Idéalement, il faut parler à 30-60 cm du microphone.

... prendre l'appel depuis votre smartphone.

Selon le modèle de votre smartphone, vous pouvez définir si vous préférez effectuer votre appel via la radio ou bien en mode privé, directement sur votre smartphone.

Refuser un appel

Lorsque vous recevez un appel et que vous ne souhaitez pas le prendre, appuyez sur la touche  en la maintenant enfoncée pendant env. 3 secondes.

Terminer un appel

Pour terminer un appel, vous pouvez ...

- ... appuyer brièvement sur la touche  de la radio ou
- ... terminer l'appel sur votre smartphone.

En fonction de votre modèle de smartphone, la lecture audio reprend automatiquement, ou bien vous devez la relancer sur votre smartphone.

Utiliser la recomposition automatique d'un numéro

Appuyez 2 fois brièvement sur  pour rappeler le dernier numéro composé sur votre smartphone.

Si la radio diffuse un morceau, celui-ci s'interrompra automatiquement et reprendra une fois l'appel terminé.

Utiliser la fonction réveil

Régler l'heure de réveil

 Pour pouvoir utiliser correctement cette fonction, vous devez avoir réglé l'heure au préalable, comme expliqué au paragraphe «Régler l'heure».

1. Allumez l'appareil et sélectionnez le mode Horloge avec **MODE**.
2. Maintenez la touche  appuyée pendant quelques secondes. L'heure clignote à l'écran et  s'affiche au-dessous.
3. Réglez l'heure de réveil à l'aide des touches < et >.
4. Appuyez brièvement sur . Les minutes clignotent.
5. Réglez les minutes de réveil à l'aide des touches < et >.
6. Appuyez brièvement sur . L'indicateur de volume **U...** clignote.

7. Réglez le volume de réveil souhaité à l'aide des touches ◀ et ▶ entre 0 et 16.
8. Maintenez la touche ⚡ enfoncée pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'affichage cesse de clignoter. Ou attendez quelques secondes que l'affichage cesse de clignoter tout seul.

Se faire réveiller

Vous serez réveillé(e) par la radio à l'heure programmée.

- ▷ Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme. L'alarme retentira à nouveau 24 heures plus tard.

Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alarme s'arrête automatiquement après cinq minutes.

- ▷ Pour désactiver complètement l'alarme, passez en mode Horloge et appuyez sur **MEM**. L'icône d'alarme ⏰ s'éteint.

Allumer/éteindre la lumière de guidage

La lumière de guidage est couplé à un détecteur de mouvement. En mode automatique, l'éclairage s'allume automatiquement pendant environ 60 secondes dès qu'un mouvement est détecté.

- ▷ Poussez l'interrupteur **AUTO/ON/OFF** sur ...
 - ... **ON**: L'éclairage est allumé en permanence.
 - ... **OFF**: L'éclairage est éteint.
 - ... **AUTO**: L'éclairage fonctionne en mode automatique.



En mode Autolight, vous pouvez allumer la radio ou la fonction *Bluetooth*® manuellement.

Problèmes / solutions

-
- | | |
|---------------------------------|---|
| • L'appareil ne fonctionne pas. | • La batterie est-elle déchargée? Rechargez la radio. Selon les conditions, il peut être nécessaire de charger la batterie pendant environ 15 minutes avant de pouvoir rallumer la radio. |
|---------------------------------|---|
-
- | | |
|-------------------------|--|
| • Pas de lecture audio. | • Vous ne trouvez pas de fichiers audio dans votre appareil mobile? Regardez dans le dossier média correspondant. Le cas échéant, consultez le mode d'emploi de votre appareil.
• Appareil mobile trop éloigné de la radio ou non couplé avec la radio?
• La lecture des fichiers est-elle interrompue? Pour poursuivre la lecture, appuyez brièvement sur la touche ↶ de la radio. Lancez le cas échéant la lecture sur votre appareil mobile.
• Le réglage du volume de l'appareil mobile est-il trop faible?
• Le réglage du volume de la radio est-il trop faible? |
|-------------------------|--|
-
- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| • La radio ne réagit pas. | • Réinitialisez la radio. |
|---------------------------|---------------------------|
-
- | | |
|--------------------------------|--|
| • Pas de connexion Bluetooth®. | • Votre appareil mobile est-il compatible avec Bluetooth®? Consultez le mode d'emploi de votre appareil mobile.
• La fonction Bluetooth® de votre appareil mobile est-elle désactivée? Vérifiez ses réglages. Activez si nécessaire Bluetooth®. Vérifiez que la radio apparaît bien dans la liste des périphériques détectés. Dans le cas contraire, reconnectez la radio avec votre appareil mobile. Rapprochez les deux appareils l'un de l'autre et éloignez tous les autres appareils sans fil.
• Un mot de passe est-il requis pour votre appareil mobile? Vérifiez ses réglages. |
|--------------------------------|--|
-

Réinitialisation

Si la lecture *Bluetooth*[®] est manifestement «bloquée», vous pouvez utiliser la fonction de réinitialisation. Le bouton de réinitialisation se trouve dans le petit trou situé sur le dessus de l'appareil.

Tous vos réglages et stations de radio mémorisés seront conservés.

N'utilisez pas la fonction de réinitialisation si votre appareil fonctionne correctement.

- ▷ Utilisez une pointe fine (par exemple un trombone déplié) et pressez avec le côté émoussé sur le bouton de réinitialisation pour l'actionner de façon perceptible.
L'appareil s'éteint.
- ▷ Appuyez sur  pour rallumer l'appareil.

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, vous pouvez également rétablir les réglages d'usine:

- ▷ Maintenez la touche **MODE** enfoncée pendant au moins 8 secondes pour effacer tous les réglages et toutes les stations mémorisées. L'appareil s'éteint.
- ▷ Appuyez sur  pour rallumer l'appareil.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Lenco Benelux BV déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité complète est consultable sous www.lenco.com/PPR-100

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.

Compatible avec

- Smartphone ou tablette compatible *Bluetooth*® Smart
- Android à partir de 4.3
- iOS-Phones (iOS 7.0 et supérieur);
iOS-Tablets (iOS 7.0 et supérieur)

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Tchibo GmbH s'effectue sous licence.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées détenues par Google Inc.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **pile**s, ordinaires ou rechargeables, et les batteries avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Caractéristiques techniques

Modèle:	393 412
Version logicielle:	F003
Alimentation:	100 V-240 V~ 50/60Hz
Classe de protection:	II 
Batterie:	Batterie lithium / 3,7 V  1050 mAh / énergie nominale: 3,89 Wh (test selon UN 38.3) (Le symbole  signifie courant continu)
Durée de charge:	env. 2 h
Durée de lecture:	env. 8 h (à volume moyen)
Puissance:	3 W
Température ambiante:	de 0 à +40 °C

Bluetooth®

Version:	5.0 (A2DP, AVRCP, HFP)
Portée:	env. 10 m
Gamme de fréquences:	2,402 GHz à 2,480 GHz
Niveau de puissance:	4 dBm (max.)

Radio

Bande FM:	87,5 MHz - 108 MHz
Mémoire:	40 max.

Lumière de guidage: LED

Fabriqué par:	Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands
---------------	---

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Référence:

393 412

Lenco Benelux BV,
Thermiekstraat 1a,
6361 HB Nuth,
The Netherlands