

# Tchibo

## Veilleuse à LED

Mode d'emploi  
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 144438AB1X1XV · 2024-07



### Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

#### Domaine d'utilisation

Cet article est conçu pour être utilisé en tant qu'applique amovible - avec un support à visser sur des surfaces rugueuses et à coller sur des surfaces lisses. Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs. Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

#### DANGER: risque pour les enfants

- Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

#### Danger: risque électrique lors de la charge de la batterie


- Ne chargez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des locaux humides.
- Ne rechargez la batterie qu'avec des adaptateurs secteur appropriés. N'utilisez pas d'adaptateurs secteur défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne raccordez l'appareil qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le câble de charge de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque des problèmes surviennent pendant la charge, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil.

#### Danger: risque d'explosion/d'incendie/de brûlure

- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Attention!** Les batteries au lithium peuvent exploser, ... si elles sont exposées - pendant l'utilisation, le stockage ou le transport - à une forte chaleur, comme le soleil, le feu, etc. ou à une pression atmosphérique extrêmement basse. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.
- ... si elles sont démontées, jetées au feu ou court-circuitées. Ne posez pas d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Ne les plongez pas non plus dans l'eau.

#### AVERTISSEMENT: risques dus à une utilisation inappropriée

- Les LED émettent une lumière très vive. Ne regardez pas directement le spot afin d'éviter toute lésion aux yeux.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

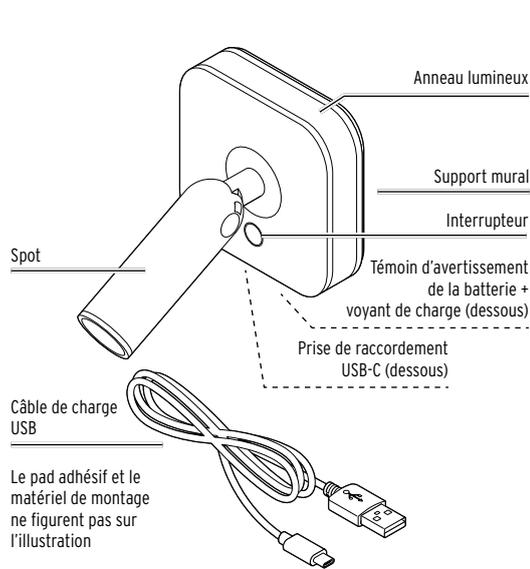

Câble de charge USB

Le pad adhésif et le matériel de montage ne figurent pas sur l'illustration

- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.


#### Risque de détérioration

- Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'extérieur ou dans des locaux humides.
- Ne plongez pas l'article dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, etc.
- Les LED intégrées ne sont pas interchangeables, sous peine de détériorer l'article.

### Charger la batterie

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie en raccordant l'article à un adaptateur secteur USB (non fourni) branché sur le secteur.

- i** Vous ne pouvez pas utiliser le luminaire pendant le chargement. Dès que le câble de charge est branché dans la prise de raccordement, le luminaire s'éteint automatiquement.

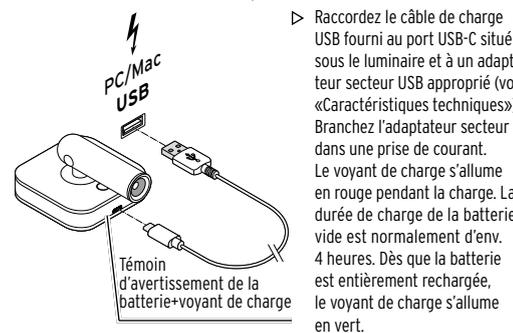

L'appareil est prêt à fonctionner.

#### Remarque concernant la batterie

- Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil pendant que la batterie charge.
- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, vous devez la recharger complètement tous les 2 à 3 mois, même lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie de fonctionnement diminue.

- Pour économiser de l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant après la charge.
- La batterie doit être rechargée lorsque le voyant de la batterie clignote en rouge.

### Utilisation

- Interrupteur
- Appuyez sur l'interrupteur...
  - ... **1x** pour allumer l'**anneau lumineux en continu**.
  - ... **2x** pour allumer l'**anneau lumineux** avec la **minuterie**. L'anneau lumineux clignote 2x pour confirmer. Il s'éteint automatiquement au bout de **90 minutes**.
  - ... **3x** pour éteindre l'anneau lumineux et allumer le **spot**.
  - ... **4x** pour **éteindre** le spot.

### Fixer le luminaire au mur


Vous pouvez...

- ... coller le luminaire avec le pad adhésif sur une surface lisse appropriée;
- ... le visser sur un support approprié à l'aide des vis et les chevilles.

#### Veillez noter:

- Ne fixez jamais le luminaire juste au-dessus d'un lavabo, au-dessus d'une cuisinière ou près d'une autre source de chaleur ou d'humidité.
- Ne fixez pas le luminaire à des objets ronds, bombés ou tubulaires. Il risquerait de tomber, ce qui pourrait entraîner des dommages corporels et matériels.
- Fixez le support mural à un mur approprié (figures **1-3**) et placez le luminaire sur le support mural.

- Orientez le luminaire comme vous le souhaitez: Vous pouvez tourner la lumière du spot à env. 170° dans les deux sens et la faire pivoter à 90° vers le haut.

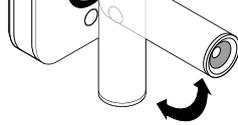

### Nettoyage

- Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon doux et légèrement humide.


### Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin

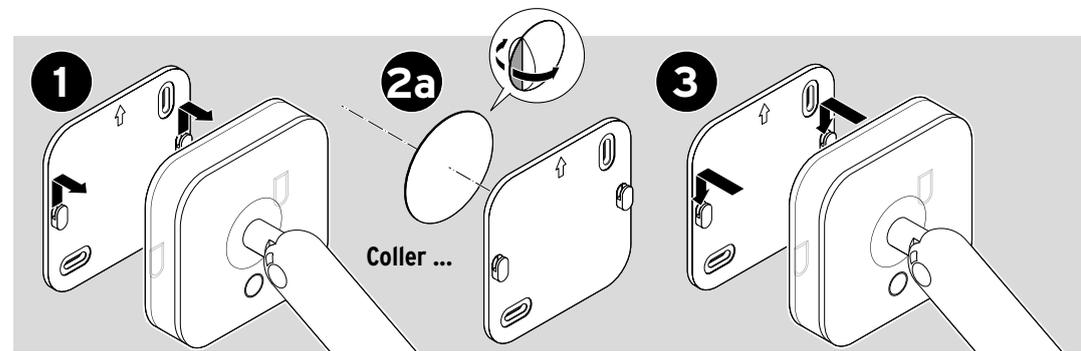


#### Coller le support mural (2a):

- Le pad adhésif adhère à toutes les surfaces lisses et planes comme les surfaces en miroir, verre et carrelage. Ne collez pas le support mural sur des joints ou autres surfaces irrégulières. Le pad adhésif n'adhère pas aux surfaces à reliefs.
- Le pad adhésif est prévu pour être fixé durablement. Évitez de fixer le support mural sur les surfaces délicates si vous pensez le retirer plus tard.

- La surface d'application doit être exempte de poussière, graisse, silicone ou calcaire. Nettoyez-la et dégraissez-la à l'**alcool pur (isopropanol)** ou à l'**alcool à brûler**. Les nettoyeurs pour salle de bain ou multi-usage ne sont pas appropriés.
- Essayez légèrement l'emplacement nettoyé et laissez-le sécher jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec.

- Positionnez le support mural et appuyez fortement dessus env. 10 secondes. Laissez passer env. 30 minutes, puis appuyez dessus encore env. 10 secondes. Le support mural peut supporter une charge au bout de 24 heures.
- Vous obtiendrez une adhérence optimale à des températures de 23 °C à 40 °C.

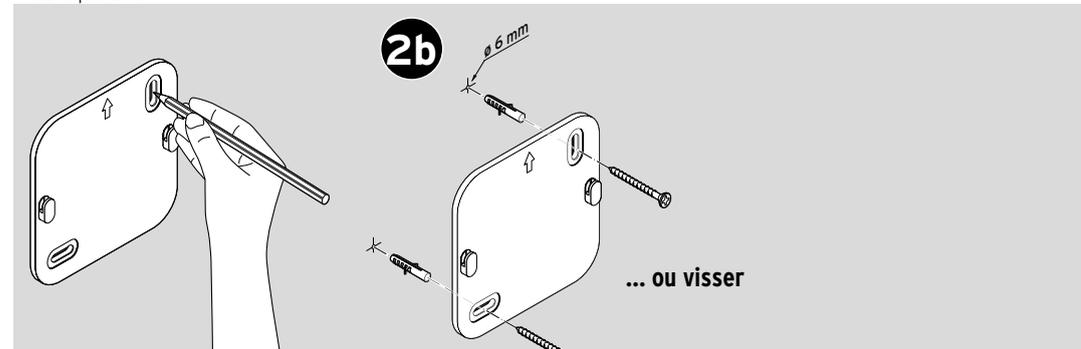

#### Visser le support mural (2b):

- Pour le montage mural, nous vous avons fourni le matériel (vis et chevilles). Le matériel de montage est conçu pour les murs compacts courants.

Avant le montage mural, renseignez-vous sur le matériel de montage approprié à votre mur. Avant de percer les trous, assurez-vous qu'il n'y a pas dans le mur de conduites électriques ou de canalisations susceptibles d'être détériorées.

### Caractéristiques techniques

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Modèle:                  | 700 074   |
| Batterie:                | 1x batterie lithium-polymère, 1 000 mAh/3,7 V énergie nominale: 3,7 Wh (test selon UN 38.3) |
| Entrée:                  | DC 5 V/0,5 A  |
| Classe de protection:    | III   |
| Durée de charge:         | env. 4 heures   |
| Durée de fonctionnement: | env. 8 heures (spot)<br>env. 55 heures (anneau lumineux)                                    |
| Agent luminaire:         | LED   |
| Température ambiante:    | de +10 à +40 °C   |
| Made exclusively for:    | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch                           |

### Référence: 700 074



www.fr.tchibo.ch/notices