Tchibo

Balance de cuisine

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 136898FV02X00XIV · 2023-06

fr **Mode d'emploi**

Vue générale

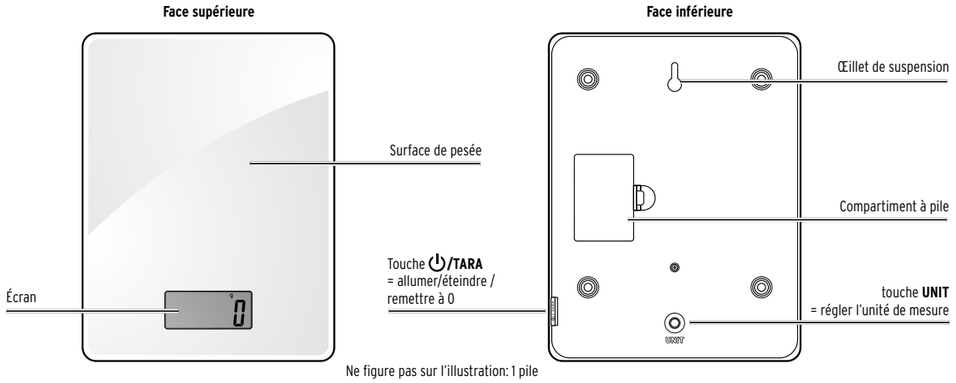

Ne figure pas sur l'illustration: 1 pile

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La balance est destinée à peser des aliments ou de petits objets jusqu'au poids maximum indiqué dans les caractéristiques techniques. Le poids total maximum ne doit pas être dépassé!

La balance est conçue pour les quantités courantes dans un environnement domestique et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Cet article contient une pile bouton. Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées ainsi que l'article hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants.
  Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Seuls les adultes sont autorisés à mettre la pile en place ou à la remplacer.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque d'explosion/d'incendie/de brûlure/de blessure

L'article contient une pile au lithium (pile bouton). Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie :

- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Respectez donc impérativement la bonne polarité (+/–) en insérant les piles. Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
  Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Les piles ne doivent pas être surdéchargées! Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres, tenez-les également éloignées des objets métalliques.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
  Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Ne faites pas tomber la balance car la plaque de verre pourrait se briser et provoquer des blessures et des dommages.

Risque de détérioration

- Ne surchargez pas la balance, sous peine de détériorer les cellules de pesage.
  Le poids total maximum ne doit pas être dépassé!
- Ne déposez rien sur la balance – sauf pour peser.
- N'exposez pas la balance à de fortes variations de température, à l'humidité, à l'ensoleillement direct, à la poussière, à de fortes secousses ou à des chocs. La technique de mesure sensible de la balance pourrait être endommagée.
- Protégez les piles de la chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez la pile de l'article immédiatement lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
- Ne plongez jamais la balance dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Il est impossible d'exclure entièrement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article.
  Posez éventuellement un support non glissant sous l'article.

Dysfonctionnement

- Tenez la balance à l'écart des perturbations électromagnétiques émises par ex. par les émetteurs/récepteurs, téléphones portables, etc. car ceux-ci peuvent provoquer des dysfonctionnements et l'affichage de valeurs erronées. Si la balance a été exposée à des perturbations et/ou si elle affiche des valeurs erronées, veuillez procéder à une réinitialisation (voir le point «Réinitialiser en cas de dysfonctionnement (Reset)») ou installer la balance à un autre endroit. La balance est ensuite de nouveau prête à fonctionner.

Insérer / changer la pile

Insérer la pile

AVERTISSEMENT – Risque d'explosion/d'incendie/de blessure

Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Respectez donc impérativement la bonne polarité (+/–) en insérant la pile. Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

Si vous touchez la pile à mains nues, les dépôts laissés par vos doigts pourraient causer des faux contacts. Quand vous mettez la pile en place, tenez-la donc toujours avec un chiffon doux et sec.

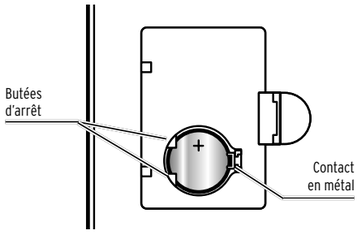

1. Retournez la balance et posez-la sur un chiffon doux ou un objet similaire afin de ne pas rayer la surface en verre.
2. Ouvrez le compartiment à pile.
3. Glissez la pile fournie sous les butées d'arrêt et enfoncez-la de sorte qu'elle reste fixée sous le contact métallique. en respectant la bonne polarité (+/–).
4. Refermez le compartiment à pile.

Changer la pile

Il faut changer le pile lorsque l'écran affiche ***Louu***, ou qu'aucun affichage n'apparaît.

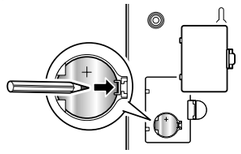

Pour retirer la pile usée, poussez doucement le contact métallique sur le côté à l'aide d'un objet fin et pointu (par ex. un crayon à papier).
Remplacez la pile usée par une pile neuve du même type, comme décrit dans la section «Insérer la pile»).

Utilisation

Allumer et éteindre la balance

Avant d'allumer la balance, n'y posez pas encore de choses à peser.
Afin de donner des résultats de mesure précis, la balance s'étalonne automatiquement à chaque mise en marche.

1. Pour allumer la balance, appuyez brièvement sur la touche **⏻/TARA**.
   Pendant quelques secondes, tous les affichages apparaissent à l'écran.
   Attendez jusqu'à ce que l'écran affiche ***O***. La balance est alors étalonnée et prête à peser.
2. Pour éteindre la balance, appuyez sur la touche **⏻/TARA** jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Au bout d'env. 60 secondes sans modifier le poids ou appuyer sur une touche, la balance s'éteint automatiquement.

Régler l'unité de mesure

Vous pouvez régler l'affichage du poids en grammes (***g***) et millilitres (***ml***), ou en unités anglaises - livres (***lb oz***) et once liquide (***fl.oz.***). L'unité préréglée est le gramme (***g***).

1. Mettez la balance en marche et attendez que l'étalonnage soit terminé et que l'écran affiche ***O***.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **UNIT** sur la face inférieure de la balance jusqu'à ce que l'unité de mesure voulue s'affiche à l'écran.

Peser

1. Posez la balance sur une surface solide et plane de façon à ce que les quatre pieds reposent sur la surface.
2. Si vous utilisez un récipient, **posez-le sur la balance avant de la mettre en marche**.
   Ainsi, le poids du récipient ne sera pas pris en compte.
3. Pour allumer la balance, appuyez brièvement sur la touche **⏻/TARA**.
   Pendant quelques secondes, tous les affichages apparaissent à l'écran pendant l'étalonnage de la balance.
4.

   Patientez jusqu'à ce que ***O*** s'affiche en continu.
   La balance est alors étalonnée et prête à peser.
5. 

   Posez l'ingrédient à peser sur la surface de pesée ou dans le récipient (par ex. 320 g de farine). Le poids mesuré s'affiche à l'écran.

Remise à zéro (fonction tare)

6. 

   Si vous souhaitez peser un nouvel ingrédient alors qu'un autre ingrédient se trouve déjà sur la balance, appuyez brièvement sur la touche **⏻/TARA**.
7.

   Au bout de quelques instants, la balance affiche à nouveau ***O***.
8.

   Placez le nouvel ingrédient à peser sur la balance (par ex. 100 g de sucre).
   Le poids du dernier ingrédient ajouté s'affiche.
9.

   Le cas échéant, appuyez brièvement sur la touche **⏻ /TARA** pour remettre la balance à ***O*** et placez un autre ingrédient sur la balance.
10. 

    Le poids du dernier ingrédient ajouté s'affiche (par ex. 10 g de sel).

▷ Vous pouvez répéter cette opération autant que souhaité jusqu'à atteindre le poids maximal autorisé (5 kg).

▷ Si la balance affiche une valeur négative (**–**), par ex. après avoir retiré partiellement ou entièrement l'ingréé dient à peser, appuyez sur la touche **⏻TARA**. Cela permet de remettre la balance à ***O***.

Réinitialisation en cas de dysfonctionnement (Reset)

Si la balance a été exposée à une panne et/ou affiche des valeurs erronées, réinitialisez la balance et changez-la d'emplacement si nécessaire. Ensuite, la balance devrait à nouveau fonctionner correctement.

▷ Le cas échéant, éteignez la balance et retirez la pile. Attendez quelques secondes et remettez ensuite la pile avec le pôle positif (**+**) vers le haut, comme décrit dans «Insérer / changer la pile».

Surcharge

REMARQUE – risque de détérioration

Ne surchargez pas la balance, sous peine de détériorer les cellules de pesage.
Le poids total maximal de 5 kg ne doit pas être dépassé!

Vous pouvez peser jusqu'à 5 kg en une fois.



Si ***Err*** apparaît à l'écran, c'est que la plage de mesure de la balance a été dépassée.
Retirez immédiatement la charge pour ne pas endommager la balance.



Si, avant de la mettre en marche, vous posez plus de 4 kg sur la balance, l'écran affiche ***out2***. La balance ne s'étalonne pas.

Nettoyage et rangement

1. Essuyez la balance avec un chiffon légèrement humidifié d'eau.
2. Séchez la balance avec un torchon doux pour éviter la formation de taches.

▷ En cas de non-utilisation, vous pourrez ranger la balance facilement en l'accrochant au mur par l'œillet de suspension.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas. Après la mise en marche, la balance n'affiche pas ***O***.	• Appuyez brièvement sur la touche **⏻/TARA**. Si cela ne suffit pas, retirez la pile pendant un court instant. Le cas échéant, remplacez la pile par une neuve.
unSt L'écran affiche ***unSt***.	• La balance n'est pas horizontale, l'étalonnage s'interrompt. Posez la balance sur une surface solide et plane de façon à ce que les quatre pieds reposent sur la surface. • L'étalonnage est interrompu par un contact avec la peau. Ne touchez et ne déplacez pas la balance pendant l'étalonnage.
out2 L'écran affiche ***out2***.	• Le poids présent sur la balance à la mise en marche dépasse 4 kg. Retirez le poids et appuyez sur la touche **⏻TARA**.
La balance n'affiche pas ***O*** dès que vous appuyez sur **⏻TARA**.	• La balance a parfois besoin de quelques instants avant d'afficher ***O***. Ce phénomène est normal et ne nuit pas au bon fonctionnement de la balance.
La balance affiche des résultats de mesure fantaisistes.	• La balance est-elle posée sur une surface plane? • L'utilisation d'un téléphone portable à proximité de la balance peut provoquer un affichage erroné. • Effectuez une réinitialisation (voir le point «Réinitialisation en cas de dysfonctionnement (Reset)»).
La balance affiche un résultat négatif.	• Avez-vous mis la balance à zéro alors qu'elle n'était pas vide? Appuyez sur **⏻/TARA**.
Err L'écran affiche ***Err***.	• Le poids maximum a été dépassé. Retirez immédiatement la charge pour ne pas endommager la balance.
Louu L'écran est vide ou affiche ***Louu***.	• La pile est usagée. Mettez une pile neuve en place.

Caractéristiques techniques

Modèle:	678 200
Pile: (test selon UN 38.3)	1 x CR2032 (Lithium), 3 V énergie nominale 0,63 Wh
Plage d'affichage:	de -5 000 à 5 000 g
Plage de mesure:	de 5 à 5 000 g
Pas de mesure:	par pas de 1 gramme

Arrêt automatique au bout d'env. 60 secondes.

Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés qui vendent des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Référence: 678 200

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

www.fr.tchibo.ch/notices