Moustiquaire à LED

(fr) **Mode d'emploi**

Référence:
751 393

Consignes de sécurité ⚠

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

La moustiquaire convient aux matelas 2 personnes d'une surface maximale de 180 x 200 cm. Elle est conçue pour une hauteur de plafond maximale de 230 cm. L'anneau LED sert uniquement à des fins décoratives et non à éclairer la pièce.
Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur.
Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- **Ne jamais utiliser ce produit pour les bébés et les jeunes enfants. ATTENTION! Risque d'étranglement et d'enchevêtrement.**
- Tenez les jeunes enfants éloignés de cet article à tout moment, car ils pourraient essayer de s'y hisser.
- Tenez les enfants éloignés du matériel d'assemblage et d'emballage. Il y a notamment risque d'étouffement dû à la présence de petites pièces pouvant être avalées!

La télécommande contient une pile au lithium (pile bouton). Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie:

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. La télécommande contient une pile-bouton au lithium. Si la pile bouton ou l'une des autres piles est ingérée, cela peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article, la télécommande et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si l'un des compartiments à pile ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Insérez donc la pile bouton au lithium ainsi que les autres piles en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Les piles ne doivent pas être surdéchargées! Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres, tenez-les également éloignées de tout objet en métal.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Protégez les piles de toute chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez immédiatement les piles de l'article ou de la télécommande lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement et abondamment les endroits concernés à l'eau claire let consultez sans délai un médecin.
- La moustiquaire est fabriquée dans un matériau inflammable. Tenez-la donc éloignée de toute source de chaleur intense, telle que des appareils de chauffage, ainsi que de toute flamme nue, telle que des bougies.
- L'article ne doit pas être raccordé électriquement à d'autres guirlandes lumineuses ou objets électriques similaires.
- Les LED intégrées ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- N'allumez pas l'article dans son emballage et ne le couvrez pas pendant qu'il fonctionne.
- Pour un montage au plafond avec pad adhésif:
  - Vérifiez régulièrement que le pad adhésif est bien fixé sur le support.
  - Évitez de fixer le pad adhésif sur des surfaces délicates si vous pensez le retirer plus tard. En retirant le pad adhésif, le revêtement, le papier peint ou tout autre matériau similaire pourrait se détacher du support.
- Pour un montage au plafond avec cheville:
  - Assurez-vous qu'il n'y a pas dans le mur de conduites électriques ou de canalisations à l'endroit où vous voulez percer!
  - Le matériel de montage fourni (crochet à vis et cheville) convient aux plafonds standard. Avant le montage, renseignez-vous et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond.

Mise en service

Insérer les piles dans l'article

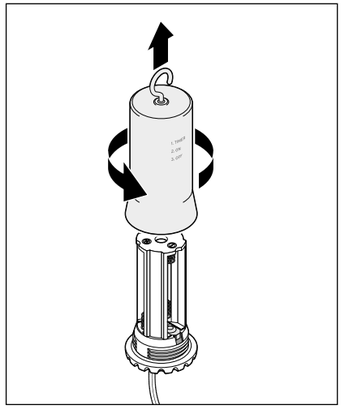

1. Dévissez le cache dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer du porte-piles.

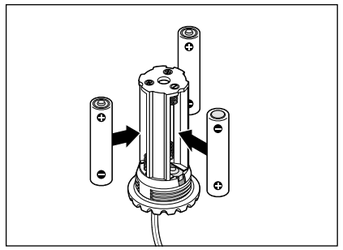

2. Insérez les piles dans le porte-piles comme illustré en respectant la bonne polarité (+/–).

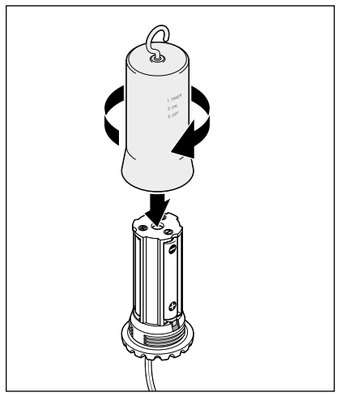

3. Revissez le cache dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée sur le porte-piles.

Activer la télécommande

À la livraison, une bande isolante est insérée dans la télécommande pour protéger la pile.

▷ Pour activer la télécommande, enlevez la bande isolante du compartiment à piles.

▷ Retirez le film de protection de la face avant de la télécommande.

Montage

Vous pouvez fixer le crochet à vis au plafond à l'aide du pad adhésif fourni (variante A) ou d'une cheville (variante B, cheville standard fournie). Pour que la moustiquaire tombe de manière optimale, placez le crochet le plus au centre possible au-dessus du lit. Marquez préalablement l'emplacement souhaité à l'aide d'un crayon.

Variante A: avec pad adhésif

Attention:

- Le pad adhésif est conçu pour un usage unique. Avant de le coller, mesurez donc précisément l'endroit où vous souhaitez le placer.
- Le pad adhésif adhère à toutes les surfaces lisses et planes. Les surfaces irrégulières, structurées, très poreuses ou peintes ainsi que les surfaces en bois huilées **ne conviennent pas**.
- Pour que le pad adhésif adhère bien, la surface doit être propre, sèche, exempte de poussière et de graisse.
- Si vous souhaitez retirer plus tard le pad adhésif, il n'est pas exclu que des résidus de colle restent sur le support ou que le revêtement, du papier peint ou autre se détache également du support.
- Vous obtiendrez une adhérence optimale à des températures de 23 °C à 40 °C.
- Le pad adhésif est exclusivement destiné à suspendre la moustiquaire. N'y accrochez pas d'autres objets.
- Capacité de charge: max. 1 kg

Fixer le pad adhésif

1. Le cas échéant, nettoyez le support.

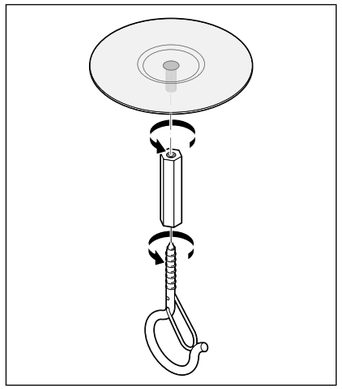

2. Vissez le crochet à vis dans le raccord dans le sens des aiguilles d'une montre aussi loin que possible et vissez le raccord sur la tige filetée du pad adhésif.

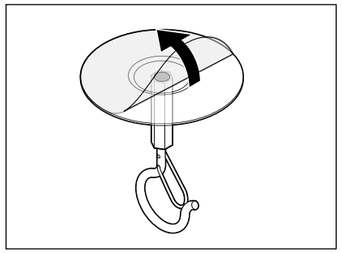

3. Retirez le film de protection sur la face arrière du pad adhésif et ...

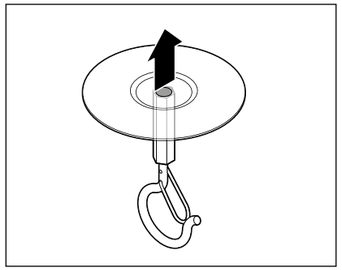

4. ... appuyez fermement sur le pad adhésif à l'endroit souhaité pendant env. 10 secondes. Appliquez le film tout autour du crochet et appuyez aussi sur le crochet. Au bout d'env. 30 minutes, rappuyez sur le pad adhésif encore env. 10 secondes.
5. **Attendez 24 heures** que le pad adhésif puisse entièrement supporter sa charge.

Variante B: avec cheville

⚠ **DANGER** – danger de mort par choc électrique

- Assurez-vous qu'aucune ligne électrique ni aucune conduite ne se trouve à l'endroit où vous percez.

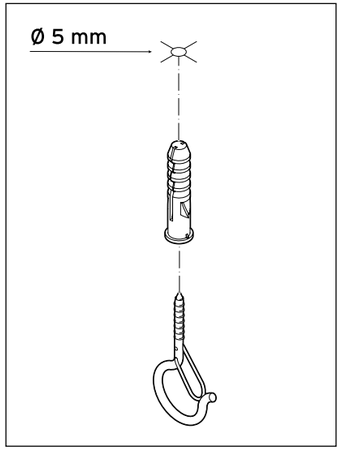

▷ Percez un trou pour la cheville (ø 5 mm), insérez la cheville et vissez le crochet à vis dans le sens des aiguilles d'une montre aussi loin que possible dans la cheville.

Suspendre la moustiquaire

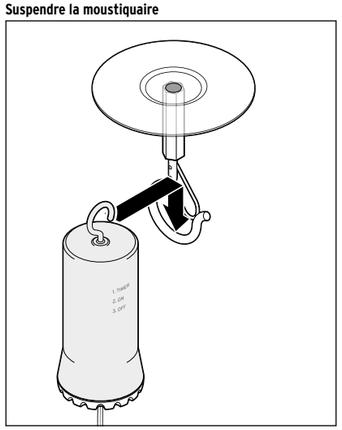

1. Suspendez d'abord le compartiment à piles sur le crochet.

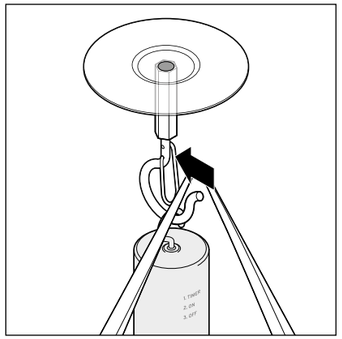

2. Pressez sur l'étrier pour insérer les deux bandes sur le crochet, comme illustré.
Laissez ensuite l'étrier revenir en position initiale pour sécuriser les bandes sur le crochet.

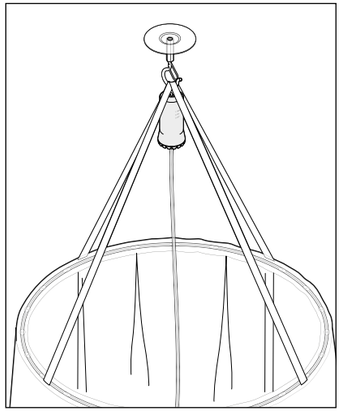

3. Placez les bandes joliment autour du compartiment à piles.

Utilisation

Utiliser la moustiquaire

⚠ **DANGER pour les enfants** – Danger de mort par strangulation

- Ne jamais utiliser cette moustiquaire pour les bébés et les jeunes enfants! Ils peuvent s'emmêler dans la moustiquaire et s'étrangler.
Tenez les jeunes enfants éloignés de la moustiquaire.

⚠ **AVERTISSEMENT** – Risque d'incendie

- La moustiquaire est fabriquée dans un matériau inflammable. Tenez-la donc éloignée de toute source de chaleur intense, telle que des appareils de chauffage, ainsi que de toute flamme nue, telle que des bougies.

▷ Fermez la moustiquaire en superposant le tissu. Veillez à bien fermer la moustiquaire **aussi bien la nuit que pendant la journée** afin qu'aucun insecte ne puisse entrer.

▷ N'oubliez pas que les moustiques peuvent piquer à travers les mailles de la moustiquaire. Veillez donc à vous tenir à quelques centimètres de la moustiquaire. Si nécessaire, vaporisez l'intérieur de la moustiquaire avec un insecticide adapté. Vous pouvez vous le procurer dans les magasins spécialisés ou en pharmacie.

Allumer/éteindre les LED, fonction minuterie

Les LED s'allument et s'éteignent à l'aide de l'interrupteur situé sur le compartiment à piles, ou encore à l'aide de la télécommande. Il en va de même pour la fonction minuterie.

Fonction minuterie: les LED s'allument et s'éteignent à la cadence suivante: ALLUMÉES: 6 heures – ÉTEINTES: 18 heures – ALLUMÉES: 6 heures, et ainsi de suite

Avec l'interrupteur situé sur le compartiment à piles

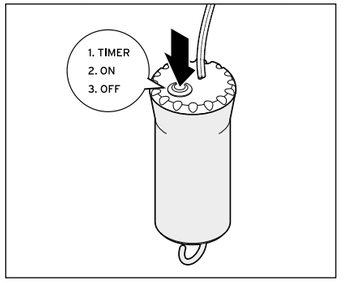

▷ Appuyez sur l'interrupteur ...
... **1x**, pour allumer les LED avec la fonction minuterie.
... **2x**, pour allumer les LED en permanence.
... **3x**, pour éteindre les LED.

Avec la télécommande:

- La télécommande a une portée d'env. 5 m et détecte le récepteur infrarouge du compartiment à piles dans un angle d'env. 110°.
- Orientez toujours la télécommande vers le compartiment à piles – pas en direction de l'anneau LED!
- Veillez à l'absence d'obstacle entre la télécommande et le compartiment à piles.
- Évitez toute lumière aveuglante comme la lumière du soleil ou d'un néon. Celle-ci risquerait de gêner la transmission des rayons infrarouges.

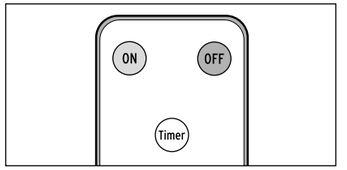

1. Appuyez sur la touche **ON** pour allumer les LED en permanence.
2. Appuyez **ensuite** sur la touche **Timer** pour activer la fonction minuterie, le cas échéant.
3. Appuyez sur la touche **OFF** pour éteindre les LED.

Remplacer la pile de la télécommande

La pile doit être changée quand les LED ne réagissent plus à la télécommande. Il vous faut une pile bouton de type CR2025, 3 V.
Le compartiment à pile se trouve au dos en bas de la télécommande.

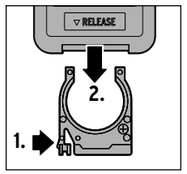

1. Appuyez sur la petite languette et sortez le porte-pile.

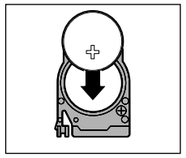

2. Remplacez la pile usée par une neuve. Respectez la bonne polarité (le symbole + doit être en haut).

Si vous manipulez la pile directement avec les mains, les dépôts laissés par vos doigts peuvent entraîner un faux-contact. Quand vous mettez la pile en place, tenez-la donc toujours avec un chiffon doux et sec.

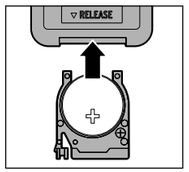

3. Insérez à nouveau le porte-pile jusqu'au fond. Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.

Nettoyage

▷ Pour l'entretien de la moustiquaire, veuillez respecter les consignes figurant sur l'étiquette cousue.

▷ Si nécessaire, passez un coup de chiffon sec, doux et non pelucheux sur la télécommande et le compartiment à pile avec l'interrupteur.

Caractéristiques techniques

Référence:	751 393
Piles:	
Moustiquaire à LED:	3x LR6 (AA) / 1,5 V (Zn/MnO_2)
Télécommande:	1x CR2025 / 3 V (Li/MnO_2) Énergie nominale: 0,42 Wh (test selon UN 38.3)
Agent lumineux:	42 LED
Durée d'éclairage (avec un jeu de piles):	env. 200 heures
Matériau du maillage:	polyester
Densité du maillage:	42 trous/cm^2
Taille des trous:	1,4mm x 1,7mm
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.fr.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalés** par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Informations sur les piles fournies

Fabricant: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.anyidapower.com
E-mail: zoey@anyida-power.com
Modèle: ANYIDA CR2025 size 3V / LR6 (AA)/1,5V
Date de fabrication: 2026/01

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 155385CE33XXVI · 2026-02