Lampe portative avec enceinte **Bluetooth®**

(fr) **Mode d'emploi**
112128HB32XXI · 2020-11

Consignes de sécurité ⚠

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

L'enceinte sert à la transmission audio, via une connexion **Bluetooth®**, d'appareils de lecture mobiles tels que les smartphones, les tablettes numériques, les ordinateurs portables, etc. L'enceinte est conçue pour l'usage privé et ne convient pas à un usage professionnel ou commercial.

N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risque pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

- N'effectuez aucune modification sur l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou au service client. Les réparations non appropriées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- Avant de recharger l'enceinte, prenez les précautions suivantes:
  - Ne rechargez pas l'enceinte dans une salle de bain ni dans une pièce humide.
  - Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'enceinte ou à proximité immédiate. Le récipient pourrait se renverser et le liquide, nuire à la sécurité électrique. Il y a risque de choc électrique.
  - Ne rechargez la batterie qu'avec des chargeurs appropriés.
  - N'utilisez pas de chargeurs défectueux et n'essayez pas de les réparer.

AVERTISSEMENT: risque pour la santé

- Les LED émettent une lumière très vive. Ne regardez pas directement les LED allumées. Veillez à ce qu'elles n'éblouissent personne – ni individu ni animal (également pendant le transport/la suspension).
- Écouter de la musique à un volume élevé peut entraîner à la longue des lésions auditives. Réglez toujours un volume bas avant de démarrer la lecture des morceaux, puis augmentez-le éventuellement à votre convenance.


AVERTISSEMENT: risque d'incendie et de brûlures

- La batterie intégrée ne peut ni ne doit être remplacée ou démontée par vous-même. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Ne posez jamais d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, à proximité immédiate de l'enceinte. Tenez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter la batterie.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.
- Ne placez pas l'enceinte dans des armoires fermées ou sur des étagères sans aération suffisante. Assurez une bonne aération de l'appareil en veillant à ne pas couvrir les fentes d'aération avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Prévoyez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'enceinte.

PRUDENCE: risque de détérioration

- L'enceinte est protégée contre les projections d'eau lorsque le cache est mis en place. Toutefois, ne le plongez pas dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si l'enceinte passe d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation risque se former à l'intérieur de l'appareil. Attendez quelques heures avant de l'allumer.
- Évitez de ranger, de charger et d'utiliser l'appareil à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (par exemple en haute altitude).
- Ne faites pas tomber l'enceinte et ne l'exposez pas à de violentes secousses.
- N'ouvrez et n'enlevez jamais aucun élément du boîtier de l'enceinte. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du boîtier.
- Protégez l'enceinte des fortes chaleurs. Ne la laissez donc pas exposée au soleil ou à proximité de radiateurs. Protégez-la également de la poussière et de l'humidité.
- Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes d'identité, les cartes téléphoniques, les cartes de crédit, etc., ainsi que les bandes magnétiques audio ou les montres à distance de l'enceinte. Elles risqueraient d'être endommagées par les aimants contenus dans l'enceinte.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article. Elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Vue générale (contenu de la livraison)

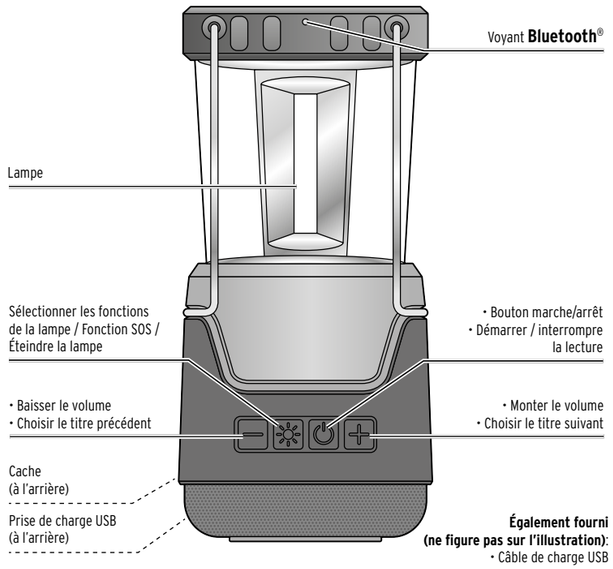


Également fourni (ne figure pas sur l'illustration):
• Câble de charge USB

Charger la batterie

La batterie intégrée dans l'enceinte est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.

Chargez la batterie de l'enceinte avec un adaptateur secteur (non fourni) branché sur une prise de courant.

1. Assurez-vous que l'enceinte est éteinte (voir le chapitre «Utilisation»).

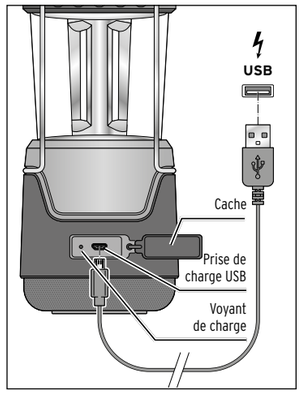

2. Ouvrez le cache de protection.
3. Raccordez une extrémité du câble de charge micro-USB à la prise de charge USB de l'enceinte et l'autre extrémité à un adaptateur secteur USB.

Le voyant de charge clignote en rouge.

La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 3 heures. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant de charge rouge reste allumé en continu.

Conseils d'utilisation de la batterie

Selon les conditions ambiantes, le volume, etc., vous disposez d'une autonomie...

... d'env. 6 heures d'écoute (à 60% du volume maximum).

Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement tous les deux à trois mois.

Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie d'écoute diminue.

Vous devez recharger la batterie lorsque vous entendez deux bips sonores toutes les 15 secondes. Si vous ne chargez pas la batterie, l'enceinte s'éteindra automatiquement au bout de 8 minutes environ.

Fonction d'arrêt automatique

Pour éviter toute consommation de courant inutile, l'enceinte est dotée d'une fonction d'arrêt automatique. Si l'appareil ne reçoit aucun signal pendant 3 minutes, il s'éteint automatiquement.

Établir une connexion Bluetooth®

Informations importantes:

- Certains appareils mettent plus de temps que d'autres à établir la connexion. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Respectez toujours le mode d'emploi de votre appareil mobile.
- En règle générale, vous ne pouvez connecter à l'enceinte qu'un seul appareil à la fois.
- Un mot de passe de connexion pourra vous être demandé. Le cas échéant, tapez les chiffres 0000.

Connecter l'enceinte

1. Maintenez la touche ⏻ enfoncée pendant 3 secondes environ.

L'appareil émet une courte mélodie immédiatement suivie d'un bip sonore. Le voyant **Bluetooth®** clignote rapidement.

2. Activez la fonction **Bluetooth®** sur votre appareil mobile (un smartphone, p. ex.) et lancez la recherche du périphérique.
3. Sélectionnez **TCM608764** dans la liste et validez votre sélection si nécessaire.

Dès que la connexion est établie, l'enceinte émet un bip sonore bref. Le voyant **Bluetooth®** clignote maintenant lentement.

Important:

Si vous éteignez temporairement l'enceinte, puis la remettez en marche, elle se reconnecte automatiquement à l'appareil connecté en dernier, à condition que ce dernier soit à proximité, allumé et que sa fonction **Bluetooth®** soit activée.

Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l'appareil peut en perturber le fonctionnement. Si l'enceinte ne peut pas se connecter, réinitialisez-la:

1. Éloignez l'enceinte de la zone des rayonnements électromagnétiques.
2. Éteignez l'enceinte et rallumez-la.

Couper la connexion Bluetooth®

L'enceinte ne peut prendre en charge qu'un seul appareil **Bluetooth®** à la fois. Si vous souhaitez connecter l'enceinte avec un autre appareil, coupez d'abord la connexion actuelle sur l'appareil mobile. Procédez ensuite comme indiqué au chapitre «Établir une connexion **Bluetooth®**», paragraphe «Connecter l'enceinte».

Utilisation

Allumer et éteindre l'enceinte

▷ **Allumer**:
Maintenez la touche ⏻ enfoncée pendant 3 secondes environ.

L'appareil émet une courte mélodie immédiatement suivie d'un bip sonore. Le voyant **Bluetooth®** clignote rapidement. Une fois que l'enceinte s'est en outre connectée à un appareil mobile (un smartphone, p. ex.), elle émet un autre bip sonore. Le voyant **Bluetooth®** clignote maintenant lentement.

▷ **Éteindre**:
Maintenez le bouton ⏻ enfoncé pendant 3 secondes environ jusqu'à ce que vous entendiez une courte mélodie. Le voyant **Bluetooth®** s'éteint.

Écouter de la musique

Cette enceinte peut lire de la musique dans tous les formats de fichiers courants pris en charge par votre appareil de lecture.

L'enceinte supporte également le profil de transmission standard A2DP qui est pris en charge par la plupart des smartphones actuels et a été spécialement conçu pour transférer les signaux audio stéréo sans fil via **Bluetooth®**.

Important:

- Le cas échéant, vous devrez activer manuellement le profil de transmission A2DP dans votre smartphone. Lisez le mode d'emploi de votre appareil mobile à ce sujet.

Démarrer / arrêter la lecture

▷ Démarrez ou arrêtez la lecture directement sur l'appareil de lecture.

Interrompre / reprendre la lecture

▷ **Interrompre la lecture**:
Pendant la lecture, appuyez brièvement 1 fois sur la touche ⏻.

▷ **Poursuivre la lecture**:
Appuyez brièvement 1 fois sur la touche ⏻.

Choisir un titre

▷ **Titre suivant**:
Pour passer au titre suivant, appuyez brièvement 1 fois sur la touche +.

▷ **Titre précédent**:
Pour passer au titre précédent, appuyez 1 fois brièvement sur la touche −.

Régler le volume

▷ **Monter le volume**:
Maintenez la touche + enfoncée.

Lorsque le volume maximum est atteint, un bip sonore retentit.

▷ **Baisser le volume**:
Maintenez la touche − enfoncée.

Fonctions de la lampe

La lampe LED possède trois fonctions lumineuses différentes et une fonction SOS.

Fonctions de la lampe

▷ Appuyez sur la touche ☀:

1 pression: - pleine lumière
2 pressions: - lumière tamisée
3 pressions: - lumière clignotante
4 pressions: - lumière éteinte

Fonction SOS

▷ Maintenez la touche ☀ enfoncée pendant 3 secondes environ pour activer la fonction SOS. Appuyez de nouveau 1 fois brièvement sur la touche ☀ pour éteindre la fonction SOS ou la lumière.

Problèmes / solutions

Pas de son

- Le réglage du volume de l'enceinte ou de l'appareil mobile est-il trop faible?
- La batterie est-elle déchargée? Ou la charge de la batterie est-elle trop faible? Rechargez la batterie.

Interruptions fréquentes du son

- L'appareil mobile est-il trop éloigné de l'enceinte?

Pas de connexion Bluetooth®

- Votre appareil mobile prend-il en charge la fonction **Bluetooth®**? Lisez le mode d'emploi de votre appareil mobile.
- La fonction **Bluetooth®** de votre appareil mobile est-elle désactivée? Vérifiez les paramètres. Activez la fonction **Bluetooth®** si nécessaire. Vérifiez que l'enceinte apparaît bien dans la liste des périphériques détectés. Dans le cas contraire, reconnectez l'enceinte à votre appareil mobile. Rapprochez les deux appareils l'un de l'autre. Éloignez tous les autres appareils radioélectriques.
- Un mot de passe est-il requis pour votre appareil de lecture? Vérifiez les paramètres.

Caractéristiques techniques

Modèle:	608 764
Batterie:	lithium-ion 3,7 V CC 4000 mAh, énergie nominale: 14,8 Wh
(test selon UN 38.3)	(non remplaçable)
Durée de charge:	env. 3 heures
Autonomie d'écoute:	env. 6 heures (en fonction du volume, des conditions ambiantes, etc.)
Bluetooth®	
Version:	V5 / les versions antérieures (à partir de 1.1) sont compatibles, mais peuvent ne pas supporter toutes les fonctions
Portée:	10 m max. (sans obstacle)
Puissance de sortie:	5 W
Plage de fréquences:	de 2,402 GHz à 2,480 GHz
Puissance d'émission max.:	2,5 mW
Profils:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Indice de protection:	IPX4 (protection contre les projections d'eau)
Agent lumineux:	diodes électroluminescentes (LED)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabriqué par:	Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Pays-Bas)

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

CE

Compatible avec

Smartphone ou tablette compatible **Bluetooth®** Smart

Android (à partir de la version 4.3)

- Smartphones iOS (à partir de iOS 7.0); Tablettes iOS (à partir de iOS 7.0)
- La marque et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Lenco Benelux BV s'effectue sous licence.
- Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées détenues par Google Inc.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Lenco Benelux BV déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consultable sous www.lenco.com/608764.

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Turquie.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective locale en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre gratuitement les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Référence: 608 764