
Tondeuse à sourcils

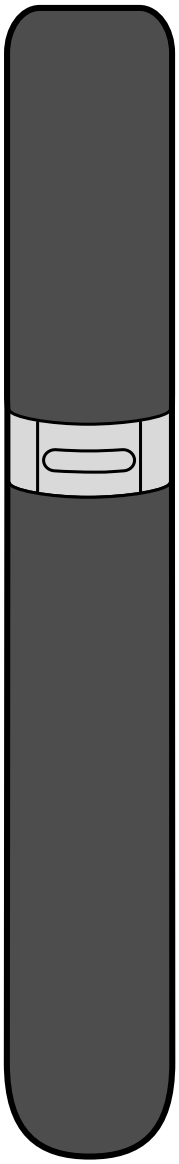

fr **Mode d'emploi**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 109062HB551XX · 2020-06

Chère cliente, cher client!

Avec votre nouvelle tondeuse à sourcils vous pouvez non seulement couper vos sourcils dans la forme que vous souhaitez, mais aussi retirer rapidement et sûrement les poils ennuyeux sur votre visage.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

4 Consignes de sécurité

7 Vue générale (contenu de la livraison)

8 Mettre la pile en place

9 Utilisation

11 Nettoyage

13 Caractéristiques techniques

14 Élimination

Consignes de sécurité 

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

L'appareil est destiné à couper les sourcils et les poils du visage.

Cet article est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Il ne doit pas non plus être utilisé par des personnes dont les aptitudes physiques, sensorielles ou intellectuelles, l'inexpérience ou le manque de connaissances ne leur permettent pas de l'utiliser en toute sécurité.

Surveillez les enfants et assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement et de blessure!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de blessures


- N'enfoncez pas la tête de coupe à l'intérieur des oreilles ou du nez afin de ne pas blesser le tympan ou la muqueuse nasale.
- Quand vous utilisez l'appareil, assurez-vous que la tête de coupe est bien fixée sur la tondeuse.

- Si l'appareil ou la tête de coupe est endommagé, cessez d'utiliser l'appareil. Utilisez uniquement les accessoires d'origine.
- Il ne faut ni charger, ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter la pile fournie.
- Si la pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/–).
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que le couvercle du compartiment à pile est bien fermé.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, mettez toujours le capuchon de protection en place sur la tête de coupe.
- Protégez les piles et l'article de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.


Vue générale (contenu de la livraison)

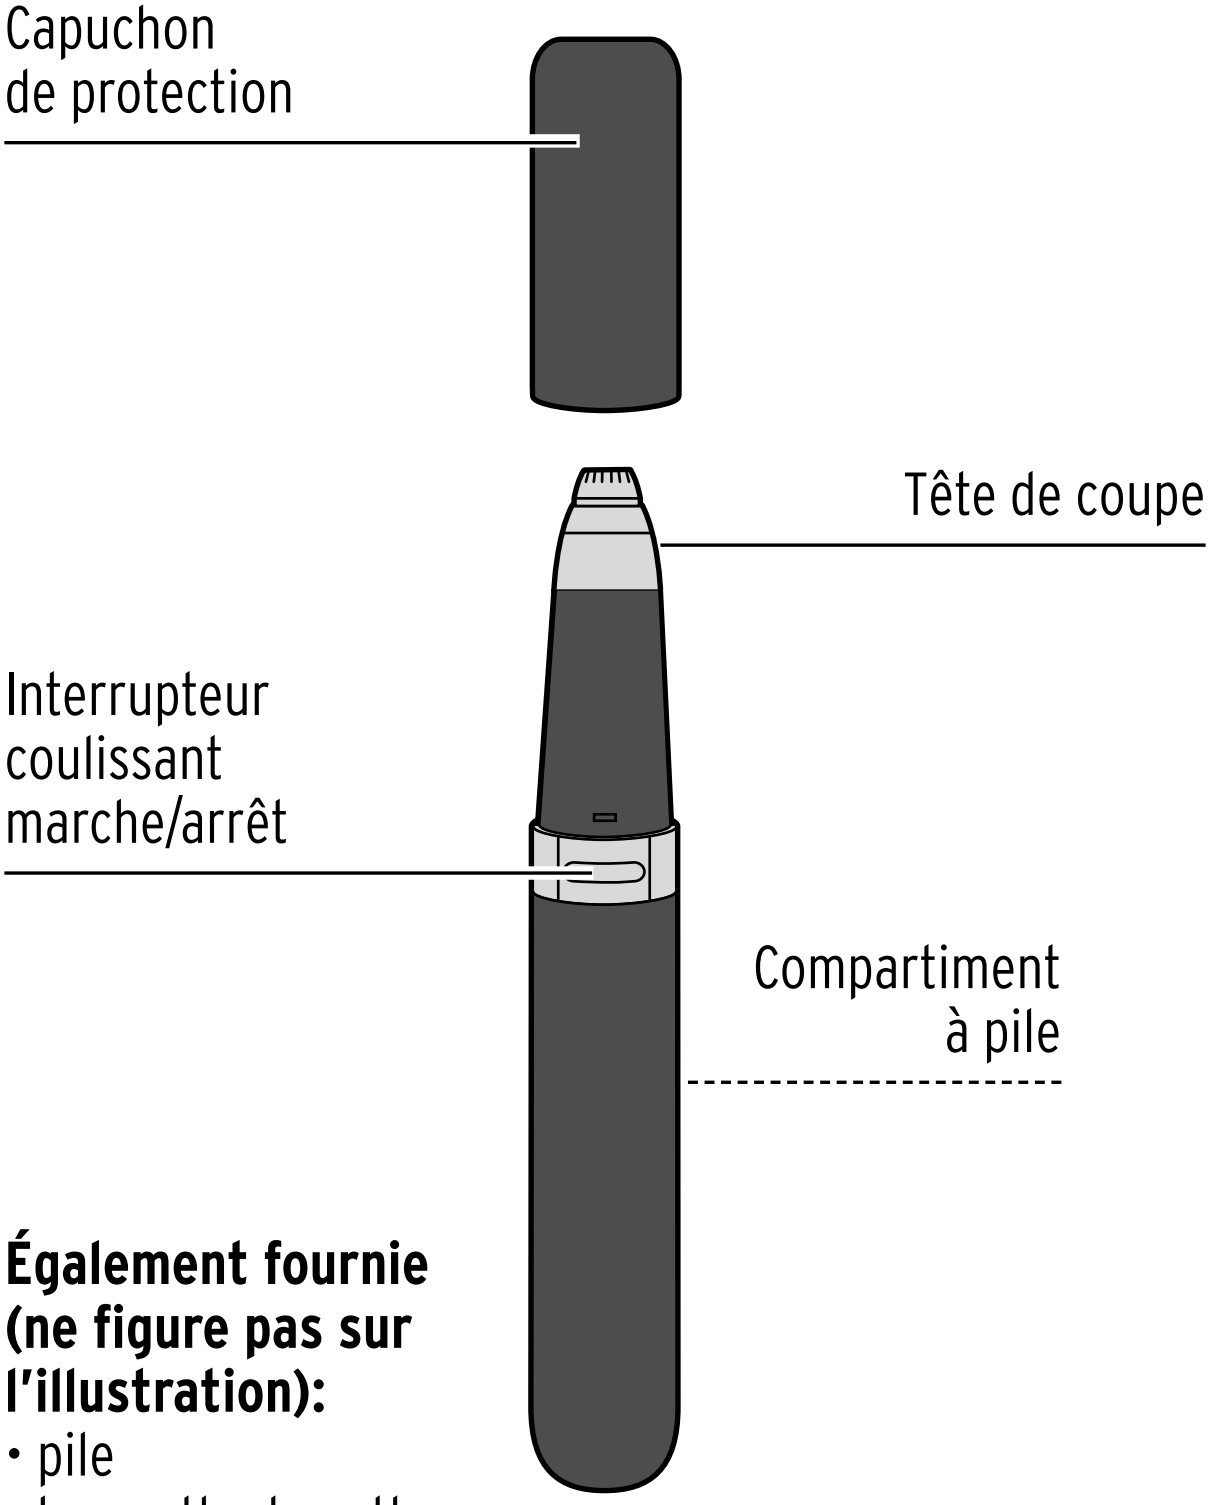

Également fournie (ne figure pas sur l'illustration):

- pile
- brossette de nettoyage

Mettre la pile en place

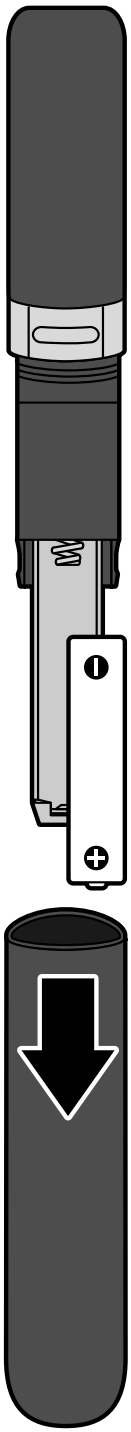

1. Retirez le cache du compartiment à pile de l'appareil.
2. Mettez la pile fournie en place comme indiqué dans le compartiment à pile en respectant la bonne polarité (+/–).
3. Remettez le cache du compartiment à pile en place sur l'appareil. Vous devez sentir et entendre le cache s'enclencher.

Il faut changer la pile quand les lames de la tête de coupe ne bougent plus ou ne bougent que faiblement.

Utilisation

- Utilisez toujours un miroir lorsque vous vous servez de l'appareil sur le visage.
- En cas de non-utilisation, mettez toujours le capuchon de protection sur la tête de coupe. C'est le seul moyen de bloquer l'interrupteur marche/arrêt et d'éviter toute mise en marche involontaire de l'appareil.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme décrit au chapitre «Nettoyage».



1. Retirez le capuchon de protection.
2. Poussez l'interrupteur marche/arrêt vers le haut pour allumer l'appareil.
3. Passez la tête de coupe avec précaution le long des contours des sourcils – aussi bien dans le sens de la pousse des poils que dans le sens inverse.

4. Poussez l'interrupteur marche/arrêt vers le bas pour éteindre l'appareil.

AVERTISSEMENT – risque de blessure

- Attention lors du rasage des poils du nez: n'introduisez **pas** la tête de coupe dans le nez car vous risqueriez d'en blesser les muqueuses. N'utilisez l'appareil que pour éliminer les petits poils qui dépassent du nez.
- Attention lors du rasage des poils des oreilles: n'introduisez **pas** la tête de coupe dans le conduit auditif car vous risqueriez d'en blesser le tympan. N'utilisez l'appareil que pour éliminer les petits poils se trouvant sur la partie extérieure de l'oreille.


Nettoyage

PRUDENCE – risque de détérioration

- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que le cache du compartiment à pile est bien fermé.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.


Nettoyer la tête de coupe (après chaque utilisation)

▷ Éteignez l'appareil et nettoyez la tête de coupe à l'aide de la brossette de nettoyage fournie avec l'appareil.

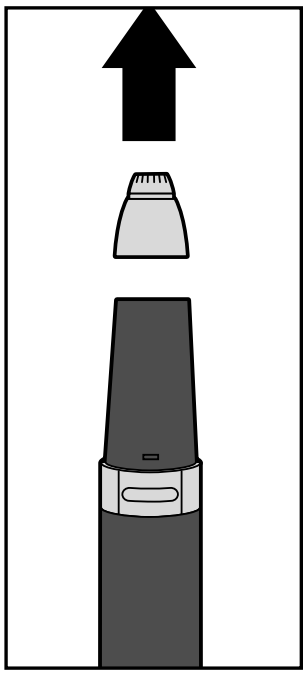

Pour un nettoyage plus en profondeur, démontez la tête de coupe.

▷ Retirez la tête de coupe de l'appareil en la tirant vers le haut.

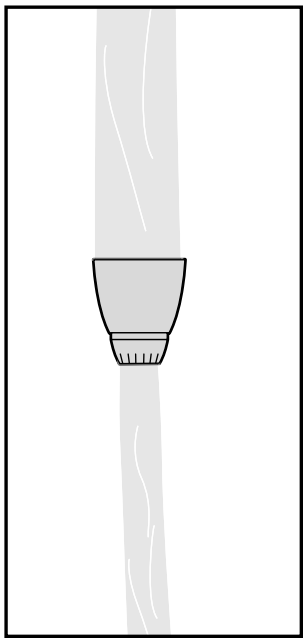

▷ Rincez la tête de coupe sous un filet d'eau, puis laissez-la bien sécher.

Si nécessaire, brossez l'intérieur du boîtier à l'aide de la brossette de nettoyage fournie avec l'appareil.

▷ Remettez la tête de coupe en place en la poussant jusqu'à la butée. Vous devez la sentir et l'entendre s'enclencher.

Nettoyer le boîtier

▷ Si besoin, nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Ne rincez jamais l'appareil à l'eau courante car de l'eau risquerait de s'infiltrer dans le boîtier.

Caractéristiques techniques

Modèle:	604 680
Pile:	1x LR03(AAA)/1,5 V
Durée de fonctionnement:	60 minutes
Température ambiante:	+10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

CE

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence:

604 680

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch