


# Étagère modulable

fr Fiche produit

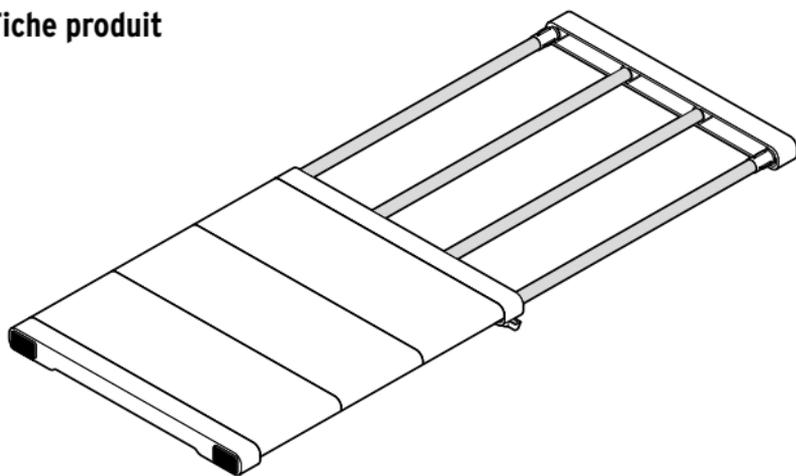


## Remarques importantes

- L'étagère modulable offre un espace de rangement supplémentaire p. ex. pour les vêtements, chaussures, serviettes de toilette ou autres ustensiles. En cas de besoin, vous pouvez aussi accrocher des cintres aux barres télescopiques.
- L'article peut être monté entre deux surfaces parallèles, p. ex. entre les parois internes d'une étagère fixe ou d'une armoire. La largeur est réglable en continu de 36 cm à 60 cm max. N'étirez pas davantage l'article!
- La charge maximale est de 10 kg. N'utilisez l'article que pour l'usage prévu et ne surchargez pas.
- Pour une fixation sûre de l'article, utilisez impérativement les supports adhésifs fournis.
- L'article est conçu pour une utilisation en intérieur - protégez-le de l'humidité.
- Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs ni de brosses dures, etc. pour le nettoyage. Nettoyez les surfaces avec un chiffon légèrement humide et essuyez avec un chiffon sec.

## Veillez observer les remarques suivantes concernant les supports adhésifs:


- Les supports adhésifs sont conçus pour un **usage unique**. Mesurez la position exacte avant de les coller.  
Les supports adhésifs doivent être **centrés sur l'étagère**.
- Les supports adhésifs adhèrent sur les surfaces lisses et planes, p. ex. sur les parois internes d'une armoire. Les supports adhésifs n'adhèrent pas de manière optimale sur les surfaces structurées ou peintes.
- Les supports adhésifs sont prévus pour être fixés durablement. Évitez de fixer les supports sur des surfaces délicates si vous pensez les retirer plus tard. Il n'est pas exclu que la surface se lie avec la colle. Lors du retrait des supports adhésifs, la peinture, le revêtement ou autre pourrait se détacher de la surface. Sur le bois ou d'autres surfaces dures, les éventuels résidus de colle s'éliminent la plupart du temps avec un peu d'huile alimentaire.
- Pour une adhérence optimale des supports, la surface doit être exempte de poussière et de graisse. Nettoyez la surface le cas échéant et laissez-la bien sécher. Positionnez les supports adhésifs et appuyez dessus fortement pendant env. 10 secondes. Laissez passer à peu près 30 minutes, puis rappuyez dessus 10 secondes supplémentaires. Les supports peuvent supporter une charge au bout de 24 heures.
- Vous obtiendrez une adhérence optimale à des températures de 23 °C à 40 °C.

Pour le montage, il vous faut:

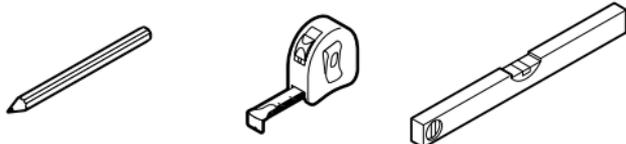

### Contenu de la livraison


1 x

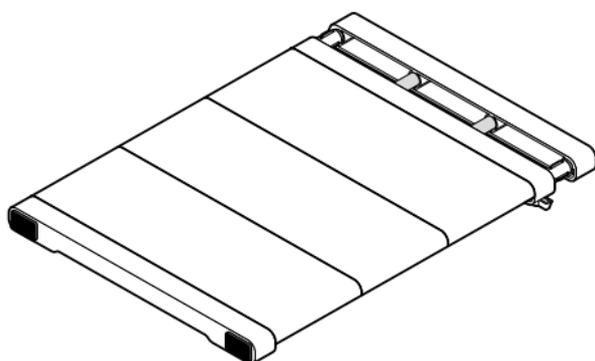


2 x



### Retirer les plaques ...

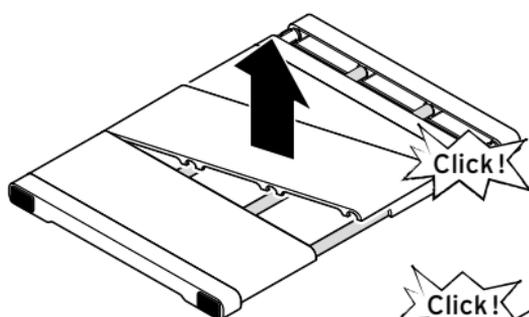


... et les fixer

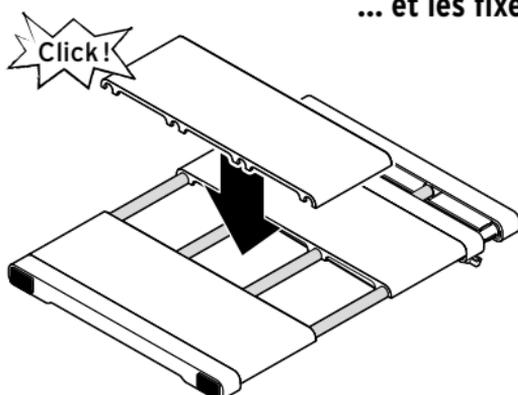


Selon l'usage que vous souhaitez faire de l'étagère, vous pouvez retirer les différentes plaques, les fixer et les déplacer.


**Conseil:** vous pouvez également poser les étagères sur les barres télescopiques déployées, mais elles ne s'y enclenchent pas.

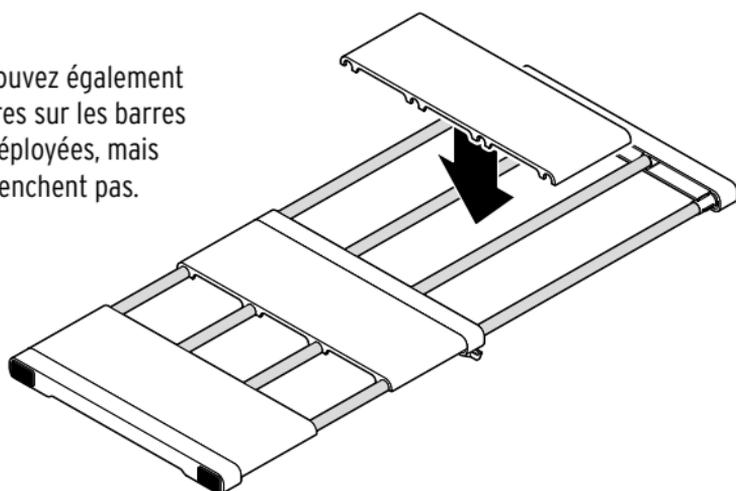

### Préparer le montage

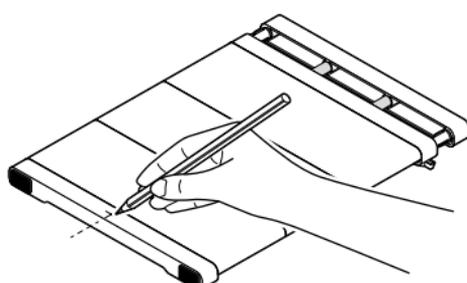


2 x

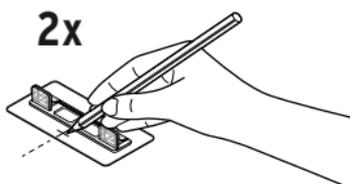


**Conseil:** pour faciliter le montage, marquez au préalable le centre d'un côté de l'étagère et des deux supports adhésifs.


## Montage

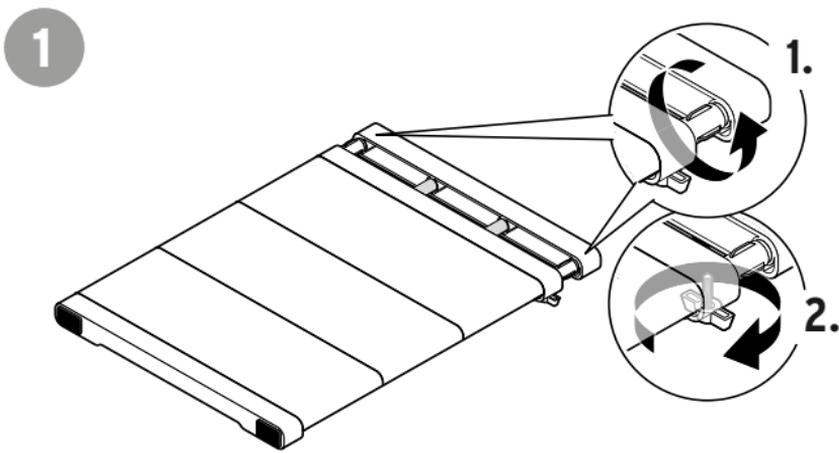

Desserrez les vis de serrage (1.) et les vis à ailettes (2.).

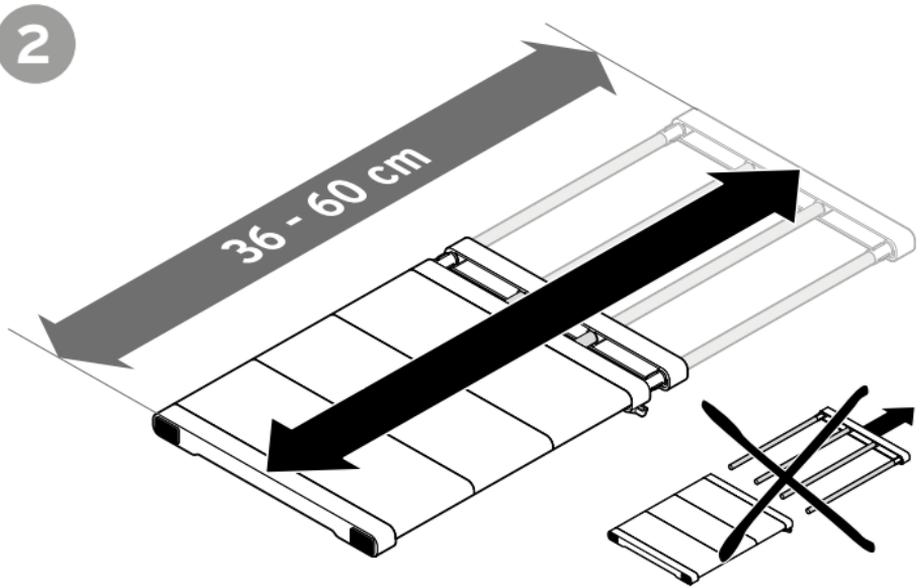


Étirez l'étagère à la largeur requise (36-60 cm).  
N'excédez pas une largeur de 60 cm, sinon les barres télescopiques risquent de glisser!

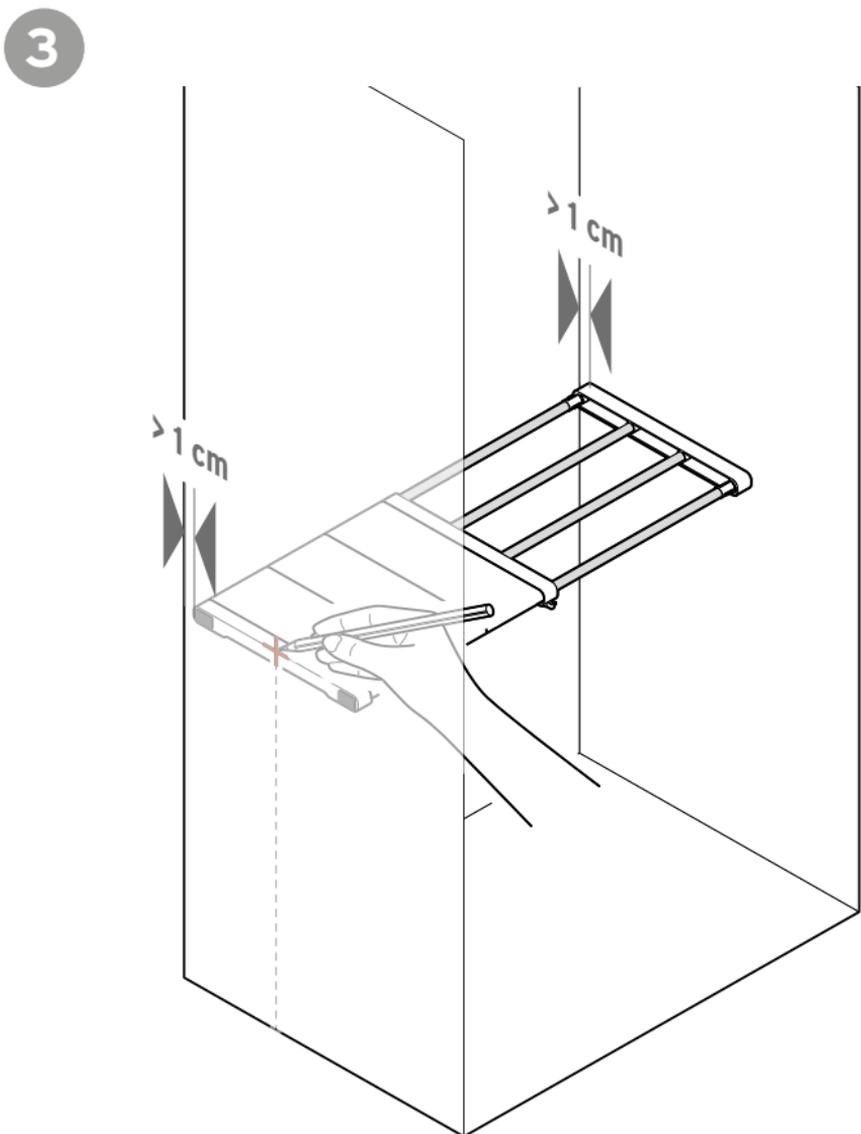


1. Insérez l'étagère à l'endroit souhaité entre les deux parois latérales auxquelles vous souhaitez la fixer .  
Respectez une distance minimale de 1 cm vers l'arrière par rapport à la paroi arrière, sinon les vis à ailettes ne pourront plus être serrées ultérieurement.
2. Marquez la position du centre de l'étagère d'abord sur une paroi latérale.

4

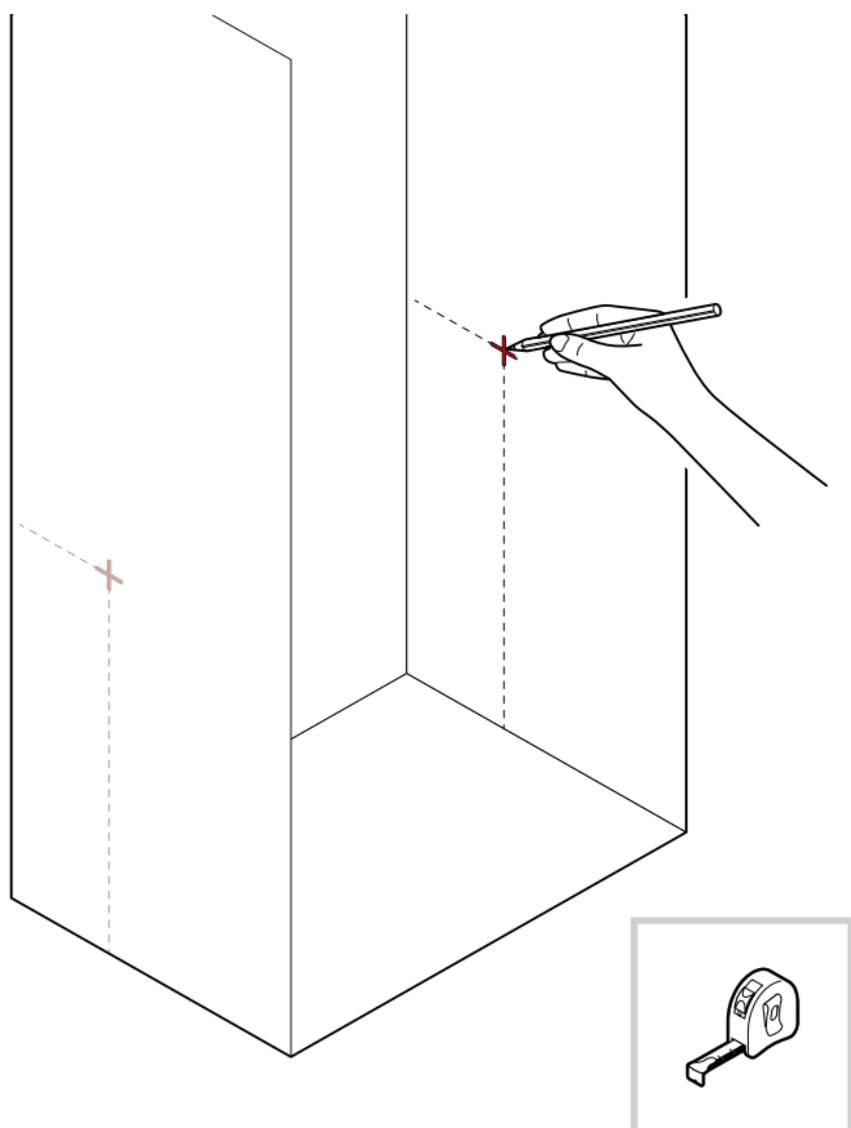


Mesurez **la hauteur et la profondeur** du marquage avec un mètre ruban/pliant et reportez-les sur l'autre côté.

5

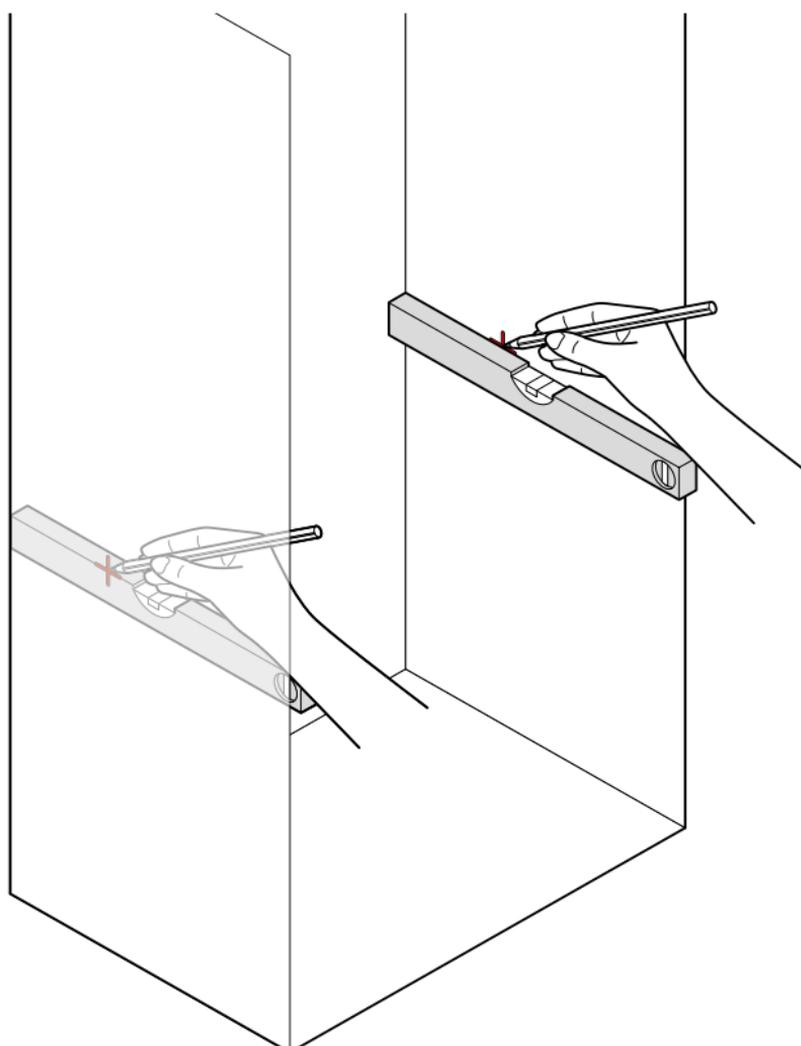

À l'aide d'un niveau à bulle, tracez un trait horizontal de chaque côté pour marquer l'emplacement des supports adhésifs.

6

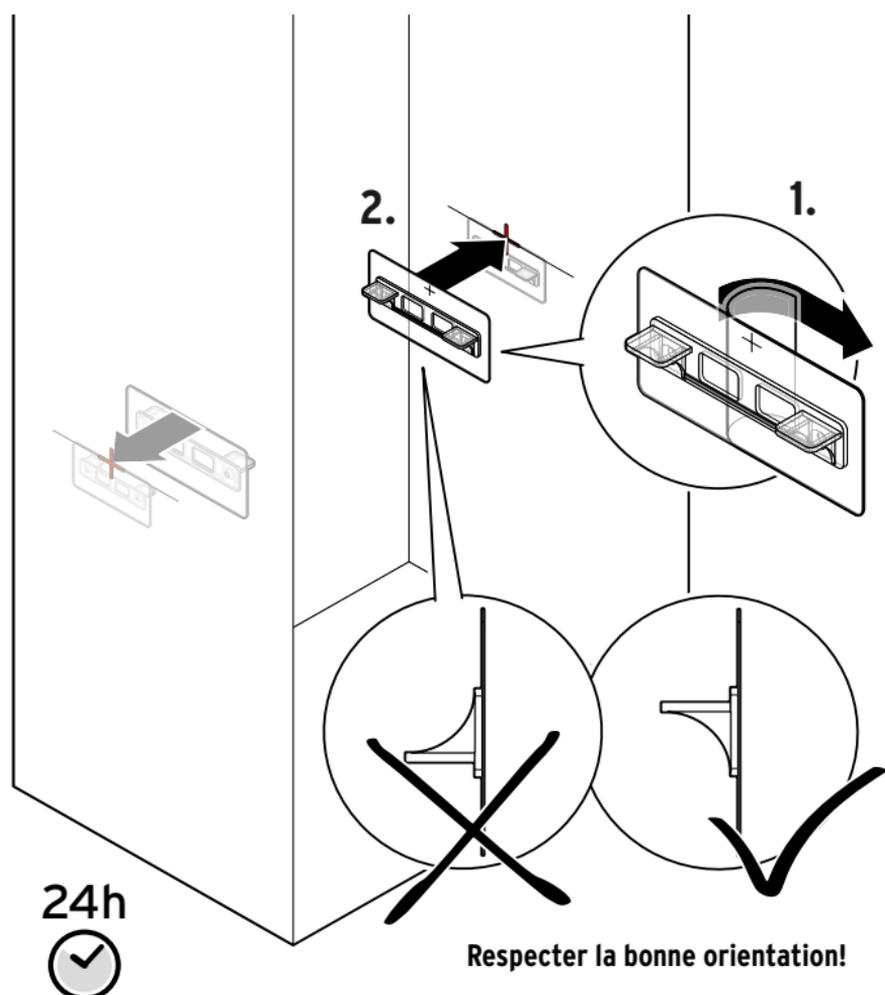

1. Retirez les films protecteurs des supports adhésifs.


2. Appuyez aux endroits marqués sur les supports adhésifs sur les parois latérales. Le centre du support adhésif doit être orienté exactement vers le marquage de la paroi latérale. Veillez à ce que les supports adhésifs soit correctement orientés!

▷ Appuyez fortement sur les supports adhésifs pendant env. 10 secondes.


Au bout d'env. 30 minutes, rappuyez dessus 10 secondes supplémentaires.

**Les supports adhésifs peuvent supporter une charge au bout de 24 heures.**

7

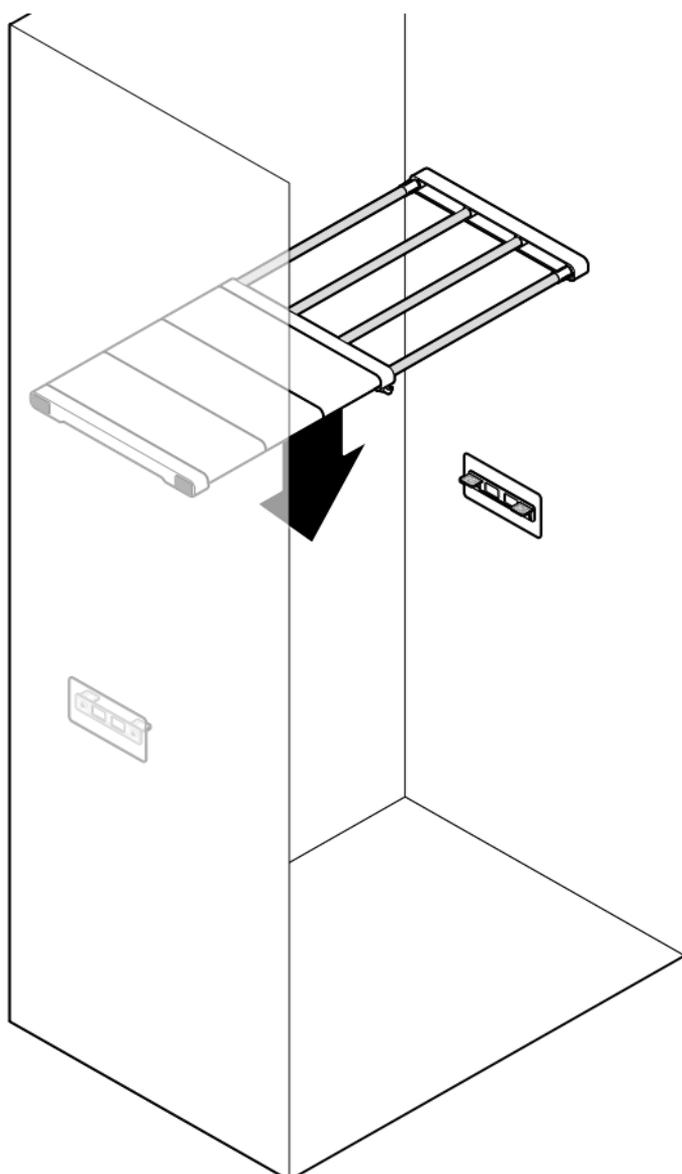

Posez l'étagère par le haut sur les deux supports adhésifs.

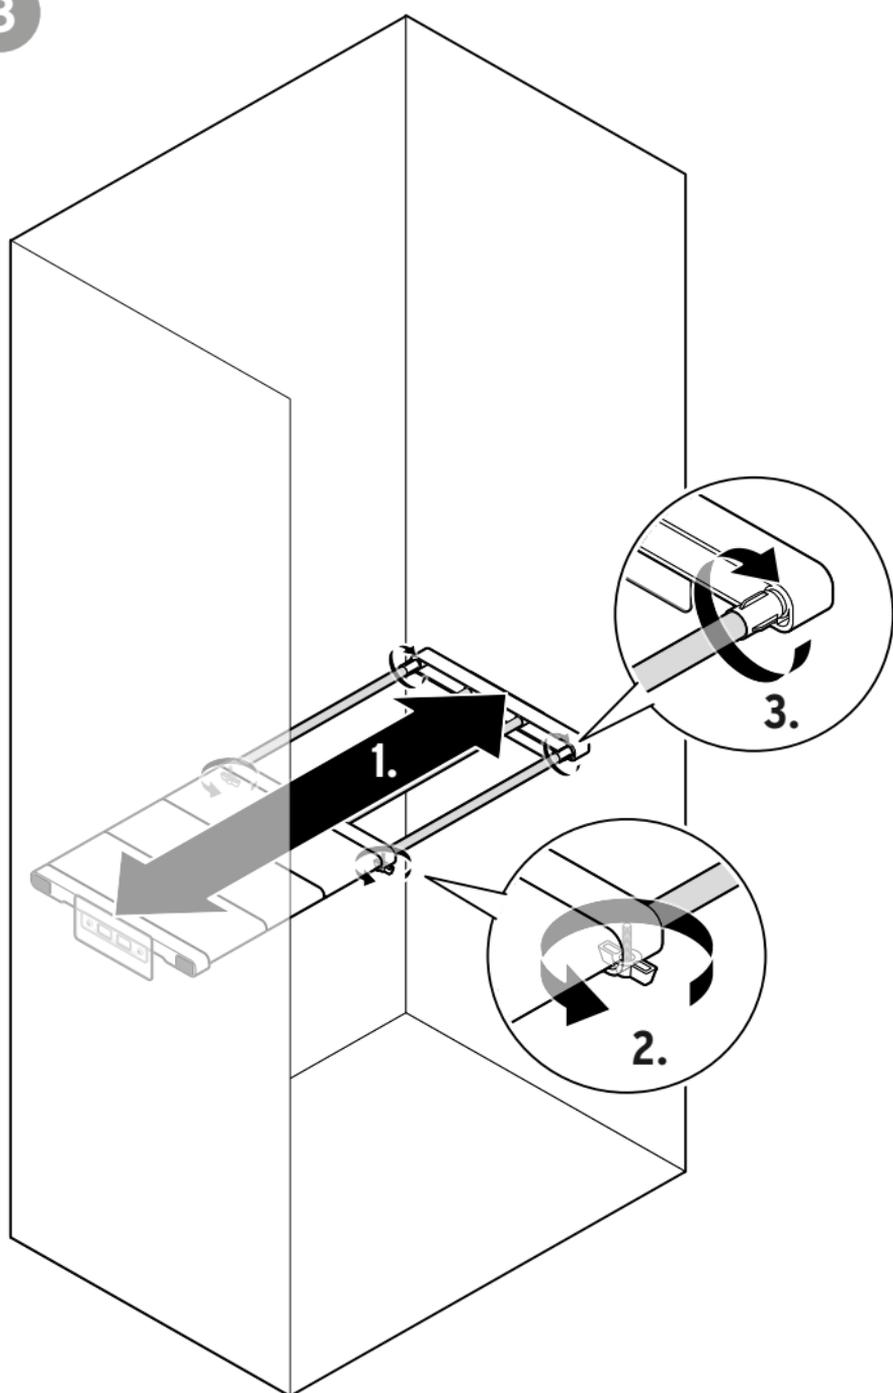

1. Si nécessaire, écartez ou rapprochez encore plus l'étagère.
  2. Serrez les vis à ailettes.
  3. Serrez **avec précaution** les vis de serrage jusqu'à ce que l'étagère soit bien fixée entre les deux parois.
- Attention:** ne pas exercer trop de force, sinon la paroi latérale se courbe vers l'extérieur - cela dépend de la stabilité de l'armoire.

